بسته به نرم افزار دستگاه یا ارائه دهنده خدمات، ممکن است برخی از مطالب مندرج در این دفترچه راهنما با دستگاه شما تفاوت داشته باشد.

برای نصب Kies (همگام سازی کامپیوتر) Kies

۱. جدیدترین نسخه Kies را از پایگاه اینترنتی سامسونگ دانلود کنید (**www.samsung.com/kies**) و آن را در کامپیوتر خود نصب نمایید.

۲. در حالت منو **تنظیمات** ← **بی سیم و شبکه ها** ← **تنظیماتUSB** ← **Samsung Kies** را انتخاب کنید.

۳. با استفاده از کابل داده کامپیوتر، دستگاه خود را به کامپیوتر وصل کنید.
برای کسب اطلاعات بیشتر، به راهنمای Kies مراجعه کنید.

GT-P1000 Samsung GALAXY Tab

دفترچه راهنمای کاربر

SAMSUNG

استفاده از این دفترچه راهنما

به شما به خاطر خرید سامسونگ P1000 تبریک می‌گوئیم. این دستگاهِ قوی و قابل‌حمل، بهترین امکانات وب و کامپیوتر موبایل را از طریق یک پلتفرم سبک و بسیار منعطف در دستتان شما قرار می‌دهد. P1000 که براساس سیستم عامل Google Android ساخته شده است، با ارائه دسترسی به هزاران برنامه مفید و سرگرم‌کننده، تجربه‌ای غنی از اینترنت موبایل را به شما عرضه می‌دارد.

از طریق برنامه‌های پیام‌رسانی متنوع و تماس ویدئویی و با دسترسی بی‌سیم به اینترنت و با استفاده از صفحه لمسی حساس آن، می‌توانید همواره ارتباطات خود را حفظ کنید؛ در حال مسافرت، کتاب و روزنامه بخوانید؛ آخرین اخبار، وضع هوا و گزارشات ورزشی را دریافت کنید؛ فایل‌های چندرسانه‌ای و کاری‌تان را مدیریت کنید؛ و از طریق اینترنت نقشه، مکان‌های تجاری و بسیاری موارد دیگر را جستجو کنید.

ابتدا اینجا را بخوانید

- لطفاً قبل از استفاده از دستگاه خود برای اطمینان از استفاده ایمن و درست، همه اقدامات احتیاطی و این راهنما را به دقت بخوانید.
- توضیحات این راهنما براساس تنظیمات پیش‌فرض دستگاه شما است.
- عکس ها و تصاویر به کار رفته در این راهنما ممکن است در ظاهر با محصول واقعی تفاوت داشته باشند.
- محتویات این راهنما ممکن است با محصول، یا با نرم افزار عرضه شده توسط ارایه دهندگان خدمات متفاوت باشد و ممکن است بدون اطلاع قبلی تغییر کند.
  برای دریافت آخرین نسخه راهنمای کاربر به www.samsung.com مراجعه کنید.
- ویژگی‌های موجود و خدمات جانبی ممکن است بسته به دستگاه، نرم‌افزار یا ارایه‌دهنده خدمات متفاوت باشد.
- شکل و تحویل این راهنما بر اساس سیستم عامل های Google Android است و ممکن است بر اساس سیستم عامل کاربر متفاوت باشد.
- برنامه‌ها و عملکردهای آنها ممکن است با توجه به کشور، منطقه یا مشخصات سخت‌افزار متفاوت باشند. شرکت سامسونگ مسئول مشکلات عملکرد ایجادشده توسط برنامه‌های شرکت‌های دیگر نیست.
- سامسونگ مسئول مشکلات عملکرد یا ناسازگاری ایجادشده براثر ویرایش تنظیمات رجیستری توسط کاربر نیست.
- می توانید نرم افزار دستگاه همراه خود را با مراجعه به www.samsung.com به روزرسانی کنید.
- منابع صوتی، کاغذ دیواری ها، و تصاویر ارائه شده در این دستگاه برای استفاده محدود بین سامسونگ و مالکان آنها مجوز دارد. خارج کردن و استفاده از این مطالب برای مقاصد تجاری و غیره نقض قوانین حق نسخه برداری محسوب می شود. سامسونگ مسئول این نقض حق نسخه برداری توسط کاربر نیست.
- لطفاً این دفترچه راهنما را برای مراجعه بعدی نگه دارید.

نمادهای راهنما

پیش از شروع به کار، با نمادهایی که در این راهنما خواهید دید، آشنا شوید:

هشدار— وضعیت هایی که می تواند موجب جراحت شما یا دیگران شود

احتیاط— وضعیت هایی که می تواند موجب آسیب دیدن دستگاه شما یا سایر وسایل شود

توجه— نکته ها، نکته های مربوط به استفاده، یا اطلاعات بیشتر

◀ **مراجعه کنید به**— صفحات دارای اطلاعات مربوطه؛ به عنوان مثال: ◀ صفحه ۱۲ (یعنی «به صفحه ۱۲ مراجعه کنید»)

← **پس از آن**— ترتیب گزینه ها یا فهرست هایی که باید برای انجام یک مرحله انتخاب کنید؛ مثلاً: در حالت منو، **تنظیمات** ← **بی سیم و شبکه ها** (منظور **تنظیمات**، و به دنبال آن **بی سیم و شبکه ها** است) را انتخاب کنید.

[ ] **کروشه**— کلیدهای دستگاه؛ مثلاً: [ⓘ] (نشان دهنده روشن/خاموش/قفل است)

حق نسخه‌برداری

Copyright © 2011 Samsung Electronics

این راهنمای کاربر تحت‌حمایت قوانین بین‌المللی حق نسخه‌برداری می‌باشد.

هیچ بخشی از این راهنمای کاربر را بدون اجازه کتبی قبلی از Samsung Electronics نمی‌توان تکثیر، توزیع، یا ترجمه کرد، یا به هر نوع یا هر وسیله، الکترونیکی یا مکانیکی، از جمله فتوکپی، ضبط، یا ذخیره در هر سیستم ذخیره و بازیابی اطلاعات تبدیل کرد.

علائم تجاری

- SAMSUNG، و لوگوی SAMSUNG علائم تجاری ثبت شده Samsung Electronics هستند.
- Android آرم، ™Google Search، ™Google Maps، ™Google Mail، ™YouTube، ™Android Market، و ™Google Talk علائم تجاری شرکت Google هستند.
- ®Bluetooth علامت تجاری ثبت شده Bluetooth SIG, Inc در سراسر جهان است.
- Oracle و Java علایم تجاری ثبت شده Oracle و/یا شرکت‌های وابسته به آن است. سایر نام‌ها، ممکن است علایم تجاری متعلق به صاحبان مربوطه خود باشند.
- ®Windows Media Player یکی از علامتهای تجاری ثبت شده شرکت Microsoft است.
- ®Wi-Fi، آرم Wi-Fi CERTIFIED و آرم Wi-Fi علائم تجاری ثبت شده Wi-Fi Alliance هستند.

- ®DivX، ®DivX Certified و لوگوهای مربوطه، علایم تجاری شرکت DivX است و با مجوز مورد استفاده قرار می گیرد.
- همه علائم تجاری و حقوق نسخه برداری دیگر متعلق به مالکان مربوط آنها هستند.

درباره فیلم DIVX

®DivX یک فرمت فیلم دیجیتال ایجاد شده توسط DivX, Inc است. این دستگاه یک دستگاه ®DivX Certified رسمی است که می تواند فیلمهای DivX را پخش کند. برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت نرم افزار جهت تبدیل فایل های خود به فیلم DivX، به www.divx.com مراجعه کنید.

®DivX Certified برای پخش فیلم ®DivX تا کیفیت HD ۷۲۰p، منجمله محتوای فوق العاده
ممکن است فیلم ®DivX تا HD ۱۰۸۰p را هم پخش کند

درباره DIVX VIDEO-ON-DEMAND

برای پخش فیلمهای خریداری شده (DivX Video-on-Demand (VOD، باید این دستگاه ®DivX Certified را ثبت کنید. برای دریافت کد ثبت نام خود، به بخش DivX VOD در فهرست تنظیمات دستگاه خود مراجعه کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره نحوه تکمیل ثبت نام، از سایت vod.divx.com بازدید کنید.

فهرست مطالب

نصب اجزا ۸
باز کردن بسته بندی ۸
شارژ باتری ۸
SIM یا USIM کارت را وارد کنید ۹
وارد کردن یک کارت حافظه (اختیاری) ۱۰

شروع به کار ۱۲
روشن و خاموش کردن دستگاه ۱۲
دستگاه خود را بشناسید ۱۳
استفاده از صفحه لمسی ۱۶
آشنایی با صفحه اصلی ۱۷
دسترسی به برنامه ها ۱۸
سفارشی کردن دستگاه خود ۱۹
وارد کردن متن ۲۲

اینترنت ۲۴
مرورگر ۲۴
هاب جستجو ۲۷
News & Weather ۲۷
Pulse ۲۸
Samsung Apps ۲۸
بازار ۲۹
YouTube ۲۹
خلاصه کردن روزانه ۳۰
نقشه ها ۳۱
Latitude ۳۱
Places ۳۲
ناوبری ۳۲
Google Search ۳۲

ارتباطات ۳۳
Google Mail ۳۳
ایمیل ۳۴
گپ زدن ۳۵
پیام رسانی ۳۶
تماس گرفتن ۳۷
ارتباطات ۴۱

سرگرمی ها ۴۲
موزیک ۴۲
Music Hub ۴۳
دوربین ۴۴
فیلم ۴۹
گالری ۴۹

اطلاعات شخصی ۵۱
دفتر تلفن ۵۱
تقویم ۵۳
یادداشت ۵۴

قابلیت اتصال ۵۵
اتصالات کامپیوتر ۵۵
Wi-Fi ۵۶
اشتراک گذاری شبکه موبایل ۵۷
بلوتوث ۵۸
AllShare ۶۰
GPS ۶۱
اتصالات تلویزیون (حالت خروجی تلویزیون) ۶۱
اتصالات VPN ۶۲

ابزارها ۶۴
کتاب الکترونیکی ۶۴
ThinkFree Office ۶۴
فایلهای شخصی ۶۵
Downloads ۶۷
قاب دیجیتال ۶۷
ساعت زنگ دار ۶۷
ماشین حساب ۶۸
مدیر کارها ۶۹
ساعت جهانی ۶۹
Voice Search ۶۹
Sketch memo ۶۹

تنظیمات ۷۱
دسترسی به فهرست تنظیمات ۷۱
بی سیم و شبکه ها ۷۱
تنظیمات مکالمه ۷۲
صدا ۷۳
صفحه نمایش ۷۴
مکان و امنیت ۷۴
برنامه ها ۷۵
حساب ها و همگام سازی ۷۶
شخصی ۷۶
کارت SD و حافظه دستگاه ۷۶
جستجو ۷۶
محل و متن ۷۷
ورودی و خروجی صدا ۷۸
قابلیت دسترسی ۷۸
تاریخ و زمان ۷۹
درباره دستگاه ۷۹

عیب یابی ۸۰

اقدامات احتیاطی مربوط به ایمنی ۸۳

نصب اجزا

باز کردن بسته بندی

جعبه محصول را بازبینی نمایید و مطمئن شوید اقلام زیر در آن موجود است:

- دستگاه تلفن همراه
- آداپتور برق USB
- کابل داده رایانه
- هدست
- راهنمای شروع سریع

فقط از نرم افزار مورد تایید سامسونگ استفاده کنید. نرم افزار غیرمجاز یا غیرقانونی ممکن است آسیب یا عملکرد نادرست دستگاه را که تحت پوشش ضمانت سازنده نیست، موجب شود.

- اقلامی که همراه دستگاه شما عرضه می شوند، ممکن است بسته به نرم افزار و لوازم جانبی موجود در منطقه شما یا عرضه شده توسط ارائه دهنده خدمات شما، متفاوت باشند.
- لوازم جانبی دیگر را می توانید از نماینده محلی سامسونگ تهیه نمایید.
- لوازم جانبی عرضه شده، بهترین کارایی را برای دستگاه شما خواهند داشت.
- لوازم جانبی به جز موارد عرضه شده ممکن است با دستگاه شما سازگار نباشد.

شارژ باتری

دستگاه شما دارای یک باتری توکار است. پیش از استفاده از دستگاه برای اولین بار، باید باتری را شارژ کنید.

فقط از شارژرهای مورد تایید سامسونگ استفاده کنید. استفاده از شارژرهای غیر مجاز می تواند باعث منفجر شدن باتری ها یا آسیب دیدن دستگاه شما شود.

- باتری را فقط با شارژر ارائه شده شارژ کنید. شارژ باتری با استفاده از کابل داده رایانه ممکن نیست.
- وقتی باتری دستگاه ضعیف باشد، دستگاه صدای هشداری پخش کرده و پیامی مبنی بر ضعیف بودن باتری نشان می دهد. نماد باتری نیز خالی می شود. اگر باتری خیلی ضعیف شود، دستگاه به صورت خودکار خاموش می شود. برای ادامه استفاده از دستگاه، باتری را شارژ کنید.

۱ کابل داده رایانه را به آداپتور برق USB متصل کرده و سپس انتهای کابل داده رایانه را به مادگی چند کاره وصل کنید.

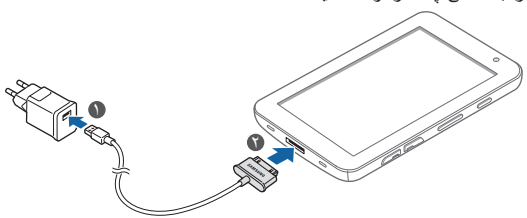

اتصال نادرست شارژر مسافرتی می تواند صدمه جدی به دستگاه وارد کند. هیچ گونه صدمه ناشی از استفاده نادرست، تحت پوشش ضمانت نامه قرار نمی گیرد.

۲ آداپتور برق USB را به پریز برق متصل کنید.

- وقتی دستگاه در حال شارژ شدن است، می توانید از آن استفاده کنید، اما ممکن است شارژ شدن کامل باتری، مدت زمان بیشتری طول بکشد.
- در هنگام شارژ شدن دستگاه، عملکرد صفحه لمسی و کلیدهای لمسی ممکن است به دلیل ناپایداری تامین برق با مشکل مواجه شود. در این صورت، آداپتور برق USB را از پریز برق خارج کنید یا کابل داده رایانه را از دستگاه جدا کنید.
- هنگام شارژ کردن، ممکن است دستگاه گرم شود. این وضعیت عادی است و نباید تاثیری بر طول عمر یا کارکرد دستگاه شما داشته باشد.
- اگر دستگاه شما درست شارژ نمی شود، دستگاه و شارژر خود را به مرکز خدمات سامسونگ ببرید.

۳ وقتی باتری کاملاً شارژ شد (نماد باتری دیگر حرکت نمی کند)، آداپتور برق USB و کابل داده کامپیوتر را از دستگاه و سپس از کامپیوتر جدا کنید.

برای صرفه جویی در انرژی، شارژر مسافرتی را در مدتی که از آن استفاده نمی شود، از برق بکشید. شارژر مسافرتی فاقد سویچ روشن-خاموش است؛ بنابراین برای قطع کردن اتصال منبع برق باید شارژر مسافرتی را از پریز بکشید. شارژر مسافرتی باید در مدت استفاده نزدیک به سوکت بماند.

SIM یا USIM کارت را وارد کنید

وقتی مشترک یکی از خدمات تلفن همراه می شوید، یک کارت ماژول شناسه کاربری (SIM) می شوید، که شامل جزییات اشتراک، همانند شماره شناسایی فردی (PIN) و خدمات اختیاری دیگر است. برای استفاده از خدمات UMTS یا HSDPA، می توانید کارت ماژول شناسه سراسری مشترک (USIM) خریداری کنید.

- برای استفاده از میکرو سیم کارت، ابتدا باید میکرو سیم کارت را داخل آداپتور SIM وارد کنید. وارد کردن میکرو سیم کارت بدون آداپتور SIM، ممکن است باعث خرابی کارت یا آداپتور شود.
- هنگام وارد کردن یا در آوردن در دستگاه، مراقب باشید تا میکرو سیم کارت را از آداپتور SIM جدا نکنید.

برای نصب SIM یا USIM کارت،

۱ درپوش شیار سیم کارت در کنار گوشی را باز کنید.

۲ SIM یا USIM کارت را وارد کنید.

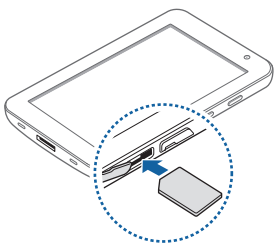

- SIM یا USIM کارت را در به شکلی در دستگاه قرار دهید که کنتاکتهای طلایی رنگ آن رو به بالا باشد.
- کارت حافظه را در شیار سیم کارت قرار ندهید.

۳ درپوش شیار سیم کارت را ببندید.

وارد کردن یک کارت حافظه (اختیاری)

برای ذخیره تعداد بیشتری فایل، باید یک کارت حافظه نصب کنید. دستگاه شما کارت های حافظه microSD™ یا microSDHC™ را تا ظرفیت حداکثر ۳۲ گیگابایت (بسته به نوع و سازنده کارت حافظه)، می پذیرد.

سامسونگ از استانداردهای صنعتی مورد تأیید برای کارت های حافظه استفاده می کند، اما ممکن است برخی از مارک ها کاملاً با دستگاه شما سازگار نباشند. استفاده از کارت حافظه ناسازگار ممکن است موجب آسیب دیدن دستگاه شما یا کارت حافظه شود و می تواند داده های ذخیره شده در کارت را مخدوش کند.

- دستگاه شما تنها از ساختار فایل FAT برای کارت های حافظه پشتیبانی می کند. اگر کارت حافظه فرمت شده ای با ساختار فایل متفاوتی نصب کنید، دستگاه از شما می خواهد کارت حافظه را دوباره فرمت کنید.
- نوشتن و پاک کردن مداوم داده ها روی کارت های حافظه، طول عمر آنها را کوتاه خواهد کرد.
- هنگام نصب کردن کارت حافظه در دستگاه، فهرست راهنمای فایل های کارت حافظه در پوشه external_sd زیر حافظه داخلی نمایش داده می شود.

۱ درپوش شکاف کارت حافظه را باز کنید.

۲ کارت حافظه را در حالی که پوشش طلایی رنگ آن رو به پایین قرار دارد، وارد کنید.

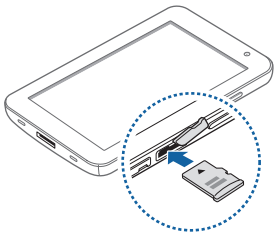

۳ کارت حافظه را درون شکاف کارت حافظه فشار دهید تا در جای خود محکم شود.

۴ درپوش کارت حافظه را ببندید.

بیرون آوردن کارت حافظه

پیش از بیرون آوردن کارت حافظه، برای بیرون آوردن ایمن، ابتدا آن را از نصب خارج کنید.

۱ در حالت منو، **تنظیمات** ← **کارت SD و حافظه دستگاه** ← **جدا کردن کارت SD** ← **تایید** را انتخاب کنید.

۲ درپوش کارت حافظه را باز کنید.

۳ کارت حافظه را آرام فشار دهید تا از دستگاه آزاد شود.

۴ کارت حافظه را از شکاف کارت حافظه بیرون بکشید.

هنگامی که دستگاه در حال انتقال یا دسترسی به اطلاعات است، از خارج کردن کارت حافظه خودداری کنید؛ این کار می تواند موجب از دست رفتن داده ها یا آسیب دیدن کارت حافظه یا دستگاه شود.

فرمت کردن کارت حافظه

فرمت کردن کارت حافظه با کامپیوتر، ممکن است باعث ناسازگاری آن با دستگاه شما شود. کارت حافظه را فقط با دستگاه فرمت کنید.

در حالت منو، **تنظیمات** ← **کارت SD و حافظه دستگاه** ← **جدا کردن کارت SD** ← **تایید** ← **قالب بندی کارت SD** ← **قالب بندی کارت SD** ← **پاک کردن همه** را انتخاب کنید.

قبل از فرمت کردن کارت حافظه، تهیه نسخه پشتیبان از تمام اطلاعات ذخیره شده بر روی گوشی را فراموش نکنید. ضمانت سازنده شامل از دست رفتن اطلاعات به دلیل اقدامات کاربر، نمی شود

شروع به کار

روشن و خاموش کردن دستگاه

برای روشن کردن دستگاه خود،

۱ [⏻] را فشار داده و نگه دارید.

۲ اگر برای بار اول دستگاه خود را روشن می کنید، برای راه اندازی دستگاه خود از دستورالعمل های روی صفحه پیروی کنید.

برای خاموش کردن دستگاه خود، [⏻] را فشار داده و نگه دارید؛ سپس **خاموش کردن** ← **تائید** را انتخاب کنید.

❯ تغییر به حالت «پرواز»

در حالت «پرواز»، می توانید تمام اتصالات بی سیم را غیرفعال کرده و در محلهایی مانند هواپیماها یا بیمارستانها، که استفاده از دستگاه در آنها ممنوع است، از خدمات غیرشبکه ای استفاده کنید.

برای فعال کردن حالت «پرواز»، به **تنظیمات** ← **بی سیم و شبکه ها** ← **حالت پرواز** بروید. همچنین می توانید پس از فشردن و نگه داشتن [⏻]، **حالت پرواز** را انتخاب کنید.

برای غیرفعال کردن حالت «پرواز» و استفاده از اتصالات بی سیم، به **تنظیمات** ← **بی سیم و شبکه ها** رفته و کادر کنار **حالت پرواز** را علامت بزنید.

❯ تغییر به حالت سکوت

- [⏻] را فشار داده و نگه دارید و سپس **حالت سکوت** را انتخاب کنید.
- صفحه میانبرها را از بالای صفحه باز کنید و **سکوت** را انتخاب کنید.

می توانید دستگاه را طوری تنظیم کنید که در حالت سکوت، برای بعضی رویدادها، هشدار بدهد. در حالت منو، **تنظیمات** ← **صدا** ← **لرزش** ← **همیشه** یا **فقط در حالت بیصدا** را انتخاب کنید. وقتی به حالت سکوت می روید، در مقابل ظاهر می شود.

دستگاه خود را بشناسید

طرح کلی دستگاه

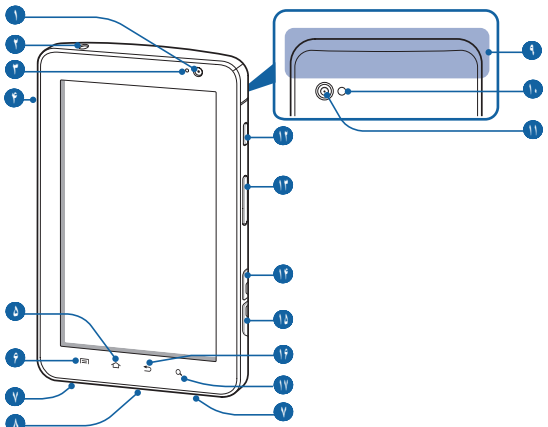

شماره	عملکرد
۱	لنز جلوی دوربین
۲	ورودی هدست
۳	حسگر نور
۴	میکروفون
۵	کلید Home
۶	کلید فهرست
۷	بلندگو
۸	جک چندکاره
۹	آنتن داخلی
۱۰	لامپ فلاش
۱۱	لنز دوربین عقب
۱۲	روشن/خاموش/قفل
۱۳	کلید تنظیم میزان صدا
۱۴	شکاف کارت حافظه
۱۵	شیار سیم کارت
۱۶	کلید بازگشت
۱۷	کلید جستجو

کلیدها

کلید		عملکرد
روشن، خاموش/ قفل		روشن کردن دستگاه (فشار دهید و نگه دارید)؛ دسترسی به منوهای سریع (فشار دهید و نگه دارید)؛ قفل کردن صفحه لمسی.
میزان صدا		میزان صدای دستگاه را تنظیم کنید.
فهرست		لیستی از امکانات روی صفحه جاری را باز کنید.
Home		بازگشت به صفحه اصلی؛ باز کردن لیست برنامه های اخیر (فشار داده و نگه دارید).
بازگشت		بازگشت به صفحه قبلی.
جستجو		در حالت آماده به کار، برنامه جستجوی Google را باز کنید؛ در حال استفاده از بعضی برنامه ها، پنجره ورودی جستجو را باز کنید؛ قابلیت فرمان صوتی را اجرا کنید (فشار داده و نگه دارید).

نمادهای نشانگر

نمادهای نشان داده شده روی صفحه نمایش ممکن است بسته به منطقه یا ارائه دهنده خدمات شما متفاوت باشند.

نماد	تعریف
	سیگنالی یافت نشد.
	قدرت سیگنال
	به شبکه GPRS وصل شد
	به شبکه EDGE وصل شد
	به شبکه UMTS وصل شد
	به شبکه HSDPA وصل شد
	شبکه های بی سیم موجود را باز کن
	WLAN فعال شد
	بلوتوث فعال شد
	هدست بلوتوث وصل شد
	دریافت داده GPS
	تماس در حال انجام است
	نگهداشتن مکالمه

نماد	تعریف
	اسپیکرفون فعال شد
	تماس از دست رفته
	با وب همگام سازی شد
	آپلود کردن داده ها
	بارگیری داده ها
	انتقال تماس فعال شد
	به کامپیوتر وصل شد
	تنظیم محدوده USB فعال شد
	منطقه دسترسی WLAN فعال شد
	SIM یا USIM کارت وجود ندارد
	پیام متنی یا چند رسانه ای جدید
	پیام ایمیل جدید
	Google Mail جدید
	پیام پست صوتی جدید
	هشدار فعال شد

نماد	تعریف
	اعلان رویداد
	رومینگ (بیرون از منطقه معمول ارایه خدمات)
	حالت سکوت فعال شد
	حالت لرزش فعال شد
	حالت پرواز فعال شد
	موسیقی در حال پخش است
	پخش موسیقی متوقف شد
	خطا رخ داد یا توجه لازم است
	باتری ضعیف است [1]
	شارژ ممکن نیست
10:00	زمان جاری

۱. اگر از شارژرهایی غیر از موارد تایید شده توسط سامسونگ استفاده کنید، این نشانگر ظاهر نمی شود.

استفاده از صفحه لمسی

با صفحه لمسی دستگاه خود می توانید به آسانی موارد را انتخاب کنید یا عملکردها را انجام دهید. اقدامات اولیه برای استفاده از صفحه لمسی را یاد بگیرید.

- برای جلوگیری از خراشیدن صفحه لمسی، از ابزارهای تیز استفاده نکنید.
- اجازه ندهید صفحه لمسی با دستگاه های برقی دیگر تماس داشته باشد. تخلیه الکترونیکی ممکن است موجب از کار افتادن صفحه لمسی شود.
- اجازه ندهید صفحه لمسی با آب تماس داشته باشد. صفحه لمسی زمانی که در معرض آب یا محیط های مرطوب قرار بگیرد ممکن است درست عمل نکند.
- برای استفاده مطلوب از صفحه لمسی، قبل از استفاده از دستگاه، پوشش محافظ صفحه را جدا کنید.
- صفحه لمسی شما دارای لایه ای است که بارهای الکتریکی اندکی را که بدن انسان ساطع می کند تشخیص می دهد. برای بهترین عملکرد، با نوک انگشت خود به صفحه لمسی ضربه بزنید. صفحه لمسی به تماس ابزارهای تیز، از قبیل قلم یا خودکار واکنش نشان نمی دهد.

با کارهای زیر می توانید صفحه لمسی را کنترل کنید:

- ضربه زدن: یک بار با انگشت خود لمس کنید تا یک منو، گزینه یا برنامه را انتخاب یا راه اندازی کنید.
- کشیدن: ضربه بزنید و انگشت خود را بالا، پایین، چپ، یا راست بکشید تا به موارد موجود در لیست ها بروید.
- ضربه زدن و نگه داشتن: روی یک مورد ضربه بزنید و برای بیشتر از ۲ ثانیه نگه دارید تا یک لیست گزینه جهشی باز شود.
- کشیدن و رها کردن: ضربه بزنید و انگشت خود را روی یک مورد نگه دارید و سپس انگشت خود را بکشید تا آن مورد را حرکت دهید.
- دو ضربه: با انگشت خود دوبار سریع ضربه بزنید تا هنگام مشاهده عکس ها بزرگنمایی یا کوچکنمایی کنید.

❯ چرخاندن صفحه لمسی

دستگاه شما دارای یک حسگر حرکتی داخلی است که جهت دستگاه را تشخیص می دهد. وقتی دستگاه را می چرخانید، رابط به طور خودکار متناسب با جهت می چرخد.

برای تنظیم رابط جهت نگه داشتن جهت، صفحه میانبرها را از بالای صفحه باز کرده و **قفل جهت** را انتخاب کنید.

❯ قفل کردن یا باز کردن قفل صفحه لمسی

اگر دستگاه به مدت معینی بلااستفاده بماند، برای پیشگیری از عملیات ناخواسته دستگاه، صفحه لمسی به طور خودکار خاموش و قفل می شود. برای قفل کردن دستی صفحه لمسی، [⏻] را فشار دهید.

برای باز کردن قفل، صفحه را با فشردن [⏻] روشن کرده و 🔒 را تا رسیدن به نقطه، به سمت راست بکشید. اگر قفل صفحه را تنظیم کرده باشید، باید PIN یا رمز عبور را وارد کرده یا یک الگو رسم کنید. ◄ صفحه ۲۰

آشنایی با صفحه اصلی

وقتی دستگاه در حالت آماده به کار است، شما صفحه اصلی را خواهید دید. از صفحه اصلی، می توانید وضعیت دستگاه خود را ببینید و به حالت «فهرست» دسترسی پیدا کنید. برای رفتن به یکی از صفحات در صفحه اصلی به چپ یا راست بروید.

صفحه بالا ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه شما، متفاوت باشد.

شماره	عملکرد
۱	نمادهای نشانگر و وضعیت فعلی دستگاه خود را نمایش دهید.
۲	با استفاده از ویجت Google Search در اینترنت جستجو کنید.
۳	برنامه ها را توسط میانبرها اجرا کنید.
۴	مرورگر اینترنت را باز کنید.
۵	به حالت «فهرست» دسترسی پیدا کنید.
۶	یکی از نقاط بالای صفحه را برای حرکت مستقیم به پانل متناظر انتخاب کنید.
۷	برنامه ایمیل را اجرا کنید.

افزودن موارد به صفحه اصلی

می توانید با اضافه کردن میانبرهای برنامه های کاربردی یا موارد موجود در برنامه های کاربردی، ویجت ها، یا پوشه ها صفحه اصلی را سفارشی کنید.

برای افزودن یک مورد به صفحه اصلی،

۱ در حالت آماده به کار، [▤] ← **افزودن** را فشار دهید.

۲ یک گروه آیتم را انتخاب کنید.

- **ویجت ها**: ویجت اضافه کنید. ویجتها برنامه های کاربردی کوچکی هستند که عملکردهای آسان و اطلاعات را در صفحه آماده به کار شما فراهم می کنند.
- **میانبرها**: افزودن میانبر به مواردی مانند برنامه ها، نشانه ها، و دفتر تلفن.
- **پوشه ها**: ایجاد یک پوشه جدید یا افزودن پوشه به دفتر تلفن خود.
- **کاغذ دیواری**: قرار دادن یک تصویر پس زمینه.

۳ یک مورد را برای افزودن یک مورد به صفحه اصلی انتخاب کنید.

حرکت دادن موارد در صفحه اصلی

۱ برای انتقال یک مورد، بر روی آن ضربه زده و نگه دارید تا به رنگ خاکستری نمایش یابد.

۲ مورد مذکور را به محل دلخواه بکشید.

حذف موارد از صفحه اصلی

۱ روی یک مورد ضربه بزنید و نگه دارید تا حذف شود.
سطل زباله در پایین صفحه اصلی ظاهر می شود.

۲ مورد را به سطل زباله بکشید.

۳ پس از قرمز شدن آیتم و سطل زباله، آیتم را رها کنید.

افزودن یک میانبر به یک برنامه کاربردی

۱ در حالت منو، روی نماد یکی از برنامه ها ضربه زده و نگه دارید. نماد میانبر مربوط به برنامه به صفحه اصلی افزوده می شود.

۲ نماد را به محل دلخواه خود منتقل کرده یا آن را به پانل دیگری از صفحه اصلی منتقل کنید.

استفاده از صفحه میانبرها

در حالت آماده به کار یا هنگام استفاده از یک برنامه کاربردی، روی قسمت نمادهای نشانگر ضربه بزنید و انگشت خود را پایین بکشید تا صفحه میانبرها باز شود. برای مخفی کردن این لیست، پایین لیست را بالا بکشید.

شما می توانید وضعیت فعلی دستگاه را مشاهده کرده و از این امکانات استفاده کنید:

- **Wi-Fi**: ویژگی WLAN را فعال یا غیرفعال کنید.
- **بلوتوث**: ویژگی بلوتوث را فعال یا غیرفعال کنید.
- **GPS**: ویژگی GPS را فعال یا غیرفعال کنید.
- **سکوت**: فعال کردن یا غیرفعال کردن حالت سکوت.
- **قفل جهت**: ویژگی قفل چرخش صفحه را فعال یا غیرفعال کنید.

گزینه های موجود ممکن است بسته به منطقه یا ارائه دهنده خدمات شما متفاوت باشند.

دسترسی به برنامه ها

۱ در حالت آماده به کار، **برنامه های کاربردی** را برای دسترسی به حالت «فهرست» انتخاب کنید.

۲ به چپ یا راست به یک صفحه منوی دیگر بروید.

۳ یک برنامه کاربردی را انتخاب کنید.

۴ [↩] را برای بازگشت به صفحه قبل فشار دهید؛ کلید [⌂] را برای بازگشت به صفحه اصلی فشار دهید.

❯ سازماندهی برنامه های کاربردی

شما می توانید برنامه های کاربردی را در لیست برنامه ها با تغییر دادن ترتیب آنها دوباره ساماندهی کنید.

۱ در حالت منو، [▤] ← **تصحیح** را فشار دهید.

۲ روی یک برنامه ضربه بزنید و نگه دارید.

۳ نماد آن برنامه را به محل دلخواه بکشید.

۴ [▤] ← **ذخیره** را فشار دهید.

❯ دسترسی به برنامه های کاربردی اخیر

۱ کلید [⌂] را فشار داده و نگه دارید تا لیستی از برنامه های کاربردی که اخیراً به آنها دسترسی داشته اید باز شود.

۲ یک برنامه کاربردی را انتخاب کنید.

❯ استفاده از مدیر برنامه

دستگاه شما یک دستگاه چند وظیفه ای است. یعنی می تواند چندین برنامه را به طور همزمان اجرا کند. هرچند، چند وظیفه ای بودن دستگاه می تواند از کار افتادگی، تعلیق، مشکلات حافظه یا مصرف بیشتر برق را به همراه داشته باشد. برای اجتناب از این مشکلات، برنامه های غیرضروری را با استفاده از مدیر برنامه ببندید.

۱ در حالت منو، **مدیر کارها** ← **برنامه های فعال** را انتخاب کنید.

۲ برای بستن یک برنامه، **خروج** را انتخاب کنید.
برای بستن تمام برنامه های فعال، **توقف**را انتخاب کنید.

سفارشی کردن دستگاه خود

با سفارشی کردن دستگاه بر اساس سلیقه خود، از آن استفاده بیشتری ببرید.

❯ تغییر زبان صفحه نمایش

۱ در حالت منو، **تنظیمات** ← **محل و متن** ← **انتخاب محل** را انتخاب کنید.

۲ زبان مورد نظر خود را انتخاب کنید.

❯ زمان و تاریخ کنونی را تنظیم کنید.

۱ در حالت منو، **تنظیمات** ← **تاریخ و زمان** را انتخاب کنید.

۲ منطقه زمانی خود را انتخاب، ساعت و تاریخ را تنظیم و سایر گزینه ها را تغییر دهید.

❯ انتخاب یک کاغذ دیواری برای صفحه اصلی

۱ در حالت آماده به کار، [▤] ← **کاغذ دیواری** را فشار دهید.

۲ یک پوشه تصویر ← یک تصویر انتخاب کنید.

۳ **ذخیره** یا **تنظیم تصویر پس زمینه** را انتخاب کنید.

سامسونگ مسئول هیچ گونه استفاده از تصاویر یا کاغذ دیواریهای پیش فرض عرضه شده در دستگاه شما نیست.

❯ فعال کردن تصویر متحرک برای تعویض پنجره ها

شما می توانید جلوه انتقال بین پنجره ها در حین استفاده از دستگاه را تنظیم کنید.

۱ در حالت منو، **تنظیمات** ← **صفحه نمایش** ← **انیمیشن** را انتخاب کنید.

۲ یک گزینه انیمیشن را انتخاب کنید.

❯ تنظیم نور صفحه نمایش

۱ در حالت منو، **تنظیمات** ← **صفحه نمایش** ← **روشنایی** را انتخاب کنید.

۲ علامت کادر کنار **روشنایی خودکار** را بردارید.

۳ نوار لغزنده را برای تنظیم میزان نور صفحه نمایش بکشید.

۴ **تائید** را انتخاب کنید.

سطح نور صفحه نمایش بر سرعت مصرف نیروی باتری دستگاه تأثیر می گذارد.

❯ تنظیم یک قفل صفحه

می توانید برای جلوگیری از استفاده افراد غیرمجاز از دستگاه بدون اجازه شما، صفحه لمسی را با استفاده از یک الگوی باز کردن یا رمز عبور قفل کنید.

- وقتی یک قفل صفحه تنظیم می کنید، هر بار که دستگاه را روشن می کنید یا قفل صفحه لمسی را باز می کنید، دستگاه از شما کد باز کردن قفل را درخواست می کند.
- اگر پین یا رمز عبور خود را فراموش کردید، دستگاه خود را برای بازنشانی نزد مرکز خدمات سامسونگ ببرید.
- سامسونگ در قبال از دست رفتن کدهای امنیتی یا اطلاعات محرمانه یا سایر خسارات ناشی از نرم افزار غیرمجاز، هیچ مسئولیتی نمی پذیرد.

تنظیم یک الگوی باز کردن

۱ در حالت منو، **تنظیمات** ← **مکان و امنیت** ← **تنظیم قفل صفحه** ← **الگو** را انتخاب کنید.

۲ دستورالعمل ها و الگوهای نمونه روی صفحه را مشاهده کنید و **بعدی** را انتخاب کنید.

۳ با کشیدن انگشت خود برای اتصال حداقل ۴ نقطه یک الگو بکشید.

۴ **ادامه** را انتخاب کنید.

۵ برای تأیید، الگو را دوباره بکشید.

۶ **تایید** را انتخاب کنید.

تنظیم یک کد پین

۱ در حالت منو، **تنظیمات** ← **مکان و امنیت** ← **تنظیم قفل صفحه** ← **پین** را انتخاب کنید.

۲ یک پین جدید (عددی) وارد کنید و **ادامه** را انتخاب کنید.

۳ پین خود را وارد کرده و **تایید** را انتخاب کنید.

تنظیم یک رمز عبور باز کردن

۱ در حالت منو، **تنظیمات** ← **مکان و امنیت** ← **تنظیم قفل صفحه** ← **رمز** را انتخاب کنید.

۲ یک رمز عبور جدید (الفبایی عددی) وارد کنید و **ادامه** را انتخاب کنید.

۳ رمز عبور خود را وارد کرده و **تایید** را انتخاب کنید.

SIM یا USIM کارت خود را قفل کنید

می توانید با فعال کردن PIN داده شده SIM یا USIM کارت خود را قفل کنید.

۱ در حالت منو، **تنظیمات** ← **مکان و امنیت** ← **تنظیم قفل SIM کارت** ← **قفل سیم کارت** را انتخاب کنید.

۲ پین خود را وارد کرده و **تایید** را انتخاب کنید.

وقتی قفل پین فعال شود، هر بار که دستگاه را روشن می کنید یا به منوهایی که پین نیاز دارند، می روید، باید پین را وارد کنید.

- اگر چندین بار پین را اشتباه وارد کنید، SIM یا USIM کارت شما مسدود خواهد شد. برای باز کردن SIM یا USIM کارت مسدود شده باید کلید باز کردن قفل پین (PUK) را وارد کنید.
- اگر بخاطر وارد کردن PUK اشتباه، SIM یا USIM کارت تان مسدود شده، برای رفع مسدودی باید آنرا نزد ارایه دهنده خدمات ببرید.

ردیاب موبایل را فعال کنید

وقتی کسی SIM یا USIM کارت جدید در دستگاه شما قرار می دهد، قابلیت ردیاب موبایل، بطور خودکار شماره تماس را به گیرنده مشخص شده ارسال می کند تا به شما در ردیابی موقعیت و بازیابی گوشی تان کمک کند.

برای استفاده از این عملکرد، نیاز به شناسه سامسونگ دارید تا دستگاه را از راه دور از طریق وب کنترل کنید.

۱ در حالت منو، **تنظیمات** ← **مکان و امنیت** ← **تنظیم ردیاب تلفن همراه** را انتخاب کنید.

۲ رمز عبور خود را وارد کرده و **تائید** را انتخاب کنید.

۳ برای ادامه، دکمه **تائید** را انتخاب کنید.

۴ آدرس ایمیل و رمزعبور شناسه سامسونگ خود را وارد کرده و **ورود به سیستم** را انتخاب کنید.
برای ساختن شناسه سامسونگ، **ثبت نام** را انتخاب کنید.

۵ شرایط و ضوابط را مطالعه کرده و **پذیرش** را انتخاب کنید.

۶ شماره تلفن را به همراه کد کشور (با **+**) وارد کنید.

۷ نام فرستنده را وارد کنید.

۸ متن پیامی که به گیرندگان ارسال می شود را وارد کنید.

۹ **ثبت** را انتخاب کنید.

وارد کردن متن

با انتخاب نویسه ها از روی صفحه کلید مجازی می توانید متن خود را وارد کنید.

نمی توانید به بعضی از زبان ها متن وارد کنید. برای وارد کردن متن، باید زبان نوشتن را به یکی از زبان های پشتیبانی شده تغییر دهید. ◄ صفحه ۷۷

❯ تغییر روش وارد کردن متن

روی قسمت ورود متن ضربه بزنید و نگه دارید و **حالت ورودی** ← یک روش ورود (صفحه کلید Swype یا سامسونگ) را انتخاب کنید.

❯ وارد کردن متن با استفاده از صفحه کلید Swype

۱ اولین نویسه یک کلمه را انتخاب کنید و انگشت خود را بدون جدا کردن انگشت از روی صفحه روی نویسه دوم بکشید.

۲ تا تمام شدن کلمه به این کار ادامه دهید.

۳ پس از نویسه آخر انگشت خود را بردارید.

۴ پس از ظاهر شدن کلمه صحیح، برای درج یک فاصله ␣ را انتخاب کنید. در صورتی که کلمه درست نمایش داده نشد، یک کلمه جایگزین را از لیستی که ظاهر می شود، انتخاب کنید.

۵ مراحل ۱ تا ۴ را برای کامل کردن متن خود تکرار کنید.

- برای وارد کردن متن همچنین می توانید روی کلیدها ضربه بزنید.
- برای وارد کردن نویسه های نیمه بالایی یک کلید، می توانید آن را کلید را فشار داده و نگه دارید. برای وارد کردن نویسه های خاص، نمادها و اعداد، می توانید یک کلید را فشار داده و نگه دارید تا لیست نویسه ها ظاهر شود.

می توانید از کلیدهای زیر نیز استفاده کنید:

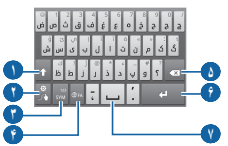

شماره	عملکرد
۱	تغییر حروف بزرگ یا کوچک.
۲	دسترسی به صفحه نکات Swype؛ تغییر روش وارد کردن متن (ضربه زده و نگه دارید).
۳	تغییر بین حالت نماد و حالت ABC.

شماره	عملکرد
۴	زبان ورودی را تغییر دهید؛ این آیکون تنها وقتی در دسترس است که بیش از ۲ زبان برای ورود متن تنظیم شده باشد. ◄ صفحه ۷۷
۵	حذف نویسه ها.
۶	درج متن را از یک خط جدید شروع کنید.
۷	وارد کردن فاصله.

❯ وارد کردن متن با استفاده از صفحه کلید سامسونگ

برای وارد کردن متن با انتخاب کلیدهای الفبایی عددی، می توانید از کلیدهای زیر استفاده کنید:

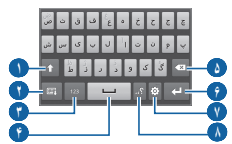

شماره	عملکرد
۱	تغییر حروف بزرگ یا کوچک.
۲	صفحه کلید را مخفی کنید.
۳	تغییر بین حالت عدد/نماد و حالت ABC.

شماره	عملکرد
۴	وارد کردن فاصله.
۵	نویسه (های) وارد شده را پاک کنید.
۶	درج متن را از یک خط جدید شروع کنید.
۷	دسترسی به تنظیمات صفحه کلید؛ تغییر روش وارد کردن متن (ضربه زده و نگه دارید).
۸	نمادهای پر کاربرد را وارد کنید.

❯ کپی و چسباندن متن

هنگام وارد کردن متن، می توانید از ویژگی کپی و چسباندن برای استفاده از متن در برنامه های کاربردی دیگر استفاده کنید.

۱ مکان نما را بر روی متنی که قرار است کپی شود، قرار دهید.

۲ ⌂ را انتخاب کنید.

۳ برای انتخاب متن مورد نظر، **انتخاب کلمه** یا **انتخاب همه** را انتخاب کنید.

۴ برای انتخاب متن مورد نظر، ◢ یا ◣ را بکشید.

۵ **کپی** را برای کپی، یا **برش** را برای برش متن در کلیپ بورد انتخاب کنید.

۶ در برنامه ای دیگر، مکان نما را در جایی که قرار است متن کپی شود، قرار دهید.

۷ ⌂ ← **الحاق** را برای وارد کردن متن از کلیپ بورد به قسمت ورود متن انتخاب کنید.

اینترنت

خدمات وب به یک اتصال داده نیاز دارد. برای انتخاب بهترین طرح داده، با اپراتور خود تماس بگیرید.

مرورگر

یاد بگیرید به صفحات وب مورد علاقه خود دسترسی یافته و آنها را نشانه گذاری کنید.

- ممکن است بدلیل دسترسی به وب و دانلود اطلاعات، هزینه بیشتری متحمل شوید. برای جزییات بیشتر، با ارایه دهنده خدمات تماس بگیرید.
- بسته به ارائه دهنده خدمات شما، فهرست مرورگر وب ممکن است نام متفاوتی داشته باشد.
- نمادهای موجود ممکن است بسته به منطقه یا ارائه دهنده خدمات شما متفاوت باشند.

مرور صفحات وب

۱ در حالت منو، برای نمایش صفحه خانگی خود **مرورگر** را انتخاب کنید.
برای دسترسی به صفحه وب مشخص شده، قسمت ورود URL را انتخاب کنید، نشانی وب مربوط به صفحه وب را وارد کنید و → را انتخاب کنید.

۲ با استفاده از کلیدهای زیر، در صفحات وب حرکت کنید:

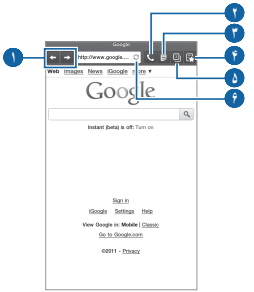

صفحه بالا ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه شما، متفاوت باشد.

شماره	عملکرد
۱	حرکت به جلو یا عقب در تاریخچه صفحات وب؛ مشاهده تاریخچه اخیر اینترنت (ضربه زده و نگه دارید).
۲	صفحه شماره گیری را باز کنید.
۳	یک یادداشت ایجاد کنید.
۴	لیستی از نشانه های ذخیره شده، صفحاتی که اغلب از آنها بازدید می شود و تاریخچه اخیر اینترنت را باز کنید.

شماره	عملکرد
۵	یک پنجره جدید باز کرده یا بین پنجره های باز جابجا شوید.
۶	بارگذاری دوباره صفحه وب در حال نمایش؛ در حین بارگذاری صفحات وب توسط دستگاه، این نماد به ✕ تغییر می یابد.

هنگام مرور صفحه وب، از گزینه های زیر استفاده کنید:

- برای نشانه گذاری صفحه وب کنونی، [▤] ← **افزودن نشانه** را فشار دهید.
- برای جستجوی متن در صفحه وب، [▤] ← **یافتن در صفحه** را فشار دهید.
- برای مشاهده موارد دانلود شده از اینترنت، [▤] ← **مدیر دانلود** را فشار دهید.
- برای تنظیم روشنایی صفحه، [▤] ← **روشنایی** را فشار دهید.
- برای سفارشی کردن تنظیمات مرورگر، [▤] ← **تنظیمات** را فشار دهید.
- برای چاپ صفحه وب یا صفحه در حال نمایش از طریق چاپگر متصل، [▤] ← **بیشتر** ← **چاپ** را فشار دهید. دستگاه شما با چاپگرهای سامسونگ سازگار است.
- برای ارسال نشانی وب مربوط به صفحه وب مورد نظر به دیگران، [▤] ← **بیشتر** ← **اشتراک صفحه** را فشار دهید.
- برای مشاهده مشخصات صفحه وب، [▤] ← **بیشتر** ← **اطلاعات صفحه** را فشار دهید.

❯ جستجوی اطلاعات از طریق صدا

این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه شما، موجود نباشد.

۱ در حالت منو، **مرورگر** را انتخاب کنید.

۲ قسمت ورود URL را انتخاب کنید.

۳ را انتخاب کنید.

۴ **Speak now** را انتخاب کنید.

۵ یک کلید واژه را در میکروفون دستگاه ادا کنید.
دستگاه جستجوی اطلاعات و صفحات وب مرتبط با کلیدواژه را آغاز می کند.

❯ باز کردن چندین صفحه

می توانید چندین صفحه باز کنید و بین آنها به عقب و جلو بروید.

۱ در حالت منو، **مرورگر** را انتخاب کنید.

۲ را انتخاب کنید.

عدد روی نماد نشان دهنده پنجره های باز است. شما می توانید تا ۶ صفحه باز داشته باشید.

۳ برای باز کردن یک پنجره جدید، را انتخاب کنید.

۴ به یک صفحه وب دیگر در پنجره جدید دسترسی پیدا کنید.

۵ برای جلو و عقب رفتن در میان پنجره های باز، پس از انتخاب ، یک پنجره را برای بازیابی انتخاب کنید.

❯ نشانه گذاری صفحات وب موردعلاقه خود

اگر نشانی وب مربوط به صفحه وب مورد نظر را می دانید، می توانید نشانه را به صورت دستی اضافه کنید.

افزودن نشانه

۱ در حالت منو، **مرورگر** را انتخاب کنید.

۲ [▤] ← **افزودن نشانه** را فشار دهید.

۳ یک عنوان صفحه و یک نشانی وب را وارد کنید.
برای نشانه گذاری صفحه وب در حال نمایش، به مرحله ۵ بروید.

۴ فهرست بازشوی **پیش فرض** را انتخاب کرده و یک پوشه نشانه گذاری را (در صورت لزوم) انتخاب کنید.

۵ **تایید** را انتخاب کنید.

برای استفاده از امکانات نشانه گذاری، ▤ ← **نشانه ها** را انتخاب کرده و نشانه را لمس کرده و نگه دارید.

- برای باز کردن صفحه وب در پنجره جاری، **ورود** را انتخاب کنید.
- برای باز کردن صفحه وب در یک پنجره جدید، **در پنجره جدید بازشود** را انتخاب کنید.
- برای افزودن میانبر نشانه به صفحه اصلی، **افزودن میا نبر به خا نه** را انتخاب کنید.
- برای ارسال نشانی وب مربوط به صفحه وب مورد نظر به دیگران، **اشتراک پیوند** را انتخاب کنید.
- برای کپی کردن نشانی وب مربوط به صفحه وب مورد نظر، **کپی آدرس لینک** را انتخاب کنید.
- برای استفاده از صفحه وب به عنوان صفحه اصلی مرورگر، **تنظیم به عنوان صفحه اصلی** را انتخاب کنید.
- برای حذف نشانه، **حذف محل نما** را انتخاب کنید.

ویرایش نشانه ها

برای ایجاد یک پوشه نشانه جدید،

۱ در حالت منو، **مرورگر** را انتخاب کنید.

۲ ▤ ← **نشانه ها** ← **تصحیح** ← **پوشه جدید** را انتخاب کنید.

۳ یک نام برای پوشه نشانه وارد کنید و **تایید** را انتخاب کنید.

برای حذف پوشه های نشانه یا صفحات وب نشانه گذاری شده،

۱ در حالت منو، **مرورگر** را انتخاب کنید.

۲ ▤ ← **نشانه ها** ← **تصحیح** ← **حذف** را انتخاب کنید.

۳ پوشه های نشانه یا صفحات وب نشانه گذاری شده را انتخاب کرده و **حذف** ← **حذف** را انتخاب کنید.

❯ افزودن یک نشانی فید RSS

۱ در حالت منو، **مرورگر** را انتخاب کنید.

۲ صفحه وبی را که دارای فید RSS است، باز کنید.

۳ ▤ را از قسمت ورود URL را انتخاب کنید.

۴ یک فید RSS را برای افزودن انتخاب کنید.

۵ مشترک یک فید RSS شوید.

در صورت به روز رسانی فیدی که مشترک آن هستید، از به روز رسانی آگاه می شوید.

❯ دسترسی به صفحات پر بازدید یا تاریخچه اخیر

۱ در حالت منو، **مرورگر** را انتخاب کنید.

۲ ← **بیشتر بازدید شده** یا **تاریخچه** را انتخاب کنید.

۳ یک صفحه وب را برای دسترسی انتخاب کنید.

هاب جستجو

استفاده از Readers Hub یکپارچه را برای دسترسی به مطالب متنوع خواندنی فرا بگیرید.

استفاده از برخی قابلیت ها ممکن است در حال حاضر امکانپذیر نباشد.

۱ در حالت منو، **هاب جستجو** را انتخاب کنید.

۲ اگر برای اولین بار است که این برنامه را اجرا می کنید، پس از خواندن اطلاعیه سلب مسئولیت، **پذیرش** را انتخاب کنید.

۳ یکی از تصاویر محتوای خواندنی را انتخاب کنید.

۴ مطالب خواندنی را از فروشگاه آنلاین جستجو کرده و دانلود کنید.

News & Weather

نحوه مشاهده اطلاعات آب و هوایی و مطالعه اخبار اصلی و سایر اخبار را یاد بگیرید.

❯ مشاهده اطلاعات آب و هوا

۱ در حالت منو، **News & Weather** را انتخاب کنید.

۲ **Weather** را در قسمت بالای صفحه انتخاب کنید.

دستگاه، محل کنونی شما را جستجو می کند و اطلاعات آب و هوایی را نمایش می دهد.

برای مشاهده اطلاعات آب و هوایی در منطقه ای دیگر می توانید محل را تغییر دهید. [▤] ← **Settings** ← **Weather settings** را فشار دهید و کادر کنار **Use my location** را پاک کنید. سپس در بخش **Set location**، یک محل را انتخاب کنید.

❯ خواندن عناوین اخبار

۱ در حالت منو، **News & Weather** را انتخاب کنید.

۲ یک موضوع خبری در قسمت بالای صفحه انتخاب کنید.

۳ یک عنوان را انتخاب کنید تا باز شود.

برای اضافه کردن موضوعات خبری، [▤] ← **Settings** ← **News** ← **Select news topics** را فشار دهید.

Pulse

می توانید از خبرخوان Pulse استفاده کنید تا منابع خبری به موضوعات خبری دلخواه خود اضافه کنید و آن موضوعات را روی گوشی خود مطالعه کنید.

‹ Reed feeds

۱ در حالت منو، **Pulse** را انتخاب کنید.

۲ اگر این برنامه را برای اولین بار اجرا می کنید، روی صفحه ضربه بزنید تا یادآور پاک شود.

۳ برای به روز رسانی فیدها، ⟳ را انتخاب کنید.

۴ برای انتخاب یک منبع فید، به بالا یا پایین حرکت کنید.

۵ به چپ و راست رفته و یک فید را انتخاب کنید.

۶ هنگام خواندن فید، از گزینه های زیر استفاده کنید:

- برای بارگذاری یک فید به وب سایت های اجتماعی، f یا t را انتخاب کنید.
- برای ارسال فید به دیگران، ⋯ را انتخاب کنید.
- برای بازگشت به فهرست فیدها، ▦ را انتخاب کنید.

‹ مدیریت منابع فید

۱ در حالت منو، **Pulse** را انتخاب کنید.

۲ برای مشاهده فهرست منابع فید، ⚙ را انتخاب کنید.

۳ برای افزودن یا حذف یک فید، + یا ✕ را انتخاب کنید.

‹ سفارشی کردن تنظیمات خواننده

۱ در حالت منو، **Pulse** را انتخاب کنید.

۲ برای سفارشی کردن تنظیمات صفحه نمایش یا همگام سازی خواننده Pulse، [▤] ← **Settings** را فشار دهید.

Samsung Apps

Samsung Apps به شما اجازه می دهد به آسانی برنامه های زیادی را مستقیماً به دستگاه خود دانلود کنید. Samsung Apps با داشتن انبوهی از بازی ها، اخبار، منابع، شبکه های اجتماعی، پیمایش، برنامه های مربوط به سلامتی و غیره، به شما اجازه دسترسی به گزینه های متعددی از تجربه همراه را می دهد.

دستگاه شما با برنامه های کاملاً بهینه شده از Samsung Apps هوشمندتر می شود. برنامه های شگفت انگیز را امتحان کنید و زندگی همراه خود را ارتقاء دهید.

- این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه شما، موجود نباشد.
- برای جزئیات بیشتر، به www.samsungapps.com مراجعه کنید.

۱ در حالت منو، **Samsung Apps** را انتخاب کنید.

۲ اگر برای اولین بار است که این برنامه را اجرا می کنید، **پذیرش** را انتخاب کنید.

۳ برنامه های دلخواه را جستجو و دانلود کنید.

بازار

بر اساس پلت فورم Android، کارایی دستگاه شما را می توان با نصب برنامه های کاربردی جانبی افزایش داد. Android Market راه آسان و سریعی برای خرید بازی ها و برنامه های موبایل در اختیار شما قرار می دهد.

- این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه شما، موجود نباشد.
- دستگاه شما فایل های کاربر از برنامه های بارگیری شده را در حافظه داخلی ذخیره خواهد کرد.

دانلود و نصب برنامه

۱ در حالت منو، **Market** را انتخاب کنید.

۲ اگر برای اولین بار است که این برنامه را اجرا می کنید، پس از خواندن ضوابط و شرایط، **Accept** را انتخاب کنید.

۳ فایل یا برنامه را جستجو کرده و دانلود کنید.

حذف یک برنامه

۱ در حالت منو، **Market** را انتخاب کنید.

۲ [▤] ← **My apps** را فشار دهید.

۳ موردی که می خواهید حذف کنید را انتخاب کنید.

۴ **Uninstall** ← **OK** را انتخاب کنید.

YouTube

یاد بگیرید فیلم ها را از طریق YouTube مشاهده و آپلود کنید.

این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه شما، موجود نباشد.

تماشای فیلم ها

۱ در حالت منو، **YouTube** را انتخاب کنید.

۲ اگر برای اولین بار است که این برنامه را اجرا می کنید، **Accept** را انتخاب کنید.

۳ یک فیلم را از لیست انتخاب کنید.

۴ برای نمای افقی، دستگاه را بچرخانید.

۵ با استفاده از کلیدهای زیر، پخش را کنترل کنید:

شماره	عملکرد
۱	با کشیدن نوار، به یک قسمت از فایل بروید.
۲	کیفیت صفحه نمایش را تغییر دهید.

❯ آپلود فیلم ها

۱ در حالت منو، **YouTube** را انتخاب کنید.

۲ [▤] ← **Upload** را فشار دهید و یک فیلم انتخاب کنید. به مرحله ۸ بروید.
اگر می خواهید فیلم های جدیدی آپلود کنید، ▀ را برای روشن کردن دوربین انتخاب کنید.

۳ برای نمای افقی، دستگاه را بچرخانید.

۴ لنز را به طرف سوژه گرفته و تنظیمات لازم را انجام دهید.

۵ برای شروع ضبط، ● را انتخاب کنید.

۶ ■ را برای توقف ضبط انتخاب کنید.

۷ برای آپلود فیلمی که ضبط کرده اید، **ثبت** را انتخاب کنید.

۸ نام کاربری و رمز عبور خود را وارد کرده و **Sign in** (در صورت لزوم) را انتخاب کنید.

۹ جزییات آپلود را وارد کرده و **Upload** را انتخاب کنید.

خلاصه کردن روزانه

دریافت پیش بینی وضعیت هوا، اطلاعات سهام، اخبار و برنامه های امروز را یاد بگیرید.

❯ سفارشی سازی تنظیمات گزارش روزانه

۱ در حالت منو، **خلاصه کردن روزانه** را انتخاب کنید.

۲ [▤] ← **تنظیمات** ← یک سرویس گزارش را فشار دهید.

۳ تنظیمات زیر را برای سفارشی کردن صفحات گزارش روزانه انجام دهید:

گزینه	عملکرد
انتخاب شهر	شهرهای مورد نظر برای پیش بینی وضعیت هوا را اضافه کنید.
انتخاب ذخیره	شرکتها را برای دریافت اطلاعات سهام اضافه کنید.
نوسازی خودکار	صفحات گزارش روزانه را طوری تنظیم کنید که با جدیدترین اطلاعات به روز شود.
پیمایش خودکار نوار ابزار	ویجت گزارش روزانه را طوری تنظیم کنید که به طور خودکار اطلاعات بیشتری را نمایش دهد.
واحد	یک واحد دما برای استفاده در پیش بینی وضع هوا انتخاب کنید.

❯ مشاهده گزارش روزانه

۱ در حالت منو، **خلاصه کردن روزانه** را انتخاب کنید.

۲ ⟳ را برای به روز رسانی اطلاعات انتخاب کنید.

۳ برای مشاهده اطلاعات، به چپ یا راست حرکت کنید.

نقشه ها

یاد بگیرید برای پیدا کردن مکان خود، جستجوی نقشه خیابان ها، شهرها، یا کشورها و دریافت مسیرها، از ™Google Maps استفاده کنید.

❯ جستجوی یک مکان خاص

۱ در حالت منو، **Maps** را انتخاب کنید.

۲ اگر برای اولین بار است که این برنامه را اجرا می کنید، **OK** را انتخاب کنید. نقشه، مکان جاری شما را نشان می دهد.

۳ [▤] ← **Search** را فشار دهید.

۴ یک کلید واژه برای محل وارد کنید و 🔍 را انتخاب کنید.

- برای جستجوی صوتی مکانها، 🎤 را انتخاب کنید.
- برای مشاهده فهرستی از نتایج جستجو، ▤ را انتخاب کنید.
- برای بزرگنمایی یا کوچکنمایی، ⊕ یا ⊖ را انتخاب کنید.
- برای جستجوی مکانهای اطراف خود، 📍 را انتخاب کنید.
- برای افزودن لایه به نقشه، ◈ را انتخاب کنید.
- برای مشاهده مکان فعلی، ◉ را انتخاب کنید.

❯ دریافت مسیرهای منتهی به یک مقصد خاص

۱ در حالت منو، **Maps** را انتخاب کنید.

۲ [▤] ← **Directions** را فشار دهید.

۳ نشانی های محل شروع و محل پایان را وارد کنید.
برای وارد کردن یک نشانی از لیست مخاطبین یا نشان دادن مکان آن روی نقشه، ▤ ← **Contacts** یا **Point on map** را انتخاب کنید.

۴ یک روش مسافرت (ماشین، اتوبوس، یا پیاده) را انتخاب کرده و **Go** را انتخاب کنید.

۵ یک مسیر مسافرت را برای مشاهده جزئیات سفر انتخاب کنید (در صورت لزوم).

۶ 🏛 را انتخاب کنید.
مسیر بر روی نقشه نمایش داده می شود. برای مشاهده فقط بخشی از مسیر، ◀ یا ▶ را انتخاب کنید.

۷ وقتی کارتان تمام شد، [▤] ← **Clear Map** را فشار دهید.

Latitude

یاد بگیرید از طریق ™Google Latitude، مکان خود را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و مکان های دوستان خود را مشاهده کنید.

این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه شما، موجود نباشد.

۱ در حالت منو، **Latitude** را انتخاب کنید.
دستگاه بطور خودکار عرض جغرافیایی را اضافه می کند.

۲ [▤] ← **Add friends** ← **Select from Contacts** یا **Add via email address** را فشار دهید.

۳ پس از انتخاب یکی از دوستان برای افزودن، یا وارد کردن یک نشانی ایمیل، **Add friends** را انتخاب کنید.

۴ **Yes** را انتخاب کنید.
وقتی دوست شما دعوت شما را پذیرفت، می توانید مکان ها را به اشتراک بگذارید.

۵ [▭] ← **See map** را فشار دهید.
محل دوستان تان با علامت عکس آنها بر روی نقشه مشاهده می شود.

Places

جستجوی مکانهای اطراف خود، را فرا بگیرید.

این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه شما، موجود نباشد.

۱ در حالت منو، **Places** را انتخاب کنید.

۲ انتخاب یک گروه.
دستگاه، محل های اطراف مکان جاری شما که به گروه شما مربوط می شوند، را جستجو می کند.

۳ یک نام مکان را برای مشاهده جزئیات آن انتخاب کنید.

۴ برای مشاهده محل بر روی نقشه، را انتخاب کنید.
برای مشاهده مسیر رسیدن به محل، را انتخاب کنید.

ناوبری

نحوه استفاده از سیستم مسیریابی GPS برای یافتن و نشان دادن مقصد خود با راهنمایی صوتی را یاد بگیرید.

این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه شما، موجود نباشد.

۱ در حالت منو، **ناوبری** را انتخاب کنید.

۲ اگر برای اولین بار است که برنامه را اجرا می کنید **پذیرش** را انتخاب کنید.

۳ مقصد خود را با استفاده از یکی از روش های زیر وارد کنید:
- **گفتن مقصد**: مقصد خود را بصورت "مسیریابی به مقصد" را انتخاب کنید.
- **تایپ مقصد**: مقصد خود را بوسیله صفحه کلید مجازی وارد کنید.
- **مخاطبین**: مقصد خوخود را از نشانی های مخاطبین انتخاب کنید.
- **مکان های ستاره دار**: مقصد خود را از لیست مکان های ستاره دار انتخاب کنید.

۴ برای پایان دادن به مسیریابی، [▭] ← **خروج از مسیریابی** را فشار دهید.

Google Search

شما می توانید برنامه های گوشی خود و داده های خاصی را بر روی وب جستجو کنید.

۱ در حالت منو، **Google Search** را انتخاب کنید.

۲ برای جستجو، یک حرف یا کلمه مربوط به داده را وارد کنید.

۳ نام داده مورد نظر را برای دسترسی انتخاب کنید.

ارتباطات

Google Mail

می توانید پیام های ایمیل جدید خود را از Google Mail™ در صندوق ورودی خود دریافت کنید. هنگام دسترسی به این برنامه، صفحه جعبه دریافت ظاهر می شود. تعداد کل پیام های خوانده نشده در نوار عنوان نمایش داده می شود و پیام های خوانده نشده به صورت پررنگ نمایش داده می شوند. اگر به پیامها برچسب زده باشید، برچسب آن در یک مستطیل رنگی روی پیام ظاهر می شود.

- این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه شما، موجود نباشد.
- این منوی Google Mail بسته به ارائه دهنده خدمات شما، فهرست مرورگر ممکن است نام متفاوتی داشته باشد.

ارسال پیام ایمیل

۱ در حالت منو، **Gmail** را انتخاب کنید.

۲ اگر برای اولین بار است که این برنامه را اجرا می کنید، **تائید** را انتخاب کنید.

۳ [▤] ← **نگاشتن** را فشار دهید.

۴ یک نام یا نشانی در قسمت گیرنده وارد کنید.

۵ یک عنوان و پیام وارد کنید.

۶ برای پیوست کردن فایل تصویر، [▤] ← **پیوست** ← یک فایل را فشار دهید.

۷ جهت ارسال پیام، ✉ را انتخاب کنید.

مشاهده پیام ایمیل

۱ در حالت منو، **Gmail** را انتخاب کنید.

۲ یک پیام ایمیل انتخاب کنید.

در نمای پیام، از امکانات زیر استفاده کنید:

- برای پاسخ دادن به پیام، ↩ را انتخاب کنید.
- برای پاسخ دادن به پیامی که شامل همه گیرندگان می شود، ◀ ← **پاسخ به همه** را انتخاب کنید.
- برای ارسال پیام به سایر افراد، ◀ ← **هدایت** را انتخاب کنید.
- برای افزودن یک ستاره به پیام، ☆ را انتخاب کنید.
- برای مشاهده یک پیوست، **پیش نمایش** را انتخاب کنید. برای ذخیره آن در دستگاه خود، **دانلود** را انتخاب کنید.
- برای بایگانی کردن پیام، **آرشیو** را انتخاب کنید.
- برای حذف پیام، **حذف** را انتخاب کنید.
- برای مشاهده پیام بعدی، › یا ›› را انتخاب کنید.

مرتب کردن ایمیل بر اساس عنوان

با استفاده از دادن عنوان به پیام های خود یا افزودن ستاره جهت علامت گذاری پیام های مهم، می توانید ایمیل خود را مرتب کنید. می توانید پیام ها را با فیلتر عنوان مرتب کنید.

افزودن عنوان به پیام

۱ در صفحه جعبه دریافت، روی یک پیام ضربه بزنید و نگه دارید.

۲ **تغییر برچسب ها** را انتخاب کنید.

۳ یک عنوان را برای افزودن انتخاب کرده و **تائید** را انتخاب کنید.

افزودن ستاره به پیام

۱ در صفحه جعبه دریافت، روی یک پیام ضربه بزنید و نگه دارید.

۲ **افزودن ستاره** را انتخاب کنید. نماد ستاره واقع در کنار پیام فعال می شود.

فیلتر کردن پیام ها

۱ در صفحه جعبه دریافت، [▤] ← **رفتن به برچسب ها** را فشار دهید.

۲ عنوان پیام های مورد نظر برای مشاهده را انتخاب کنید.

ایمیل

یاد بگیرید از طریق اشتراک ایمیل شرکت یا شخصی خود، پیام های ایمیل ارسال و مشاهده کنید.

❯ راه اندازی اشتراک ایمیل

۱ در حالت منو، **ایمیل** را انتخاب کنید.

۲ نشانی و رمز عبور ایمیل خود را وارد کنید.

۳ **بعدی** (برای اشتراک های ایمیل عمومی) یا **تنظیم دستی** (برای اشتراک های ایمیل شرکت های دیگر) را انتخاب کنید.

۴ دستورالعمل های روی صفحه را دنبال کنید.

۵ برای افزودن اشتراکهای ایمیل بیشتر، [▤] ← **مدیر اشتراک** ← **افزودن حساب** را فشار داده و مراحل ۲-۴ فوق را تکرار کنید.

پس از اتمام راه اندازی اشتراک ایمیل، پیام های ایمیل در دستگاه شما دانلود می شوند. اگر بیشتر از دو اشتراک ایجاد کرده اید، می توانید بین اشتراک های ایمیل جابجا شوید؛ نام یکی از اشتراک ها را از قسمت بالای سمت چپ صفحه انتخاب کرده و اشتراک مورد نظر برای بازیابی پیام ها از آن، را انتخاب کنید.

❯ ارسال پیام ایمیل

۱ در حالت منو، **ایمیل** ← یک اشتراک ایمیل را انتخاب کنید.

۲ [✉] را انتخاب کنید.

۳ گیرندگان پیام خود را مشخص کنید.

- آدرسهای ایمیل را به صورت دستی وارد کنید. برای جدا کردن آدرسها از یکدیگر، از نقطه ویرگول یا ویرگول استفاده کنید.
- آدرسهای ایمیل را با انتخاب [👤] از لیست ها انتخاب کنید.

۴ قسمت Cc/Bcc را انتخاب کرده و گیرندگان بیشتری را اضافه کنید.

۵ قسمت عنوان را انتخاب کرده و یک عنوان وارد کنید.

۶ قسمت ورود متن را انتخاب کرده و متن ایمیل خود را وارد کنید.

۷ **پیوست** را انتخاب کرده و یک فایل را پیوست کنید.
شما می توانید فایلهای رسانه ای، مخاطبین یا اطلاعات مکانی را پیوست کنید.

۸ جهت ارسال پیام، **ارسال** را انتخاب کنید.

اگر آفلاین یا خارج از منطقه خدمات رسانی خود باشید، تا زمانی که آنلاین شوید و در منطقه خدمات رسانی خود قرار بگیرید، پیام در جعبه ارسال نگه داشته می شود.

❯ مشاهده پیام ایمیل

هنگام باز کردن اشتراک ایمیل، می توانید ایمیل هایی که قبلاً بازیابی شده اند را به صورت آفلاین مشاهده کنید یا به سرور ایمیل وصل شوید تا پیام های جدید را مشاهده کنید. بعد از بازیابی پیام های ایمیل، می توانید آنها را به صورت آفلاین مشاهده کنید.

۱ در حالت منو، **ایمیل** ← یک اشتراک ایمیل را انتخاب کنید.

۲ برای به روز رسانی لیست پیام، را انتخاب کنید.

۳ یک پیام ایمیل انتخاب کنید.

در نمای پیام، از امکانات زیر استفاده کنید:

- برای مشاهده پیام بعدی، یا را انتخاب کنید.
- برای باز کردن صفحه شماره گیری را انتخاب کنید.
- برای ایجاد یک یادداشت، را انتخاب کنید.
- برای انتقال پیام به یک پوشه دیگر، را انتخاب کنید.
- برای حذف پیام، را انتخاب کنید.
- برای پاسخ دادن به پیام، ← **پاسخ** را انتخاب کنید.
- برای هدایت ارسال به سایر افراد، ← **هدایت** را انتخاب کنید.
- برای ایجاد یک پیام جدید، را انتخاب کنید.
- برای مشاهده یک پیوست، پیوست را انتخاب کنید. برای ذخیره آن در دستگاه خود، را انتخاب کنید.
- برای چاپ پیام از طریق یک چاپگر متصل، [ ] ← **چاپ** را فشار دهید. دستگاه شما با چاپگرهای سامسونگ سازگار است.

گپ زدن

یاد بگیرید با دوستان و خانواده از طریق Google Talk™ گپ بزنید.

این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه شما، موجود نباشد.

❯ افزودن دوستان به لیست دوستان خود

۱ در حالت منو، **Talk** را انتخاب کنید.
لیست دوستان، همه مخاطبین Google Talk شما را در یک نگاه نشان می دهد.

۲ [ ] ← **Add friend** را فشار دهید.

۳ نشانی ایمیل دوست خود را وارد کرده و **Send invitation** را انتخاب کنید.

وقتی دوست شما دعوت شما را پذیرفت، او به لیست دوستان شما اضافه می شود.

❯ شروع کردن گپ

۱ در حالت منو، **Talk** را انتخاب کنید.

۲ یک دوست از لیست دوستان انتخاب کنید. صفحه گپ باز می شود.

۳ پیام خود را وارد کرده و **Send** را انتخاب کنید.
برای درج صورتک ها، [▤] ← **بیشتر** ← **Insert smiley** را فشار دهید.

۴ برای تغییر بین گپ های فعال، [▤] ← **Switch chats** را فشار دهید.

۵ برای پایان دادن به گپ، [▤] ← **End chat** را فشار دهید.

پیام رسانی

ساختن و ارسال پیام های متنی (SMS) و چند رسانه ای (MMS) و مشاهده یا مدیریت پیام های ارسالی یا دریافتی را فرا بگیرید.

ممکن است برای ارسال یا دریافت پیام ها وقتی خارج از محدوده سرویس دهی اصلی خود هستید، هزینه بیشتری متحمل شوید. برای جزییات بیشتر، با ارایه دهنده خدمات تماس بگیرید.

❯ ارسال پیام متنی

۱ در حالت منو، **پیام رسانی** را انتخاب کنید.

۲ ✉ را انتخاب کنید.

۳ گیرندگان پیام خود را مشخص کنید.

- شماره تلفن ها را به صورت دستی وارد کنید. برای جدا کردن آدرسها از یکدیگر، از نقطه ویرگول یا ویرگول استفاده کنید.
- شماره تلفن ها را با انتخاب 👤 از لیست ها انتخاب کنید.

۴ **پیام را اینجا وارد کنید** را انتخاب کره و متن پیام مورد نظر را وارد کنید.
برای درج صورتک ها، [▤] ← **درج شکلک** را فشار دهید.
برای درج متن از مخاطب، تقویم یا یادداشت، [▤] ← **وارد کردن متن** را فشار دهید.

۵ جهت ارسال پیام، **ارسال** را انتخاب کنید.

❯ ارسال پیام چند رسانه ای

۱ در حالت منو، **پیام رسانی** را انتخاب کنید.

۲ ✉ را انتخاب کنید.

۳ گیرندگان پیام خود را مشخص کنید.

- شماره تلفن ها یا آدرس های ایمیل را به صورت دستی وارد کنید. برای جدا کردن آدرسها از یکدیگر، از نقطه ویرگول یا ویرگول استفاده کنید.
- شماره تلفن ها یا آدرس های ایمیل را با انتخاب 👤 از لیست ها انتخاب کنید.

وقتی آدرس ایمیلی را وارد می کنید، دستگاه پیام را به پیام چند رسانه ای تبدیل می کند.

۴ **پیام را اینجا وارد کنید** را انتخاب کره و متن پیام مورد نظر را وارد کنید.
برای درج صورتک ها، [▤] ← **درج شکلک** را فشار دهید.
برای درج متن از مخاطب، تقویم یا یادداشت، [▤] ← **وارد کردن متن** را فشار دهید.

۵ 📎 را انتخاب کنید و یک مورد اضافه کنید.
می توانید فایلی از فهرست فایلها را انتخاب کنید یا تصویر یا ویدیو جدیدی بسازید.

۶ دکمه [▤] ← **افزودن عنوان** را فشار دهید و موضوع به پیام اضافه کنید.

۷ جهت ارسال پیام، **ارسال** را انتخاب کنید.

❯ مشاهده پیام متنی یا چند رسانه ای

۱ در حالت منو، **پیام رسانی** را انتخاب کنید.
پیام های شما بر حسب مخاطب گروه بندی شده و بصورت یک رشته پیام نمایش داده می شود.

۲ یک مخاطب انتخاب کنید.

۳ برای پیام چند رسانه ای، یک پیام را برای مشاهده جزئیات آن انتخاب کنید.

❯ گوش دادن به پیام پست صوتی

اگر تنظیم کرده باشید که تماس های از دست رفته، به سرور پست صوتی منتقل شوند، تماس گیرندگان ممکن است وقتی به تماس های ورودی پاسخ ندهید، پیام صوتی برای تان گذاشته باشند. برای دسترسی به صندوق ورودی پیام ها و گوش دادن به پیام های پست صوتی،

۱ در حالت منو، **دستگاه** ← **شماره گیر** را انتخاب کنید و 1∞ را ضربه زده و نگه دارید.

۲ دستورالعملهای سرور پست صوتی را دنبال کنید.

پیش از دسترسی به سرور، باید شماره سرور خدمات پست صوتی را ذخیره کنید. ارائه کننده خدمات مخابراتی شما، می تواند این شماره را به شما بدهد.

تماس گرفتن

نحوه انجام تماس یا پاسخ به تماس، استفاده از گزینه های موجود در حین تماس و شخصی سازی قابلیت های مرتبط با تماس گرفتن را فرا بگیرید.

- قابلیت اسپیکرفن وقتی تماسی برقرار شود به طور خودکار فعال می شود. برای جلوگیری از آسیب رسیدن به شنوایی تان، هنگام استفاده از اسپیکرفن، دستگاه را خیلی نزدیک گوش خود نگیرید.
- می توانید با هدست ارایه شده یا هدست اختیاری بلوتوث نیز تماس گرفته یا به تماس ها پاسخ دهید.

برای جلوگیری از آسیب رسیدن به شنوایی تان، هنگام استفاده از هدست، از کمترین میزان حجم صدای ضروری برای شنیدن تماس استفاده کنید. قرار گرفتن پیوسته در معرض صداهای بلند، ممکن است آسیب شدید به شنوایی شما بزند.

❯ انجام یا پاسخ دادن به تماس

هنگام تماس گرفتن، پاسخ دادن، پایان دادن یا رد تماس، می توانید از دکمه ها استفاده کنید یا صفحه را لمس کنید.

انجام تماس

۱ در حالت منو، **دستگاه** ← **شماره گیر** را انتخاب کنید و کد ناحیه و شماره تلفن را وارد کنید.

۲ برای انجام تماس صوتی، **تماس** را انتخاب کنید.

برای تماس ویدیویی، **مکالمه تصویری** را انتخاب کنید.

۳ هدست ارایه شده یا هدست اختیاری بلوتوث را وصل کنید (در صورت ضرورت).

۴ برای پایان دادن به تماس، **پایان تماس** را انتخاب کنید.

- برای ذخیره شماره های که اغلب تماس می گیرید از دفترچه تلفن استفاده کنید. ◀ صفحه ۵۱
- برای دسترسی فوری به سابقه تماس برای شماره گیری مجدد شماره های تازه تماس گرفته شده، **دستگاه** ← **گزارشات** را انتخاب کنید.

پاسخ دادن به تماس

۱ وقتی تماسی با شما گرفته می شود، **پذیرش** را انتخاب کنید.

وقتی دستگاه زنگ می خورد، کلید صدا را فشار داده و نگه دارید تا صدای زنگ قطع شود.

۲ برای پایان دادن به تماس، **پایان تماس** را انتخاب کنید.

رد تماس

وقتی تماسی با شما گرفته می شود، **رد تماس** را انتخاب کنید. تماس گیرنده، صدای بوق آزاد می شنود.

برای ارسال پیام وقتی تماس های ورودی را رد می کنید، **رد تماس همراه با ارسال پیام** را انتخاب کنید.

ابتدا باید متن پیامی که به گیرندگان ارسال می شود را تنظیم کنید. در حالت منو، **تنظیمات** ← **تنظیمات مکالمه** ← **رد کردن تماس با پیام** را انتخاب کنید. سپس [▤] ← **ایجاد** را فشار داد تا یک پیام متنی بسازید.

تماس با شماره بین المللی

۱ در حالت منو، **دستگاه** ← **شماره گیر** را انتخاب کنید و 0+ را ضربه زده و نگه دارید تا کاراکتر **+** درج شود.

۲ شماره ای که می خواهید بگیرید را بطور کامل (کد کشور، کد ناحیه و شماره تلفن) وارد کرده و سپس **تماس** یا **مکالمه تصویری** را انتخاب کنید تا تماس بگیرید.

❯ استفاده از گزینه های حین تماس صوتی

هنگامی که تماس صوتی در جریان است، می توانید از گزینه های زیر استفاده کنید:

- برای تنظیم میزان صدا، دکمه میزان صدا را به بالا یا پایین فشار دهید.
- برای نگه داشتن تماس، **نگه داشتن مکالمه** را انتخاب کنید. برای بازگشت به تماس نگه داشته شده،دوباره **بازگشت به تماس نگه داشته شده** را انتخاب کنید.
- برای برقراری تماس دوم، **افزودن تماس** را انتخاب کرده و سپس شماره جدید را بگیرید.

- برای پاسخ دادن به تماس دوم، وقتی صدای زنگ انتظار مکالمه به صدا در آمد، **پذیرش** را انتخاب کنید. دستگاه می پرسد که آیا تماس اول پایان یابد یا نگه داشته شود. برای استفاده از این قابلیت باید مشترک خدمات انتظار تماس شده باشید.
- برای خاموش کردن میکروفن برای اینکه طرف مقابل صدای شما را نشنود را انتخاب کنید.
- برای اینکه صدای طرف مقابل را از هدست بلوتوث بشنوید و با وی صحبت کنید را انتخاب کنید.
- برای باز کردن دفترچه تلفن [▭] ← **مخاطبان** را فشار دهید.
- برای افزودن یادداشت [▭] ← **یادداشت** را فشار دهید.
- برای ارسال یک پیام ایمیل، [▭] ← **ایمیل** یا **Google Mail** را فشار دهید.
- برای جابجایی بین دو تماس، **جابجایی** را انتخاب کنید.
- برای انجام تماس چند جانبه (تماس کنفرانسی)، تماس دوم را بگیرید یا پاسخ دهید و زمانی که به نفر دوم متصل شدید **ادغام تماس ها** را انتخاب کنید. برای استفاده از این قابلیت باید مشترک خدمات تماس چند جانبه شده باشید.
- برای اتصال نفر فعلی به نفری که منتظر نگه داشته شده است، [▭] ← **انتقال** را فشار دهید. از تماس، قطع خواهید شد.

❯ استفاده از گزینه های حین تماس ویدیویی

هنگامی که تماس ویدیویی در جریان است، می توانید از گزینه های زیر استفاده کنید:

- برای ضبط تماس ویدیویی، ● را انتخاب کنید.
- برای گرفتن عکس از صفحه، 📷 را انتخاب کنید.
- برای خاموش کردن میکروفن برای اینکه طرف مقابل صدای شما را نشنود را انتخاب کنید.

- برای اینکه صدای طرف مقابل را از هدست بلوتوث بشنوید و با وی صحبت کنید را انتخاب کنید.
- برای جابجایی بین لنزهای جلو یا عقب دوربین، **جابجایی دوربین** را انتخاب کنید.
- برای پنهان کردن تصویر خود از طرف مقابل، **مرا مخفی کن** را انتخاب کنید.
- برای باز کردن صفحه شماره گیری **صفحه شماره گیری** را انتخاب کنید.
- برای انتخاب تصویر جایگزین دیگری برای نمایش به طرف مقابل، [▭] ← **تصویر ارسالی به بیرون**را فشار دهید.
- برای سفارشی کردن تنظیمات تماس صوتی، [▭] ← **تنظیمات** را فشار دهید.
- برای تنظیم روشنایی صفحه، [▭] ← **روشنایی** را فشار دهید.
- برای اعمال جلوه تار شدن به تصویرتان، [▭] ← **جلوه تار شدن** را فشار دهید.

❯ مشاهده و شماره گیری تماس های از دست رفته

دستگاه شما، تماس های از دست رفته را نشان خواهد داد. برای شماره گیری با تماس از دست رفته، صفحه میانبرها را باز کرده و گزینه اعلان تماس از دست رفته را انتخاب کنید.

❯ استفاده از قابلیت های دیگر

می توانید قابلیت های مرتبط با شماره گیری دیگری مانند رد خودکار، حالت شماره گیری شماره های ثابت (FDN) یا انتقال مکالمه را استفاده کنید.

تنظیم رد تماس خودکار

برای در تماس خودکار شماره های مشخصی، از قابلیت رد تماس خودکار استفاده کنید. برای فعال سازی رد تماس خودکار و تنظیم فهرست رد تماس،

۱ در حالت منو، **تنظیمات** ← **تنظیمات مکالمه** ← **رد خودکار** را انتخاب کنید.

۲ برای فعال سازی رد تماس خودکار **فعال کردن ردکردن خودکار** را انتخاب کنید.

۳ **لیست رد شده خودکار** را انتخاب کنید.

۴ [▭] ← **ایجاد** را فشار دهید.

۵ شماره ای را برای رد تماس وارد کرده و **ثبت** را انتخاب کنید.

۶ برای افزودن شماره های بیشتر مراحل ۴-۵ را تکرار کنید.

استفاده از حالت شماره گیری ثابت (FDN)

در حالت FDN، دستگاه شما تماس های خروجی به استثنای شماره های ذخیره شده در فهرست FDN را محدود خواهد کرد. برای فعال سازی حالت FDN،

۱ در حالت منو، **تنظیمات** ← **تنظیمات مکالمه** ← **شماره های شماره گیری سریع** ← **فعال کردن FDN** را انتخاب کنید.

۲ باید PIN2 داده شده همراه SIM یا USIM کارت را وارد کرده و **تانید** را انتخاب کنید.

۳ برای افزودن مخاطب برای استفاده در حالت FDN، **لیست FDN** را انتخاب کنید.

تنظیم ارسال تماس

انتقال تماس یک قابلیت شبکه است تا تماس های ورودی را به شماره دیگری که مشخص کرده اید، ارسال می کند. می توانید این قابلیت را برای شرایط مختلفی مانند وقتی مشغول مکالمه هستید یا وقتی خارج از ناحیه پوشش خدمات هستید، و نمی توانید به تماس ها پاسخ دهید تنظیم کنید.

۱ در حالت منو، **تنظیمات** ← **تنظیمات مکالمه** ← **هدایت تماس** را انتخاب کنید.
برای تماس ویدیویی، **تنظیمات** ← **تنظیمات مکالمه** ← **تماس تصویری** ← **هدایت تماس ویدیویی** را انتخاب کنید.

۲ یک شرط را انتخاب کنید.

۳ شماره تلفنی که تماس ها قرار است به آن ارسال شود را وارد کرده و **فعال** را انتخاب کنید.
تنظیمات شما به شبکه ارسال می شوند.

تنظیم انتظار تماس

انتظار تماس یک قابلیت شبکه است تا وقتی در حال مکالمه هستید، تماس ورودی جدید را به شما اعلام کند. این ویژگی فقط برای تماس های صوتی در دسترس است.

در حالت منو، **تنظیمات** ← **تنظیمات مکالمه** ← **تنظیمات دیگر** ← **تماس در انتظار** را انتخاب کنید. تنظیمات شما به شبکه ارسال می شوند.

مشاهده سابقه تماس ها

می توانید سوابق تماس که بسته به نوع تماس فیلتر شده اند را مشاهده کنید.

۱ در حالت منو، **دستگاه** ← **گزارشات** را انتخاب کنید.

۲ برای مرتب سازی سابقه تماس ها، [▤] ← **مرتب سازی بر اساس** ← یک گزینه را، فشار دهید.

۳ یک سابقه تماس را برای مشاهده جزئیات آن انتخاب کنید.

از نمای جزییات، می توانید با شماره تماس بگیرید، یک پیام به آن شماره بفرستید یا شماره را به دفترچه تلفن اضافه کنید.

ارتباطات

دسترسی به Social Hub™، برنامه ارتباطی یکپارچه برای ایمیل، پیام ها، پیام های فوری، مخاطبین، یا اطلاعات تقویم را فرا بگیرید. برای کسب اطلاعات بیشتر، به socialhub.samsungapps.com مراجعه کنید.

۱ در حالت منو، **ارتباطات** را انتخاب کنید.

۲ مطالب گرفته شده از Social Hub را بررسی و استفاده کنید.

سرگرمی ها

موزیک

یاد بگیرید با پخش کننده موسیقی به موسیقی مورد علاقه خود در حال حرکت گوش دهید.

❯ افزودن فایل های موسیقی به دستگاه خود

کار را با انتقال فایل ها به دستگاه یا کارت حافظه آغاز کنید:

- از وب بی سیم دانلود کنید. ◄ صفحه ۲۴
- با Samsung Kies، از کامپیوتر دانلود کنید. ◄ صفحه ۵۵
- از طریق بلوتوث دریافت کنید. ◄ صفحه ۵۹
- به کارت حافظه کپی کنید. ◄ صفحه ۵۵
- همگام سازی با Windows Media Player 11. ◄ صفحه ۵۵

❯ پخش موسیقی

بعد از انتقال فایل های موسیقی به دستگاه یا کارت حافظه،

۱ در حالت منو، **موزیک** را انتخاب کنید.

۲ یک گروه موسیقی را انتخاب کنید.

۳ یک فایل موسیقی انتخاب کنید.

۴ با استفاده از کلیدهای زیر، پخش را کنترل کنید:

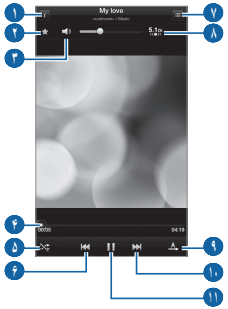

شماره	عملکرد
۱	مشخصات فایل را مشاهده کنید.
۲	فایل را به عنوان تراک مورد علاقه خود تعیین کنید.
۳	میزان صدا را تنظیم کنید.
۴	با کشیدن نوار یا ضربه زدن به آن، به یک قسمت از فایل بروید.
۵	حالت تصادفی را فعال کنید.

شماره	عملکرد
۶	پخش را دوباره آغاز کنید؛ به عقب پرش کنید (به مدت ۲ ثانیه فشار دهید)؛ در یک فایل در جهت عقب اسکن کنید (فشار داده و نگه دارید).
۷	لیست موسیقی را باز کنید.
۸	سیستم صدای فراگیر 5.1 کانالی را فعال کنید.
۹	تغییر حالت تکرار (خاموش، تکرار یک فایل، یا تکرار همه فایلها).
۱۰	پرش به جلو کنید؛ در یک فایل به جلو جستجو کنید (ضربه بزنید و نگه دارید).
۱۱	در پخش، مکث ایجاد کنید؛ ▶ را برای ادامه پخش را انتخاب کنید.

ایجاد لیست پخش

۱ در حالت منو، **موزیک** ← **لیست پخش** را انتخاب کنید.

۲ [▤] ← **لیست پخش جدید** را فشار دهید.

۳ یک عنوان برای لیست پخش جدید خود وارد کرده و **انجام شده** را انتخاب کنید.

۴ فایل مورد نظر جهت اضافه کردن را انتخاب کرده و **افزودن** را انتخاب کنید.

در حین پخش، با فشار [▤] ← **افزودن به فهرست** می توانید فایلها را به لیست پخش اضافه کنید.

سفارشی کردن تنظیمات پخش کننده موسیقی

۱ در حالت منو، **موزیک** را انتخاب کنید.

۲ [▤] ← **تنظیمات** را فشار دهید.

۳ تنظیمات زیر را برای سفارشی کردن پخش کننده موسیقی خود انجام دهید:

گزینه	عملکرد
اکوالایزر	یک نوع پیش فرض اکولایزر انتخاب کنید.
جلوه	یک جلوه صوتی انتخاب کنید.
منوی موسیقی	یک گروه موسیقی را برای نمایش روی صفحه مجموعه موسیقی انتخاب کنید.

Music Hub

شما می توانید به فروشگاه آنلاین موسیقی دسترسی پیدا کرده و آهنگ های مورد علاقه خود را جستجو و خریداری کنید. برای مشاهده جزییات بیشتر،به سایت www.7digital.com مراجعه کنید.

این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه شما، موجود نباشد.

۱ در حالت منو، **Music Hub** را انتخاب کنید.

۲ اگر برای اولین بار است که این برنامه را اجرا می کنید، پس از خواندن اطلاعیه سلب مسئولیت، **تایید** را انتخاب کنید.

۳ آهنگ ها را جستجو کرده، و بخشی از آهنگهای مورد علاقه خود را شنیده یا آنها را خریداری کنید.

دوربین

چگونگی ضبط و مشاهده عکس ها و فیلم ها را یاد بگیرید. می توانید عکس هایی با حداکثر وضوح حداکثر ۱۵۳۶ × ۲۰۴۸ پیکسل (۳,۲ مگاپیکسل) و فیلم هایی با وضوح ۴۸۰ × ۷۲۰ پیکسل بگیرید.

- رابط کاربر دوربین تنها در جهت افقی نمایش داده می شود.
- وقتی به مدت زمان معینی از دوربین استفاده نمی کنید، دوربین به طور خودکار خاموش می شود.
- بسته به صحنه و شرایط تصویربرداری، ممکن است ظرفیت حافظه دستگاه متفاوت باشد.

❯ عکسبرداری

۱ در حالت منو، **دوربین** را برای روشن کردن دوربین انتخاب کنید.

۲ برای نمای افقی، دستگاه را بچرخانید.

۳ لنز را به طرف سوژه بگیرید و تنظیمات لازم را انجام دهید.

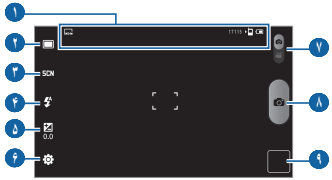

شماره	عملکرد
۱	تنظیمات و وضعیت دوربین را بررسی کنید. • : وضوح • 17115 : تعداد عکس هایی که می توانید بگیرید (بر اساس حافظه موجود) • : محل حافظه پیش فرض
۲	حالت تصویربرداری را تغییر دهید.
۳	حالت صحنه را تغییر دهید.
۴	تنظیم فلاش را تغییر دهید؛ شما می توانید فلاش را به طور دستی روشن یا خاموش کنید یا دوربین را برای استفاده خودکار از فلاش در صورت نیاز، تنظیم کنید.

شماره	عملکرد
۵	میزان نوردهی را تنظیم کنید.
۶	تنظیمات دوربین را تغییر دهید.
۷	به حالت فیلمبرداری بروید.
۸	عکس بگیرید.
۹	برای مشاهده عکسهای گرفته شده، مشاهده گر تصویر را باز کنید.

۴ جهت گرفتن عکس، [camera] را انتخاب کنید.
عکس به طور خودکار ذخیره می شود.

پس از گرفتن عکس، نماد مشاهده گر عکس را برای تماشای عکسهای گرفته شده انتخاب کنید.

- برای مشاهده عکس های بیشتر، به چپ یا راست بروید. همچنین می توانید روی صفحه ضربه زده و در پایان صفحه، در تصاویر کوچک شده، بگردید.
- برای بزرگنمایی یا کوچکنمایی، دو انگشت خود را روی صفحه قرار داده و آنها را از هم جدا کنید (برای کوچکنمایی دو انگشت را به هم نزدیک کنید) یا روی صفحه دو بار ضربه بزنید.
- برای ارسال عکس به دیگران، [▤] ← **اشتراک** را فشار دهید.
- برای تعیین یک عکس به عنوان کاغذ دیواری یا یک تصویر شناسه تماس گیرنده، [▤] ← **تنظیم برای** را فشار دهید.
- برای حذف یک عکس، [▤] ← **حذف** را فشار دهید.

❯ با استفاده از گزینه های از پیش تعیین شده برای صحنه های مختلف عکس بگیرید

دوربین شما تنظیمات از پیش تعیین شده جهت صحنه های مختلف به شما ارائه می کند. به راحتی می توانید حالت مناسب را برای شرایط و سوژه های تصویربرداری خود انتخاب کنید. به عنوان مثال، وقتی در شب عکس می گیرید، حالت شب را انتخاب کنید که از نوردهی بیشتری استفاده می کند.

۱ در حالت منو، **دوربین** را برای روشن کردن دوربین انتخاب کنید.
۲ برای نمای افقی، دستگاه را بچرخانید.
۳ SCN ← یک صحنه را انتخاب کنید.
۴ هر گونه تغییرات لازم را انجام دهید.
۵ جهت گرفتن عکس، [camera] را انتخاب کنید.

❯ گرفتن چندین عکس

به آسانی می توانید از سوژه های متحرک چندین عکس بگیرید. این ویژگی هنگام عکس گرفتن از کودکان در زمین بازی یا رویداد ورزشی، مفید است.

۱ در حالت منو، **دوربین** را برای روشن کردن دوربین انتخاب کنید.
۲ برای نمای افقی، دستگاه را بچرخانید.
۳ ▭ ← **چندتایی** را انتخاب کنید.
۴ هر گونه تغییرات لازم را انجام دهید.

۵ روی [camera] ضربه بزنید و نگه دارید.
تا زمانی که شاتر دوربین را رها نکرده اید، دوربین به عکس گرفتن ادامه می دهد.

❯ گرفتن عکس تمام نما

با استفاده از حالت عکسبرداری پانوراما، می توانید عکس های پانورامای عریض بگیرید. این حالت برای عکسبرداری از منظره ها مناسب است.

۱ در حالت منو، **دوربین** را برای روشن کردن دوربین انتخاب کنید.
۲ برای نمای افقی، دستگاه را بچرخانید.
۳ [menu] ← **پانوراما** را انتخاب کنید.
۴ هر گونه تغییرات لازم را انجام دهید.
۵ جهت گرفتن عکس اول، [camera] را انتخاب کنید.
۶ دستگاه را به آرامی در جهت مورد نظر حرکت دهید و کادر سبز رنگ را با نمایاب میزان کنید.
پس از میزان کردن کادر سبز رنگ با نمایاب، دوربین به طور خودکار عکس بعدی را می گیرد.
۷ برای تکمیل عکس تمام نما، مرحله ۶ را تکرار کنید.

❯ گرفتن عکس در حالت لبخند

دوربین شما می تواند چهره های افراد را تشخیص دهد و در عکسبرداری از چهره های خندان آنها به شما کمک کند.

۱ در حالت منو، **دوربین** را برای روشن کردن دوربین انتخاب کنید.
۲ برای نمای افقی، دستگاه را بچرخانید.
۳ [menu] ← **عکس لبخند** را انتخاب کنید.
۴ هر گونه تغییرات لازم را انجام دهید.
۵ لنز دوربین را به سمت سوژه بگیرید.
۶ [camera] را انتخاب کنید.
دستگاه شما، افراد را در تصویر تشخیص می دهد و لبخندهایشان را شناسایی می کند. وقتی سوژه لبخند می زند، دستگاه به طور خودکار عکس می گیرد.

❯ گرفتن عکس از خود در حالت لبخند

با استفاده از لنز دوربین جلویی به راحتی می توانید از خود عکس بگیرید.

۱ در حالت منو، **دوربین** را برای روشن کردن دوربین انتخاب کنید.
۲ برای نمای افقی، دستگاه را بچرخانید.
۳ [menu] ← **گرفتن عکس از خود** را انتخاب کنید.
۴ هر گونه تغییرات لازم را انجام دهید.
۵ جهت گرفتن عکس، [camera] را انتخاب کنید.

❯ سفارشی کردن تنظیمات دوربین

قبل از گرفتن عکس، ⚙ ← **تصویر** را برای دسترسی به امکانات زیر انتخاب کنید:

گزینه	عملکرد
وضوح	گزینه وضوح را تغییر دهید.
درجه روشنایی	تعادل رنگ را بر اساس شرایط نوری تنظیم کنید.
جلوه ها	یک جلوه ویژه اعمال کنید.
ISO	حساسیت حسگر تصویربرداری دوربین را تنظیم کنید.
کیفیت تصویر	سطح کیفیت عکس ها را تنظیم کنید.

قبل از گرفتن عکس، ⚙ ← **تنظیم** را برای دسترسی به تنظیمات زیر انتخاب کنید:

تنظیمات	عملکرد
مرور	دوربین را برای نمایش عکس گرفته شده تنظیم کنید.
GPS	دوربین را تنظیم کنید تا اطلاعات مکان به عکس ها اضافه شود. برای افزایش سیگنال های GPS، در مکان هایی که ممکن است برای سیگنال مانعی وجود داشته باشد، مانند بین ساختمان ها یا در مناطق کم ارتفاع، یا در شرایط آب و هوایی نامساعد، از عکسبرداری خودداری کنید.

تنظیمات	عملکرد
صدای گرفتن	شاتر دوربین را برای پخش صدا هنگام گرفتن عکس، تنظیم کنید.
محل ذخیره	محل حافظه را برای ذخیره عکسهای گرفته شده انتخاب کنید.
تنظیم مجدد	تنظیمات دوربین را بازنشانی کنید.

❯ ضبط تصویر

۱ در حالت منو، **دوربین** را برای روشن کردن دوربین انتخاب کنید.

۲ برای نمای افقی، دستگاه را بچرخانید.

۳ برای رفتن به فیلمبرداری، ● را به پایین بلغزانید.

۴ لنز را به طرف سوژه بگیرید و تنظیمات لازم را انجام دهید.

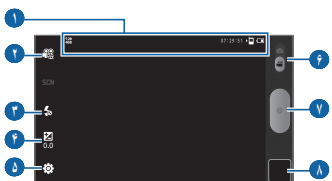

شماره	عملکرد
۱	تنظیمات و وضعیت فیلمبرداری را بررسی کنید. • : وضوح • 07:29:51 : مدت زمان فیلمی که می توان ضبط کرد (بر اساس حافظه موجود) • : محل حافظه پیش فرض
۲	حالت ضبط را تغییر دهید (برای پیوست کردن به پیام چندرسانه ای یا برای ذخیره کردن به طور عادی).
۳	تنظیم فلاش را تغییر دهید.
۴	میزان نوردهی را تنظیم کنید.
۵	تنظیمات فیلمبرداری را تغییر دهید.
۶	به حالت دوربین بروید.
۷	یک فیلم ضبط کنید.
۸	برای مشاهده فیلمهای ضبط شده، مشاهده گر تصویر را باز کنید.

۵ برای شروع ضبط، ● را انتخاب کنید.

۶ ■ را برای توقف ضبط انتخاب کنید.

فیلم به طور خودکار ذخیره می شود.

ممکن است با سرعت انتقال پایین، دوربین نتواند فیلم ها را درست روی کارت حافظه ضبط کند.

پس از گرفتن فیلم، نماد مشاهده گر تصویر را برای مشاهده فیلم های ضبط شده انتخاب کنید.

- برای مشاهده فیلم های بیشتر، به چپ یا راست بروید. همچنین می توانید روی صفحه ضربه زده و در پایان صفحه، در تصاویر کوچک شده فیلم ها، بگردید.
- برای پخش فیلم، ◉ را انتخاب کنید یا [▤] ← **پخش** را فشار دهید.
- برای ارسال ویدئو به دیگران، [▤] ← **اشتراک** را فشار دهید.
- برای حذف یک ویدئو، [▤] ← **حذف** را فشار دهید.

سفارشی کردن تنظیمات فیلمبرداری

قبل از ضبط یک فیلم، ⚙ ← **فیلم** را برای دسترسی به امکانات زیر انتخاب کنید:

گزینه	عملکرد
درجه روشنایی	تعادل رنگ را بر اساس شرایط نوری تنظیم کنید.
جلوه ها	یک جلوه ویژه اعمال کنید.
کیفیت ویدئو	سطح کیفیت فیلم ها را تنظیم کنید.

قبل از ضبط یک فیلم، ⚙ ← **تنظیم** را برای دسترسی به تنظیمات زیر انتخاب کنید:

تنظیمات	عملکرد
ضبط صدا	تنظیم کنید که صدا ضبط شود یا خیر.
مرور	دوربین را برای نمایش فیلم ضبط شده تنظیم کنید.
صدای گرفتن	شاتر دوربین را برای پخش صدا هنگام ضبط فیلم، تنظیم کنید.

تنظیمات	عملکرد
محل ذخیره	محل حافظه را برای ذخیره فیلمهای ضبط شده انتخاب کنید.
تنظیم مجدد	تنظیمات فیلمبرداری را بازنشانی کنید.

فیلم

استفاده از پخش کننده ویدئو را برای پخش انواع مختلف فیلم یاد بگیرید.

۱ در حالت منو، **فیلم** را انتخاب کنید.

۲ یک گروه را از قسمت بالای صفحه انتخاب کنید.

۳ یک فیلم را برای پخش انتخاب کنید.

۴ برای نمای افقی، دستگاه را بچرخانید.

۵ با استفاده از کلیدهای زیر، پخش را کنترل کنید:

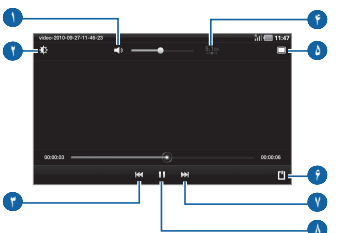

شماره	عملکرد
۱	میزان صدا را تنظیم کنید.
۲	روشنایی صفحه نمایش را تنظیم کنید.
۳	به سمت فایل قبلی حرکت کنید.
۴	سیستم صدای فراگیر 5.1 کانالی را فعال کنید.
۵	نسبت صفحه ویدئو را تغییر دهید.
۶	نشانه ها را به نقاط مورد نظر خود اضافه کنید.
۷	به سمت فایل بعدی حرکت کنید.
۸	در پخش، مکث ایجاد کنید؛ ▶ را برای ادامه پخش انتخاب نمایید.

گالری

مشاهده عکس ها و پخش فیلمهای ذخیره شده در حافظه دستگاه و کارت حافظه را یاد بگیرید.

❯ مشاهده عکس

۱ در حالت منو، **گالری** را انتخاب کنید.

۲ یک پوشه انتخاب کنید.

۳ برای تغییر حالت نمایش، ▦ یا ▭ واقع در بالای سمت راست صفحه را انتخاب کنید.

۴ یک عکس (بدون نماد) را برای مشاهده انتخاب کنید.

شما می توانید عکسها را از طریق چاپگر متصل و با فشردن [▤] ← **بیشتر** ← **چاپ**، چاپ کنید. دستگاه شما با چاپگرهای سامسونگ سازگار است. قالبهای قابل چاپ ممکن است بسته به چاپگر متفاوت باشد.

پخش فیلم

۱ در حالت منو، **گالری** را انتخاب کنید.

۲ یک پوشه انتخاب کنید.

۳ برای تغییر حالت نمایش، ▦ یا ▭ واقع در بالای سمت راست صفحه را انتخاب کنید.

۴ یک فیلم (با نماد ▶) را برای پخش انتخاب کنید.

۵ برای نمای افقی، دستگاه را بچرخانید.

۶ پخش را با کلیدهای مجازی کنترل کنید. ◀ صفحه ۴۹

اطلاعات شخصی

دفتر تلفن

ایجاد و مدیریت فهرستی از مخاطبین شخصی یا کاری خود را یاد بگیرید. می توانید نام، شماره تلفن، نشانی ایمیل، تاریخ تولد و غیره را برای مخاطبین خود وارد کنید.

ایجاد یک مخاطب

۱ در حالت منو، **دفتر تلفن** را انتخاب کنید.

۲ را انتخاب کنید.

۳ یک محل حافظه را انتخاب کنید.

اگر بیش از یک اشتراک دارید، اشتراکی را انتخاب کنید که قرار است مخاطب به آن اضافه شود.

۴ اطلاعات مخاطب را وارد کنید.

۵ **انجام** را برای افزودن مخاطب به حافظه، انتخاب کنید.

از صفحه شماره گیری هم می توانید مخاطب جدید بسازید.

۱ در حالت منو، **دستگاه** ← **شماره گیر** را انتخاب کنید.

۲ شماره تلفن را وارد کرده و را انتخاب کنید.

۳ را انتخاب کنید.

۴ یک محل حافظه را انتخاب کنید.

اگر بیش از یک اشتراک دارید، اشتراکی را انتخاب کنید که قرار است مخاطب به آن اضافه شود.

۵ اطلاعات مخاطب را وارد کنید.

۶ **انجام** را برای افزودن مخاطب به حافظه، انتخاب کنید.

یافتن مخاطب

۱ در حالت منو، **دفتر تلفن** را انتخاب کنید.

۲ فیلد جستجو را انتخاب کرده و اولین حروف نام مورد نظر خود را وارد کنید.

۳ نام مخاطب را از لیست مخاطبین انتخاب کنید.

پس از یافتن مخاطب، شما می توانید از امکانات زیر استفاده کنید:

- برای تماس با مخاطب، یا را انتخاب کنید.
- برای ارسال پیام، را انتخاب کنید.
- برای ارسال یک پیام ایمیل، یک نشانی ایمیل انتخاب کنید.
- برای ویرایش اطلاعات مخاطب، **تصحیح** را انتخاب کنید.
- برای حذف مخاطب، **حذف** را انتخاب کنید.

ایجاد کارت شخصی

۱ در حالت منو، **دفتر تلفن** را انتخاب کنید.

۲ [▤] ← **بیشتر** ← **نمایه شخصی** را فشار دهید.

۳ مشخصات شخصی خود را وارد کنید.

۴ **انجام** را انتخاب کنید.

ایجاد گروه مخاطبین

با ایجاد گروه هایی از مخاطبان، می توانید چندین مخاطب را مدیریت کنید و پیام یا ایمیل به کل گروه بفرستید. کار را با ایجاد گروه شروع کنید:

۱ در حالت منو، **دفتر تلفن** ← **گروه ها** را انتخاب کنید.

۲ ⊕ را انتخاب کنید.

۳ یک نام وارد کرده و یک زنگ برای گروه انتخاب کنید.

۴ **انجام** را انتخاب کنید.

برای افزودن یا ویرایش اعضا، [▤] ← **ویرایش اعضای گروه** را فشار دهید.

کپی یا انتقال مخاطبان

برای کپی کردن یا انتقال مخاطبان از SIM یا USIM کارت به دستگاه تان،

۱ در حالت منو، **دفتر تلفن** را انتخاب کنید.

۲ [▤] ← **ورود/صدور** ← **وارد کردن از سیم کارت** را فشار دهید.

۳ یک محل حافظه را انتخاب کنید.
اگر بیش از یک اشتراک دارید، اشتراکی را انتخاب کنید که قرار است مخاطب به آن اضافه شود.

۴ [▤] ← **کپی در دستگاه** یا **انتقال به دستگاه** را فشار دهید.

۵ مخاطبانی که می خواهید کپی کنید یا انتقال دهید را انتخاب کنید و **انجام شده** را انتخاب کنید.

برای کپی کردن یا انتقال مخاطبان از دستگاه به SIM یا USIM کارت،

۱ در حالت منو، **دفتر تلفن** را انتخاب کنید.

۲ [▤] ← **ورود/صدور** ← **صادر کردن به سیم کارت** را فشار دهید.

۳ مخاطبان را برای کپی یا انتقال انتخاب کنید و **کپی** یا **انتقال** ← **تائید** را انتخاب کنید.

❯ وارد کردن یا صدور مخاطبان

برای وارد کردن فایلهای اطلاعات مخاطبان (در فرمت vcf) از کارت حافظه به دستگاه خود،

۱ در حالت منو، **دفتر تلفن** را انتخاب کنید.

۲ [▤] ← **ورود/صدور** ← **وارد کردن از کارت SD** را فشار دهید.

۳ یک محل حافظه را انتخاب کنید.

اگر بیش از یک اشتراک دارید، اشتراکی را انتخاب کنید که قرار است مخاطب به آن اضافه شود.

۴ از بین گزینه های، انتقال یک فایل، انتقال چند فایل و انتقال همه فایلهای اطلاعات مخاطبان، یکی را انتخاب کرده و **تائید** را انتخاب کنید.

۵ فایل های اطلاعات مخاطبان را که قصد وارد کردن آنها دارید، انتخاب و سپس **تائید** را انتخاب کنید.

برای انتقال اطلاعات مخاطبان از دستگاه خود به کارت حافظه،

۱ در حالت منو، **دفتر تلفن** را انتخاب کنید.

۲ [▤] ← **ورود/صدور** ← **صادر کردن به کارت SD** را فشار دهید.

۳ برای تایید، دکمه **تائید** را انتخاب کنید.

تقویم

یاد بگیرید رویدادهای روزانه، هفتگی یا ماهانه ایجاد و مدیریت کنید و زنگ هشدارهایی برای یادآوری رویدادهای مهم برای خود تنظیم کنید.

❯ تغییر نمای تقویم

۱ در حالت منو، **تقویم** را انتخاب کنید.

۲ یک حالت نما را از بالای تقویم انتخاب کنید.

- **روز**: ساعت های یک روز کامل
- **هفته**: لیستی از قرارهای تعیین شده برای روزهای یک هفته کامل
- **ماه**: روزهای ماه جاری
- **فهرست**: لیستی از تمام قرارهای تعیین شده

❯ ایجاد رویداد

۱ در حالت منو، **تقویم** را انتخاب کنید.

۲ ⊕ را انتخاب کنید.

۳ جزئیات رویداد را در صورت لزوم وارد کنید.

۴ **انجام شده** را انتخاب کنید.

مشاهده رویدادها

برای مشاهده برنامه های امروز،

۱ در حالت منو، **تقویم** را انتخاب کنید.

۲ **امروز** را انتخاب کنید.

۳ یک رویداد را برای مشاهده جزئیات آن انتخاب کنید.

برای مشاهده رویدادهای یک تاریخ خاص،

۱ در حالت منو، **تقویم** را انتخاب کنید.

۲ یک تاریخ را در تقویم انتخاب کنید.

برای انتخاب یک روز خاص از طریق وارد کردن دستی تاریخ، پس از فشردن [▤] ← **برو به**، تاریخ را با انتخاب **+** یا **-** وارد کرده و سپس **تنظیم** را انتخاب کنید.

۳ یک رویداد را برای مشاهده جزئیات آن انتخاب کنید.

با انتخاب **ارسال با** ← یک گزینه، می توانید رویداد را برای سایرین ارسال کنید.

توقف زنگ هشدار رویداد

اگر برای یک رویداد تقویم زنگ هشداری تنظیم کنید، آیکون هشدار آن رویداد در زمان مشخص شده ظاهر خواهد شد.

۱ صفحه میانبرها را از بالای صفحه باز کنید.

۲ برای مشاهده جزییات بیشتر رویداد، یک یادآوری کننده را انتخاب کنید.

۳ برای تکرار با وقفه یا رد کردن یک یادآور، **تعویق همه** یا **پایان دادن به همه** را انتخاب کنید.

یادداشت

ثبت اطلاعات مهم را برای ذخیره و مشاهده در آینده یاد بگیرید.

ایجاد یادداشت

۱ در حالت منو، **یادداشت** را انتخاب کنید.

۲ ⊕ را انتخاب کنید.

۳ یادداشت متنی خود را وارد کنید.

۴ **انجام شده** را انتخاب کنید.

مشاهده یادداشت ها

۱ در حالت منو، **یادداشت** را انتخاب کنید.

۲ یک یادداشت را برای مشاهده جزئیات آن انتخاب کنید.

- با انتخاب [▤] ← **ارسال با** ← یک گزینه، می توانید یادداشت را برای سایرین ارسال کنید.
- شما می توانید یادداشت را از طریق چاپگر متصل و با فشردن [▤] ← **چاپ**، چاپ کنید. دستگاه شما با چاپگرهای سامسونگ سازگار است.

قابلیت اتصال

اتصالات کامپیوتر

یاد بگیرید در حالت های مختلف اتصال USB، دستگاه خود را با کابل داده رایانه عرضه شده به رایانه وصل کنید. با وصل کردن دستگاه به یک کامپیوتر، می توانید فایلها را با Windows Media Player همگام کنید، داده ها را مستقیماً از و به دستگاه خود انتقال دهید و از برنامه Samsung Kies استفاده کنید.

❯ اتصال به Samsung Kies

مطمئن شوید که برنامه Samsung Kies در کامپیوتر شما نصب شده است. می توانید این برنامه را از پایگاه اینترنتی سامسونگ به آدرس (www.samsung.com/kies) دانلود کنید.

۱ در حالت منو، **تنظیمات** ← **بی سیم و شبکه ها** ← **تنظیماتUSB** ← **Samsung Kies** را انتخاب کنید.

۲ برای بازگشت به حالت آماده به کار، کلید [⌂] را فشار دهید.

۳ با استفاده از کابل داده رایانه، مادگی چندکاره دستگاه را به رایانه وصل کنید.

۴ Samsung Kies را اجرا کرده و از اتصالات بی سیم استفاده کنید یا به کپی کردن اطلاعات و فایلها بپردازید.

برای کسب اطلاعات بیشتر به راهنمای Samsung Kies مراجعه کنید.

❯ همگام سازی با Windows Media Player

مطمئن شوید که برنامه Windows Media Player در کامپیوتر شما نصب شده است.

۱ در حالت منو، **تنظیمات** ← **بی سیم و شبکه ها** ← **تنظیماتUSB** ← **پخش کننده رسانه** را انتخاب کنید.

۲ برای بازگشت به حالت آماده به کار، کلید [⌂] را فشار دهید.

۳ با استفاده از کابل داده کامپیوتر، مادگی چندکاره دستگاه را به کامپیوتر دارای برنامه Windows Media Player وصل کنید.

پس از اتصال، یک پنجره بر روی صفحه رایانه ظاهر می شود.

۴ برای همگام سازی فایلهای موسیقی، Windows Media Player را باز کنید.

۵ در پنجره ظاهر شده، نام دستگاه خود را ویرایش کرده یا (در صورت لزوم) وارد کنید.

۶ فایلهای موسیقی مورد نظر خود را انتخاب کرده و به لیست همگام سازی بکشید.

۷ همگام سازی را شروع کنید.

❯ اتصال به صورت یک دستگاه ذخیره سازی

می توانید دستگاه خود را به صورت یک دیسک جداشدنی به کامپیوتر وصل کرده و به فهرست راهنمای فایل ها دسترسی پیدا کنید. اگر یک کارت حافظه در دستگاه نصب کنید، می توانید با استفاده از دستگاه به صورت یک کارت حافظه خوان، به فهرست راهنمای فایل های کارت حافظه نیز دسترسی پیدا کنید.

فهرست راهنمای فایل های کارت حافظه به صورت یک دیسک جداشدنی، که از حافظه داخلی مجزا است، ظاهر خواهد شد.

۱ در صورتی که بخواهید فایل ها را از یا به کارت حافظه منتقل کنید، یک کارت حافظه در دستگاه نصب کنید.

۲ در حالت منو، **تنظیمات** ← **بی سیم و شبکه ها** ← **تنظیماتUSB** ← **ذخیره سازی انبوه** را انتخاب کنید.

۳ با استفاده از کابل داده رایانه، مادگی چندکاره دستگاه را به رایانه وصل کنید.

۴ وقتی وصل شد، **اتصل مکان ذخیره USB** ← **OK** را انتخاب کنید.

۵ یک پوشه را جهت مشاهده فایل ها باز کنید.

۶ فایل ها را از کامپیوتر به کارت حافظه کپی کنید.

۷ وقتی کارتان تمام شد، **خاموش کردن دستگاه ذخیره USB** را انتخاب کنید.

برای جدا کردن دستگاه از کامپیوتر، روی نماد دستگاه USB در نوار وظیفه Windows کلیک کنید و روی گزینه مورد نظر کلیک نمایید تا دستگاه ذخیره سازی به طور ایمن جدا شود. سپس کابل داده کامپیوتر را از کامپیوتر جدا کنید. در غیر این صورت، ممکن است داده های ذخیره شده در کارت حافظه را از دست بدهید یا به کارت حافظه آسیب وارد کنید.

Wi-Fi

یاد بگیرید از قابلیت های شبکه سازی بی سیم دستگاه خود برای فعال کردن و اتصال به هر شبکه محلی بی سیم (WLAN) سازگار با استانداردهای IEEE 802.11 a/b/g/n، استفاده کنید.

می توانید هر جا که یک نقطه دسترسی یا نقطه اتصال بی سیم موجود است، به اینترنت یا سایر دستگاه های شبکه متصل شوید.

دستگاه شما از فرکانس ناهماهنگ استفاده می کند و برای استفاده در همه کشورهای اروپایی در نظر گرفته شده است. WLAN را می توان در سراسر اتحادیه اروپا بدون محدودیت در فضاهای داخلی به کار برد، ولی در فرانسه نمی توان آن را در فضاهای بیرونی به کار برد.

فعال کردن ویژگی WLAN

۱ در حالت منو، **تنظیمات** ← **بی سیم و شبکه ها** ← **تنظیمات Wi-Fi** را انتخاب کنید.

۲ برای فعال کردن ویژگی **Wi-Fi**، WLAN را انتخاب کنید.

WLAN فعال در حال اجرا در پس زمینه، باتری را مصرف می کند. برای ذخیره نیروی باتری، WLAN را فقط زمانی که مورد نیاز است، فعال کنید.

❯ یافتن یک WLAN و اتصال به آن

۱ در حالت منو، **تنظیمات** ← **بی سیم و شبکه ها** ← **تنظیمات Wi-Fi** را انتخاب کنید.
دستگاه به طور خودکار به جستجوی WLAN های موجود می پردازد.

۲ یک شبکه واقع در زیر **شبکه های Wi-Fi** انتخاب کنید.

۳ (در صورت لزوم) یک رمز عبور برای شبکه وارد کنید.

۴ **اتصال** را انتخاب کنید.

❯ افزودن WLAN به صورت دستی

۱ در حالت منو، **تنظیمات** ← **بی سیم و شبکه ها** ← **تنظیمات Wi-Fi** ← **افزودن شبکه Wi-Fi** را انتخاب کنید.

۲ SSID شبکه را وارد کرده و نوع امنیت را انتخاب کنید.

۳ بسته به نوع امنیت انتخاب شده، تنظیمات امنیت را تنظیم کنید.

۴ **ذخیره** را انتخاب کنید.

❯ اتصال به یک WLAN با استفاده از تنظیم حفاظت شده با Wi-Fi (WPS)

با استفاده از دکمه WPS یا WPS PIN می توانید به یک شبکه ایمن متصل شوید.
برای اتصال به یک WLAN با استفاده از دکمه WPS،

۱ در حالت منو، **تنظیمات** ← **بی سیم و شبکه ها** ← **تنظیمات Wi-Fi** ← **اتصال WPS** را انتخاب کنید.

۲ یکی از دکمه های WPS روی نقطه دسترسی را ظرف مدت ۲ دقیقه فشار دهید.

برای اتصال به یک WLAN با استفاده از پین WPS،

۱ در حالت منو، **تنظیمات** ← **بی سیم و شبکه ها** ← **تنظیمات Wi-Fi** را انتخاب کنید.

۲ یکی از شبکه های دارای آیکون WPS را انتخاب کرده و سپس **WPS PIN** را انتخاب کنید.

۳ روی نقطه دسترسی، پین را وارد کرده و دکمه شروع را فشار دهید.

اشتراک گذاری شبکه موبایل

چگونگی تنظیم دستگاه به عنوان مودم بی سیم یا نقطه دسترسی بی سیم برای کامپیوترها یا سایر گوشی ها را فرا بگیرید و اتصال شبکه موبایل دستگاه خود را به اشتراک بگذارید.

اشتراک گذاری شبکه موبایل دستگاه از طریق WLAN

۱ در حالت منو، **تنظیمات** ← **بی سیم و شبکه ها** ← **اتصال و نقاط قابل حمل** را انتخاب کنید.

۲ برای فعال کردن منطقه دسترسی شبکه بی سیم، **تنظیمات AP تلفن همراه** ← **Mobile AP** را انتخاب کنید.

۳ برای شخصی سازی تنظیمات منطقه دسترسی شبکه بی سیم **پیکربندی AP تلفن همراه** را انتخاب کنید:

گزینه	عملکرد
شبکه SSID	نام دستگاهی که روی دستگاه های بیرونی نمایش داده خواهد شد را مشاهده کرده و ویرایش کنید.
امنیت	نوع رمزگذاری امنیتی را انتخاب کنید.

۴ وقتی کارتان تمام شد، **ذخیره** را انتخاب کنید.

۵ از روی دستگاه دیگری، در فهرست اتصالات موجود، نام دستگاه خود را پیدا کرده و به شبکه وصل شوید.
دستگاه شما، اتصال شبکه موبایل را از روی دستگاه دیگر، بطور مشترک استفاده می کند.

اشتراک گذاری شبکه موبایل دستگاه از طریق USB

۱ با استفاده از کابل داده رایانه، مادگی چندکاره دستگاه را به رایانه وصل کنید.

۲ در حالت منو، **تنظیمات** ← **بی سیم و شبکه ها** ← **اتصال و نقاط قابل حمل** را انتخاب کنید.

۳ برای فعال سازی قابلیت تنظیم محدوده USB، **اتصال USB** را انتخاب کنید.
دستگاه شما، اتصال شبکه موبایل را از کامپیوترتان، بطور مشترک استفاده می کند.
برای توقف اشتراک گذاری اتصال به شبکه، کادر تایید کنار **اتصال USB** را پاک کنید.

روش اشتراک گذاری اتصال شبکه ممکن است بسته به سیستم عامل کامپیوترتان متفاوت باشد.

بلوتوث

بلوتوث یک فناوری ارتباطات بی سیم کوتاه برد است که امکان تبادل اطلاعات در محدوده تقریباً ۱۰ متری را بدون نیاز به اتصال فیزیکی فراهم می کند.

برای تبادل اطلاعات با استفاده از بلوتوث، لازم نیست دستگاه ها را در یک راستا قرار دهید. اگر دستگاه ها در محدوده برد یکدیگر باشند، می توانید بین آنها تبادل اطلاعات کنید؛ حتی اگر در اتاق های مختلفی قرار گرفته باشند.

- سامسونگ در قبال از دست رفتن، رهگیری، یا سوء استفاده از داده های ارسالی یا دریافتی به وسیله ویژگی بی سیم بلوتوث، هیچ گونه مسئولیتی نمی پذیرد.
- همیشه مطمئن شوید که با دستگاه های قابل اطمینان و کاملاً ایمن، داده ها را به اشتراک می گذارید و دریافت می کنید. اگر موانعی بین دستگاه ها وجود داشته باشد، ممکن است فاصله عملیاتی ویژگی بلوتوث کاهش یابد.
- برخی از دستگاه ها، مخصوصاً آنهایی که به وسیله Bluetooth SIG آزمایش یا تأیید نشده اند، ممکن است با دستگاه شما سازگار نباشند.

روشن کردن ویژگی بی سیم بلوتوث

۱ در حالت منو، **تنظیمات** ← **بی سیم و شبکه ها** ← **تنظیمات Bluetooth** را انتخاب کنید.

۲ **بلوتوث** را برای روشن کردن ویژگی بی سیم بلوتوث انتخاب کنید.

یافتن و جفت شدن با سایر دستگاه های دارای قابلیت بلوتوث

۱ در حالت منو، **تنظیمات** ← **بی سیم و شبکه ها** ← **تنظیمات Bluetooth** ← **اسکن برای دستگاه ها** را انتخاب کنید.

۲ یک دستگاه را انتخاب کنید.

۳ یک کد پین برای ویژگی بی سیم بلوتوث وارد کنید یا کد پین بلوتوث دستگاه دیگر را در صورت وجود وارد نمایید و **تائید** را انتخاب کنید. از سوی دیگر، **پذیرش** را برای مطابقت دادن کد پین بین دستگاه خود و دستگاه دیگر انتخاب کنید.

وقتی صاحب دستگاه دیگر همان کد پین را وارد کند یا اتصال را بپذیرد، جفت کردن انجام شده است. در صورتی که جفت کردن موفقیت آمیز باشد، دستگاه به طور خودکار به جستجوی خدمات موجود می پردازد.

برخی از دستگاه ها، مخصوصاً هدست ها و کیت های هندزفری خودرو، ممکن است یک کد پین بلوتوث ثابت، مانند ۰۰۰۰ داشته باشند. اگر دستگاه دیگر دارای کد پین باشد، باید آن را وارد کنید.

ارسال داده با استفاده از ویژگی بی سیم «بلوتوث»

۱ یک فایل یا مورد، مانند یک مخاطب، رویداد تقویمی، یادداشت، یا فایل رسانه را از برنامه مربوطه یا از **فایلهای شخصی** انتخاب کنید.

۲ [▤] ← **اشتراک**، **ارسال با** یا **ارسال کارتکس با** ← **بلوتوث** را فشار دهید.

۳ یک دستگاه دارای قابلیت بلوتوث را جستجو کنید و با آن جفت شوید.

دریافت داده با استفاده از ویژگی بی سیم بلوتوث

۱ در حالت منو، **تنظیمات** ← **بی سیم و شبکه ها** ← **تنظیمات Bluetooth** ← **قابل کشف** را انتخاب کنید.

دستگاه شما به مدت ۱۲۰ ثانیه برای دستگاه های بلوتوث دیگر قابل رویت است.

۲ وقتی از شما خواسته می شود، کد پین ویژگی بی سیم بلوتوث را وارد کرده و **تایید** را انتخاب کنید (در صورت لزوم).

۳ برای تأیید اینکه مایل هستید از دستگاه مورد نظر داده دریافت کنید، **پذیرش** را (در صورت لزوم) انتخاب کنید.

داده های دریافتی در پوشه bluetooth ذخیره می شوند.

AllShare

استفاده از سرویس Digital Living Network Alliance (DLNA) را که امکان اشتراک گذاری فایلهای رسانه ای بین دستگاههای دارای قابلیت DLNA را از طریق یک WLAN در منزل شما فراهم می کند، یاد بگیرید.

ابتدا باید ویژگی WLAN را فعال کرده و یک پروفایل WLAN اضافه کنید.

◄ صفحه ۵۶

سفارشی کردن تنظیمات DLNA برای اشتراک گذاری فایلهای رسانه

برای اینکه دستگاههای دارای قابلیت DLNA بتوانند به فایلهای رسانه روی دستگاه شما دسترسی داشته باشند، باید اشتراک گذاری رسانه ای را فعال کنید.

بسته به نوع دستگاههای دارای قابلیت DLNA، امکان پخش برخی از فایلها وجود ندارد.

۱ در حالت منو، **AllShare** را انتخاب کنید.

۲ [▤] ← **تنظیمات** را فشار دهید.

۳ تنظیمات زیر را برای سفارشی کردن ویژگی DLNA انجام دهید:

گزینه	عملکرد
نام سرور رسانه	برای دستگاه خود که قرار است به عنوان یک سرور رسانه عمل کند، یک نام انتخاب کنید.
اشتراک گذاری رسانه	اشتراک گذاری ویدئو، اشتراک گذاری عکس یا اشتراک گذاری موسیقی را روی دستگاههای دارای قابلیت DLNA فعال کنید.

گزینه	عملکرد
نقطه دسترسی شبکه	یک پروفایل اتصال را برای استفاده در اتصالات DLNA انتخاب کنید.
بارگذاری از سایر دستگاه ها	تنظیم کنید که بارگذاری از سایر دستگاهها پذیرفته شود یا خیر.
حافظه پیش فرض	یک محل حافظه را برای ذخیره فایلهای رسانه ای دانلود شده انتخاب کنید.

پخش فایلها روی یک دستگاه دیگر دارای قابلیت DLNA

۱ در حالت منو، **AllShare** را انتخاب کنید.

دستگاه شما به طور خودکار دستگاههای دارای قابلیت DLNA را جستجو می کند.

۲ یک دستگاه را-که حاوی فایلهای رسانه باشد- از قسمت **سرور** به عنوان سرور رسانه انتخاب کنید.

۳ پخش کننده ای را که قرار است فایل رسانه را پخش کند، از قسمت **نمایش دستگاه** انتخاب کنید.

۴ **بعدی** را انتخاب کنید.

۵ یک طبقه بندی چند رسانه ای ← یک فایل را انتخاب کنید.

۶ پخش را با استفاده از آیکون های روی دستگاه خود کنترل کنید.

بسته به اتصال شبکه و سرور متصل شده، پخش ممکن است از طریق بافر کردن انجام شود.

GPS

دستگاه شما به یک گیرنده سیستم موقعیت یاب جهانی (GPS) مجهز است. فعال سازی خدمات مکان یابی را فرا بگیرید.

برای دریافت بهتر سیگنالهای GPS، از دستگاه خود در شرایط زیر استفاده نکنید:

- بین ساختمانها، درون تونلها یا معابر زیرزمینی یا درون ساختمانها
- در شرایط نامساعد جوی
- در اطراف میدانهای ولتاژ بالا یا الکترومغناطیسی

در هنگام استفاده از ویژگی GPS، قسمت آنتن داخلی را لمس نکنید و این قسمت را با دست خود یا سایر اشیا نپوشانید.

این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه شما، موجود نباشد.

فعال کردن خدمات مکان یابی

برای دریافت اطلاعات مکان خود باید خدمات مکان یابی را فعال کرده و نقشه را جستجو کنید.

۱ در حالت منو، **تنظیمات** ← **مکان و امنیت** را انتخاب کنید.

۲ برای فعال کردن خدمات مکان یابی، تنظیمات زیر را انجام دهید:

گزینه	عملکرد
استفاده از شبکه های بی سیم	برای یافتن مکان خود، استفاده از WLAN و/یا شبکه های موبایل را تنظیم کنید.
استفاده از ماهواره های GPS	استفاده از ماهواره GPS برای یافتن محل خود را تنظیم کنید.

اتصالات تلویزیون (حالت خروجی تلویزیون)

اتصال دستگاه به تلویزیون و مشاهده رابط کاربر دستگاه در صفحه تلویزیون را فرا بگیرید.

۱ در حالت منو، **تنظیمات** ← **صفحه نمایش** ← **خروجی تلویزیون** را انتخاب کنید.

۲ **سیستم تلویزیون** را انتخاب کنید.

۳ سیستم رمزگذاری ویدیو را بسته به ناحیه سکونت انتخاب کنید.

گزینه	عملکرد
PAL	استرالیا، اتریش، بلژیک، چین، دانمارک، فنلاند، آلمان، انگلستان، ایتالیا، کویت، مالزی، هلند، نیوزیلند، سنگاپور، اسپانیا، سوئد، سوئیس، تایلند، نروژ.
NTSC	کانادا، ژاپن، کره، مکزیک، تایوان، ایالات متحده آمریکا.

۴ مطمئن شوید که تلویزیون روشن است و با کابل خروجی تلویزیون، دستگاه را به تلویزیون وصل کرده اید.
رنگ سیم های کابل خروجی تلویزیون را با رنگ های درگاه A/V تلویزیون مطابقت بدهید.

۵ تلویزیون را به حالت ورودی بیرونی ببرید.
رابط کاربری دستگاه روی صفحه تلویزیون ظاهر خواهد شد.

- ممکن است به دلیل تفاوتهای میان سیستم های ویدیویی یا کیفیت صفحه نمایش تلویزیون، فایلها بدرستی نشان داده نشوند.
- هدست های استریو بلوتوث در حالت خروجی تلویزیون کار نمی کنند.

اتصالات VPN

می توانید شبکه های مجازی خصوصی (VPN) ساخته و بطور ایمن با استفاده از شبکه های عمومی مانند اینترنت به شبکه خصوصی وصل شوید.

دستگاه شما باید قبلا برای اتصال به اینترنت تنظیم شده باشد. اگر در دسترسی به اینترنت مشکل دارید، باید اتصالات را ویرایش کنید. اگر درباره اطلاعات اتصال که باید وارد شود مطمئن نیستید، از ارایه دهنده خدمات سوال کنید.

❯ تنظیم اتصال VPN

۱ در حالت منو، **تنظیمات** ← **بی سیم و شبکه ها** ← **تنظیمات VPN** ← **افزودن VPN** را انتخاب کنید.

۲ نوع VPN را انتخاب کنید.

۳ اطلاعات اتصال را شخصی سازی کنید.

گزینه های موجود ممکن است بسته به نوع VPN متفاوت باشند.

گزینه	عملکرد
نام VPN	نام سرور VPN را وارد کنید.
تنظیم سرور VPN	آدرس IP سرور VPN را وارد کنید.
فعال کردن رمزگذاری	رمزگذاری سرور VPN را تنظیم کنید.
تنظیم کلید مشترک IPSec	کلید از پیش اشتراک گذاری شده را وارد کنید.
فعال کردن رمز L2TP	استفاده از رمزعبور مخفی L2TP را تنظیم کنید.
تنظیم رمزL2TP	رمزعبور مخفی L2TP را وارد کنید.

گزینه	عملکرد
تنظیم گواهی کاربر	گواهی کاربر که سرور VPN برای شناسایی شما استفاده می کند را انتخاب کنید. گواهی ها را می توانید از سرور VPN بگیرید یا از وب دانلود کنید.
تنظیم گواهی CA	مجوز گواهی (CA) که سرور VPN برای شناسایی شما استفاده می کند را انتخاب کنید. گواهی ها را می توانید از سرور VPN بگیرید یا از وب دانلود کنید.
دامنه های جستجوی DNS	آدرس سرور نام دامین (DNS) را وارد کنید.

۴ وقتی کارتان تمام شد، [▤] ← **ذخیره** را فشار دهید.

❯ اتصال به شبکه خصوصی

۱ در حالت منو، **تنظیمات** ← **بی سیم و شبکه ها** ← **تنظیمات VPN** را انتخاب کنید.

۲ یک شبکه خصوصی را برای اتصال، انتخاب کنید.

۳ نام کاربری و رمز عبور خود را وارد کرده و **اتصال** را انتخاب کنید.

ابزارها

کتاب الکترونیکی

باز کردن و خواندن فایلهای حاوی کتاب را یاد بگیرید.

❯ خواند کتاب

۱ در حالت منو، **کتاب الکترونیکی** را انتخاب کنید.

۲ یک کتاب را از قفسه انتخاب کنید.

۳ هنگام خواندن کتاب، از گزینه های زیر استفاده کنید:

- برای ورق زدن صفحات، انگشت خود را به چپ یا راست بکشید، یا به حاشیه های چپ یا راست صفحه ضربه بزنید.
- برای مشاهده فهرست، نشانه ها، یا قسمتهای پر رنگ شده، ☰ را انتخاب کنید.
- برای سفارشی کردن تنظیمات قلم و روشنایی و تم، ⚙ را انتخاب کنید.
- برای مشاهده مشخصات کتاب، ℹ را انتخاب کنید.
- برای نشانه گذاری صفحه در حال نمایش، 🔖 را انتخاب کنید.
- برای پر رنگ کردن بخشی از متن، روی یک کلمه ضربه زده و نگه دارید و **برجسته کردن** را از پنجره بازشو انتخاب کنید.

❯ جستجوی یک کلمه از لغتنامه

۱ در حالت منو، **کتاب الکترونیکی** را انتخاب کنید.

۲ یک کتاب را باز کنید.

۳ بر روی یک کلمه ضربه زده و نگه دارید و پس از ظاهر شدن ذره بین انگشت خود را از روی صفحه بردارید.

۴ **فرهنگ لغت** را از پنجره بازشو انتخاب کنید.

❯ ورود فایلهای کتاب

شما می توانید فایلهای کتاب را (در قالب epub) از کارت حافظه وارد کنید.

- فایلهای کتاب باید در کارت حافظه شما ذخیره شود.
- فایلهای کتاب محافظت شده توسط DRM، پشتیبانی نمی شوند.

۱ در حالت منو، **کتاب الکترونیکی** را انتخاب کنید.

۲ [▭] ← **ورود** را فشار دهید.

۳ فایل های کتاب را که قصد وارد کردن آنها دارید، انتخاب و سپس **تایید** را انتخاب کنید.

ThinkFree Office

ایجاد و مشاهده فایلهای مستند را بر روی دستگاه خود یاد بگیرید. اگر مشترک سرویس اینترنتی ThinkFree هستید، می توانید اسناد را به صورت آنلاین مدیریت کنید. این برنامه از قالب های فایل زیر پشتیبانی می کند:txt، doc، docx، xls، xlsx، ppt، pptx، pdf.

ایجاد یک سند جدید

۱ در حالت منو، **ThinkFree Office** را انتخاب کنید.

۲ اگر برای اولین بار است که این برنامه را اجرا می کنید، پس از خواندن توافقنامه مجوز کاربر، **Accept** را انتخاب کنید.

۳ برای فعال کردن **Activate now** ← **Close**، ThinkFree Office را انتخاب کنید.

۴ **My Docs** را انتخاب کنید.

۵ [▤] ← **New** ← یک نوع سند را فشار دهید.

۶ یک نام برای سند وارد کنید و **OK** را انتخاب کنید.

۷ محتویات سند را با استفاده از ابزارهای قسمت بالای سمت راست صفحه وارد کنید.

۸ وقتی کارتان تمام شد، 💾 را از روی نوار ابزار انتخاب کنید.

مشاهده و ویرایش اسناد روی دستگاه

۱ در حالت منو، **ThinkFree Office** را انتخاب کنید.

۲ **My Docs** ← یک سند را انتخاب کنید.

۳ یک نوع کدگذاری متن را (در صورت لزوم) انتخاب کنید.

۴ سند را مشاهده کرده و مطابق میل خود ویرایش کنید.

- برای بزرگنمایی یا کوچکنمایی از زوم دو انگشتی استفاده کنید؛ دو انگشت خود را روی صفحه قرار داده و به آرامی آنها را به هم نزدیک یا از هم دور کنید.
- برای جستجوی متن درون سند، [▤] ← **Find** را فشار دهید.

۵ پس از پایان کار ویرایش، سند را ثبت کنید.

مدیریت آنلاین اسناد

۱ در حالت منو، **ThinkFree Office** را انتخاب کنید.

۲ **Online** را انتخاب کنید.

۳ نام کاربری و رمز عبور خود را برای دسترسی به حساب وارد کرده و سپس **Sign in** را انتخاب کنید.

۴ اسناد خود را روی سرور مشاهده کرده و آنها را به دلخواه مدیریت کنید.

فایلهای شخصی

یاد بگیرید به سرعت و به آسانی به همه عکس ها، فیلم ها، آهنگ ها و کلیپ های صوتی خود و انواع دیگر فایل های ذخیره شده در دستگاه و کارت حافظه دسترسی پیدا کنید.

فرمت های پشتیبانی شده فایل

نوع	فرمت
عکس	bmp، gif، jpg، png
فیلم	3gp، mp4، avi، wmv، flv، mkv، (کدک: MPEG4، H.263، Serenson H.263، H.264، VC-1، DivX/XviD)
موسیقی	mp3، m4a، mp4، 3gp، 3ga، wma، ogg، oga، flac، acc

- بسته به نرم افزار تلفن همراه، از برخی فرمت های فایل پشتیبانی نمی شود.
- در صورتی که اندازه فایل بیشتر از حافظه موجود شود، ممکن است هنگام باز کردن فایل ها خطا رخ دهد.
- در حین پخش DivX Video-On-Demand از قفل کردن صفحه دستگاه خودداری کنید. با هر بار قفل کردن صفحه در هنگام پخش یک. DivX Video-On-Demand، یک واحد از دفعات اجاره ای شما کم می شود.

باز کردن فایل

۱ در حالت منو، **فایلهای شخصی** را انتخاب کنید.

۲ فهرست بازشوی **نام** را انتخاب کرده و یکی از گزینه های مرتب سازی لیست فایل را انتخاب کنید.

۳ یک پوشه انتخاب کنید.
برای یک سطح بالا رفتن در فهرست فایل، را انتخاب کنید.

۴ یک فایل را برای باز کردن انتخاب کنید.

ایجاد یک پوشه

۱ در حالت منو، **فایلهای شخصی** را انتخاب کنید.

۲ [▤] ← **پوشه جدید** را فشار دهید.

۳ یک نام وارد کرده و **انجام** را انتخاب کنید.

کپی کردن یا برش فایل ها

۱ در حالت منو، **فایلهای شخصی** ← **انتخاب** را انتخاب کنید.

۲ پوشه ها یا فایلهای مورد نظر برای کپی یا برش را انتخاب کنید.

۳ **کپی** یا **برش** را انتخاب کنید.

۴ یک پوشه را انتخاب کرده و **الحاق** را انتخاب کنید.

حذف فایل ها

۱ در حالت منو، **فایلهای شخصی** ← **انتخاب** را انتخاب کنید.

۲ پوشه ها یا فایلهای مورد نظر جهت حذف را انتخاب کنید.

۳ **حذف** ← **حذف** را انتخاب کنید.

Downloads

مدیریت گزارش فایلهای دانلود شده از اینترنت و ایمیل را فرا بگیرید.

۱ در حالت منو، **Downloads** را انتخاب کنید.

۲ یک پوشه دانلود انتخاب کنید.

۳ برای باز کردن یک فایل دانلود شده، گزارش را انتخاب کنید.

برای حذف یک گزارش، کادر را علامت زده و سپس **Delete** را انتخاب کنید.

قاب دیجیتال

شما می توانید از دستگاه خود به عنوان قاب دیجیتال استفاده کرده و ساعت یا نمایش اسلاید را مشاهده کنید یا فایلهای موسیقی را پخش کنید.

❯ مشاهده ساعت

۱ در حالت منو، **قاب دیجیتال** را انتخاب کنید.

۲ برای مشاهده آیکونها، روی صفحه ضربه بزنید.

۳ **ساعت** را انتخاب کنید.

۴ [▤] ← **قفل کردن سبک** را فشار دهید.

۵ یکی از ساعتها را انتخاب کرده و **تایید** را انتخاب کنید.

❯ مشاهده نمایش اسلاید

۱ در حالت منو، **قاب دیجیتال** را انتخاب کنید.

۲ برای مشاهده آیکونها، روی صفحه ضربه بزنید.

۳ **نمایش اسلاید** را انتخاب کنید.

۴ [▤] ← **به نمایش اسلاید** را فشار دهید.

۵ پس از انتخاب پوشه ها، **انجام شده** را انتخاب کنید.

برای تغییر جلوه نمایش اسلاید، [▤] ← **جلوه های نمایش اسلاید** را فشار دهید.

❯ پخش فایلهای موسیقی

۱ در حالت منو، **قاب دیجیتال** را انتخاب کنید.

۲ برای مشاهده آیکونها، روی صفحه ضربه بزنید.

۳ **موزیک** ← یک فایل موسیقی انتخاب کنید.

ساعت زنگ دار

تنظیم و کنترل هشدارهای مربوط به رویدادهای مهم را یاد بگیرید.

❯ تنظیم یک زنگ هشدار جدید

۱ در حالت منو، **ساعت زنگ دار** را انتخاب کنید.

۲ را انتخاب کرده یا [▤] ← **افزودن زنگ هشدار** را فشار دهید.

۳ جزئیات زنگ هشدار را تنظیم کنید.

۴ وقتی کارتان تمام شد، **انجام** را انتخاب کنید.

❯ توقف زنگ هشدار

وقتی که زنگ هشدار به صدا درمی آید،

- برای توقف آلارم، را بکشید تا به نقطه برسد.
- برای تکرار هشدار پس از دوره زمانی مشخصی، را به سمت چپ بکشید تا به نقطه برسد.

❯ حذف یک هشدار

۱ در حالت منو، **ساعت زنگ دار** را انتخاب کنید.

۲ [▤] ← **حذف هشدار** را فشار دهید.

۳ هشدارهای مورد نظر برای حذف را انتخاب کنید.

۴ **حذف** را انتخاب کنید.

با لمس و نگه داشتن یک هشدار و انتخاب **حذف هشدار** یا **غیرفعال کردن هشدار** می توانید هشدارها را حذف یا غیرفعال کنید.

❯ تغییر سبک ساعت

۱ در حالت منو، **ساعت زنگ دار** را انتخاب کنید.

۲ بر روی تصویر ساعت ضربه بزنید.

۳ در پایین صفحه نمایش به چپ یا راست بکشید.

۴ **تنظیم سبک ساعت** را انتخاب کنید.

ماشین حساب

یاد بگیرید محاسبات ریاضی را مستقیما در دستگاه خود مانند یک ماشین حساب معمولی دستی یا رومیزی انجام دهید.

۱ در حالت منو، **ماشین حساب** را انتخاب کنید.

۲ برای انجام عملیات های اصلی ریاضی از کلیدهایی استفاده کنید که با نمایش ماشین حساب تناظر دارند.

برای استفاده از ماشین حساب علمی به صورت نمایش افقی دستگاه را بچرخانید.

مدیر کارها

با استفاده از مدیر برنامه ها، می توانید برنامه های در حال اجرا و وضعیت حافظه را مشاهده کنید.

۱ در حالت منو، **مدیر کارها** را انتخاب کنید.

۲ از گزینه های زیر استفاده کنید:

- **برنامه های فعال**: فهرست تمام برنامه هایی را که بر روی دستگاه شما در حال اجرا هستند، مشاهده کنید.
- **بار گیری شد**: مجموع حافظه استفاده شد برای برنامه های نصب شده در گوشی تان را مشاهده کنید.
- **RAM**: از وضعیت حافظه RAM آگاه شده و آن را مدیریت کنید.
- **محل ذخیره**: حافظه اشغال شده و آزاد مربوط به دستگاه و کارت حافظه را ببینید.
- **راهنما**: اطلاعات راهنمای مربوط به افزایش طول عمر باتری را مشاهده کنید.

ساعت جهانی

مشاهده زمان مناطق دیگر را یاد بگیرید.

۱ در حالت منو، **ساعت جهانی** را انتخاب کنید.

۲ را انتخاب کرده یا [▤] ← **افزودن شهر** را فشار دهید.

۳ نام یک شهر را وارد کرده یا شهری را از لیست انتخاب کنید.
برای انتخاب یک شهر در نمای نقشه جهان، را انتخاب کنید.

۴ برای افزودن ساعتهای جهانی بیشتر، مراحل ۲-۳ را تکرار کنید.

برای اعمال ساعت تابستانی، [▤] ← **ساعت تابستانی** را فشار دهید. وقتی روی یک ساعت ضربه می زنید، زمان جاری ساعت ۱ یا ۲ ساعت جلو می رود.

Voice Search

عملکرد فرمان صوتی برای شماره گیری، ارسال پیام یا جستجوی مکان و اطلاعات با استفاده از صدا را فرا بگیرید.

این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه شما، موجود نباشد.

۱ در حالت منو، **Voice Search** را انتخاب کنید.

۲ **Speak now** را انتخاب کنید.

۳ یک دستور در میکروفن بگویید.

Sketch memo

رسم طراحی با ابزارهای مختلف را فرا بگیرید.

۱ در حالت منو، **Sketch memo** را انتخاب کنید.

۲ **Create memo** را انتخاب کنید.

۳ با استفاده از ابزارهای زیر، ترسیم را انجام دهید:

ابزار	عملکرد
	نوشتن یا رسم روی صفحه.
	ترسیم را پاک کنید.
T	متنی بنویسید تا درج شود.
	کلفتی یا نوع خط، متن و رنگ پس زمینه را انتخاب کنید.
	اسلاید اضافه کنید.
	• **Preview**: پیش نمایش طراحی تان را مشاهده کنید. • **Maps**: اطلاعات مکان را وارد کنید. • **Tag**: نام یک تگ را اضافه کنید. • **Print**: ترسیم را چاپ کنید. • **Redraw**: اسلاید فعلی را پاک کنید.

- ← را انتخاب کنید تا آخرین اقدام، لغو شود.
- ← را انتخاب کنید تا آخرین اقدام، دوباره انجام شود.

۴ وقتی کارتان تمام شد، [▭] ← **Save** را فشار دهید.

تنظیمات

دسترسی به فهرست تنظیمات

۱ در حالت منو، **تنظیمات** را انتخاب کنید.

۲ یک گروه تنظیم انتخاب کنید و یک گزینه انتخاب کنید.

بی سیم و شبکه ها

تنظیمات اتصالات شبکه بی سیم را تغییر دهید.

❯ حالت پرواز

همه عملکردهای بی سیم را در دستگاه خود غیرفعال کنید. فقط می توانید از خدمات غیرشبکه ای استفاده کنید.

❯ تنظیمات Wi-Fi

- **Wi-Fi**: ویژگی WLAN را خاموش یا روشن کنید. ◄ صفحه ۵۶
- **اعلان شبکه**: دستگاه را تنظیم کنید تا وقتی یک شبکه باز موجود است شما را مطلع کند.
- **اتصال WPS**: با یک دکمه تنظیم حفاظت شده (WPS) Wi-Fi به یک WLAN متصل شوید.
- **افزودن شبکه Wi-Fi**: WLAN AP ها را به صورت دستی وارد کنید.

❯ تنظیمات Bluetooth

- **بلوتوث**: ویژگی بی سیم بلوتوث را خاموش یا روشن کنید. ◄ صفحه ۵۹
- **نام دستگاه**: یک نام بلوتوث برای دستگاه خود انتخاب کنید.
- **قابل کشف**: دستگاه خود را تنظیم کنید تا برای دستگاه های بلوتوث دیگر قابل رویت باشد.
- **اسکن برای دستگاه ها**: دستگاه های بلوتوث موجود را جستجو کنید.

❯ اتصال و نقاط قابل حمل

- **اتصال USB**: عملکرد تنظیم محدوده USB را فعال کنید تا اتصال شبکه موبایل دستگاه را از طریق USB با کامپیوترهای شخصی به اشتراک بگذارید. وقتی به کامپیوتر شخصی وصل شد، دستگاه شما بصورت مودم بی سیم برای کامپیوتر عمل می کند. ◄ صفحه ۵۸
- **تنظیمات AP تلفن همراه**:
  - **Mobile AP**: عملکرد منطقه دسترسی شبکه بی سیم قابل جابجایی را فعال کنید تا اتصال شبکه موبایل دستگاه را از طریق قابلیت بی سیم، با کامپیوترهای شخصی یا سایر دستگاه به اشتراک بگذارید. ◄ صفحه ۵۸
  - **پیکربندی AP تلفن همراه**: تنظیمات شبکه برای منطقه دسترسی WLAN خود را پیکره بندی کنید.
- **راهنما**: درباره تنظیم محدوده USB و WLAN بیشتر بدانید.

❯ تنظیمات VPN

راه اندازی و اتصال به شبکه های خصوصی مجازی (VPNها). ◄ صفحه ۶۲

❯ شبکه های تلفن همراه

- **استفاده از داده بسته ای**: تنظیم کنید تا مجوز استفاده از شبکه های جابجایی بسته دیتا برای خدمات شبکه داده شود.
- **رومینگ داده**: تنظیم کنید تا وقتی در حال رومینگ هستید یا شبکه خانگی تان در دسترس نیست، دستگاه به شبکه دیگری متصل شود.
- **نام های نقطه دستیابی**: نام های نقاط دسترسی (APNها) را تنظیم کنید.
- **حالت شبکه**: نوع شبکه را انتخاب کنید.
- **اپراتورهای شبکه**: شبکه های موجود را جستجو کرده و یک شبکه را برای رومینگ انتخاب کنید.

❯ تنظیماتUSB

حالت های مختلف اتصال USB را پس از اتصال دستگاه به یک رایانه فعال کنید.

◄ صفحه ۵۵

❯ همگام سازی

پروفایلهای همگام سازی شده را راه اندازی کنید و داده های خود را با سرور وب تعیین شده همگام کنید.

تنظیمات مکالمه

تنظیمات عملکرد تماس گیری را شخصی سازی کنید.

❯ شماره های شماره گیری سریع

- **فعال کردن FDN**: برای محدود کردن تماس ها به شماره های موجود در فهرست FDN، حالت FDN را فعال یا غیرفعال کنید. باید PIN2 داده شده همراه SIM یا USIM کارت را وارد کرده و دستگاه را خاموش و روشن کنید.
- **تغییر دادن PIN2**: PIN2 را تغییر دهید، پین ۲ برای محافظت از پین اصلی است. اگر SIM یا USIM قفل شود، این منو به **باز گشایی پین 2** تغییر می کند.
- **لیست FDN**: فهرست مخاطبان تماس های ثابت را تنظیم کنید.

❯ سرویس پست صوتی

ارایه دهنده خدمات خود یا خدمات دهنده دیگری را برای دریافت پست های صوتی انتخاب یا تنظیم کنید.

❯ شماره پست صوتی

شماره دسترسی به خدمات پست صوتی را وارد کنید. این شماره را می توانید از ارایه دهنده خدمات خود دریافت کنید.

❯ تماس تصویری

- **تصویر پیش فرض**: تصویری را انتخاب کنید تا در سمت مقابل نمایش داده شود.
- **نمایش**: تنظیم کنید می خواهید تصویر زنده شما به طرف مقابل نمایش داده شود یا تصویر از پیش تنظیم شده.
- **انتخاب ها در صورت عدم موفقیت تماس**: تنظیم کنید آیا پس تماس ویدئویی ناموفق باید برای تماس مجدد تلاش شود یا خیر.
- **هدایت تماس ویدیویی**: تماس های ورودی ویدئویی را به شماره دیگری منتقل کنید.

❯ هدایت تماس

تماس های ورودی صوتی را به شماره دیگری منتقل کنید.

❯ پاسخ به تماس ها

- **حالت پاسخ**: تنظیم کنید آیا دستگاه پس از زمان مشخصی بطور خودکار به تماس ها پاسخ دهد یا خیر.
- **پاسخگویی خودکار**: دوره زمانی پیش از پاسخ دهی خودکار به تماس را مشخص کنید.

❯ رد خودکار

عملکرد رد تماس خودکار را فعال یا غیرفعال کنید و فهرست افرادی که بطور خودکار رد تماس می شوند را مشخص کنید.

❯ رد کردن تماس با پیام

پیامی را که قرار است پس از رد تماس برای تماس گیرنده ارسال شود، اضافه یا ویرایش کنید.

❯ تنظیمات دیگر

- **شناسه تماس گیرنده**: در مورد تماس های خروجی، شناسه تماس گیرنده شما را به طرف مقابل نشان می دهد.
- **تماس در انتظار**: انتظار تماس را فعال کنید تا در حال مکالمه، بتوانید تماس ورودی دیگری را هم دریافت کنید.

صدا

تنظیمات را برای صداهای مختلف روی دستگاه خود تغییر دهید.

- **حالت سکوت**: حالت سکوت را برای قطع کردن همه صداها به جز صدای رسانه ها و زنگ های هشدار فعال کنید.
- **لرزش**: زمان لرزش دستگاه برای رویدادهای مختلف را تنظیم کنید.
- **بلندی صدا**: میزان صدا را برای زنگ های تماس، موسیقی و فیلم ها، زنگ های هشدار، سیستم دستگاه و اعلان ها تنظیم کنید.
- **آهنگ زنگ تلفن**: یک زنگ گوشی انتخاب کنید تا تماس های صوتی ورودی، را به شما اعلان کند.
- **زنگ تماس ویدئویی**: یک زنگ گوشی انتخاب کنید تا تماس های ویدئویی ورودی، را به شما اعلان کند.

- **آهنگ زنگ اعلان**: یک زنگ تماس برای آگاه سازی خود از رویدادها، مانند پیام های دریافتی و تماس های بی پاسخ انتخاب کنید.
- **آهنگ های لمسی با صدا**: تنظیم کنید هنگام لمس دکمه ها در صفحه شماره گیری، دستگاه صدا پخش کند.
- **انتخاب با صدا**: دستگاه را تنظیم کنید تا در هنگام انتخاب یک برنامه یا گزینه از روی صفحه لمسی، صدا ایجاد کند.
- **صداهای قفل صفحه**: دستگاه را طوری تنظیم کنید که وقتی صفحه لمسی را قفل یا قفل آن را باز می کنید، دستگاه صدا دهد.
- **واکنش لمسی**: دستگاه را تنظیم کنید تا وقتی کلیدها را لمس کنید به لرزه در بیاید.
- **شدت لرزاننده**: شدت لرزاننده واکنش لمسی را تنظیم کنید.

صفحه نمایش

تنظیمات مربوط به صفحه نمایش را تغییر دهید.

- **کاغذ دیواری**:
  - **تصویر زمینه صفحه اصلی**: انتخاب یک تصویر پس زمینه برای صفحه آماده به کار.
  - **تصویر زمینه صفحه قفل**: برای صفحه آماده به کار یک تصویر پس زمینه انتخاب کنید.
- **سبک فونت**: نوع قلم متن صفحه نمایش را تغییر دهید. امکان دانلود قلم از Android Market با انتخاب **دریافت آنلاین قلم ها** وجود دارد.
- **روشنایی**: نور صفحه نمایش را تنظیم کنید.
- **شدت رنگ سفید**: شدت رنگ را برای رنگهای سفید تنظیم کنید.
- **شدت رنگ مشکی**: شدت رنگ را برای بهبود عمق تصویر برای رنگهای سیاه تنظیم کنید.
- **اشباع**: اشباع رنگ را تنظیم کنید.
- **انیمیشن**: دستگاه را تنظیم کنید تا وقتی از پنجره ای به پنجره دیگر می روید تصویر متحرک نمایش دهد.
- **زمان وقفه صفحه**: مدت زمانی که دستگاه قبل از خاموش کردن پس زمینه منتظر می ماند را تنظیم کنید.
- **حالت ذخیره نیرو**: حالت ذخیره نیرو را فعال کنید. در حالت ذخیره نیرو، دستگاه با تنظیم توازن سفیدی و روشنایی صفحه نمایش نیروی کمتری مصرف می کند.
- **خروجی تلویزیون**: یک سیستم رمزگذاری مناسب اتصال های تلویزیونی برای تلویزیون خود انتخاب کنید. ◀ صفحه ۶۱
- **کالیبره کردن افقی**: برای تنظیم کردن محور افقی دستگاه جهت تشخیص بهتر حرکت، شتاب سنج را درجه بندی کنید.

مکان و امنیت

تنظیمات را تغییر دهید تا دستگاه و SIM یا USIM کارت تان و عملکرد GPS ایمن شود.

- **استفاده از شبکه های بی سیم**: برای یافتن مکان خود، استفاده از WLAN و/یا شبکه های موبایل را تنظیم کنید.
- **استفاده از ماهواره های GPS**: استفاده از ماهواره GPS برای یافتن محل خود را تنظیم کنید.

- **تنظیم قفل صفحه**: کد امنیتی باز کردن قفل را تنظیم کنید. وقتی کد امنیتی را تنظیم کرده اید، این گزینه به **تغییر قفل صفحه** تغییر می یابد.
  - **هیچکدام**: غیرفعال کردن قفل صفحه نمایش.
  - **الگو**: یک الگوی باز کردن برای باز کردن صفحه نمایش تنظیم کنید.
  - **پین**: یک پین (عددی) برای باز کردن صفحه نمایش تنظیم کنید.
  - **رمز**: یک رمز عبور (الفبایی عددی) برای باز کردن صفحه نمایش تنظیم کنید.
- **تنظیم قفل SIM کارت**:
  - **قفل سیم کارت**: قابلیت قفل پین را فعال یا غیرفعال کنید تا قبل از استفاده از دستگاه، ورود پین اجباری شود.
  - **تغییر SIM PIN**: پین مورد استفاده برای دسترسی به دیتای SIM یا USIM را تغییر دهید.
- **یابنده گوشی**: قابلیت ردیاب موبایل را فعال یا غیرفعال کنید که به شما در یافتن دستگاه گم شده یا دزدی شده کمک می کند. ◀ صفحه ۲۱
- **تنظیم ردیاب تلفن همراه**: وقتی ردیاب موبایل را فعال می کنید، می توانید تنظیمات زیر را شخصی سازی کنید.

گزینه های تنظیم ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه شما، متفاوت باشد.

  - **تنظیم گیرنده**: گیرندگانی که پیام ردیابی از وسیله گم شده دریافت خواهند کرد را تعیین کنید.
  - **حسا ب سامسونگ**: شناسه وب سامسونگ برای کنترل دستگاه گم شده از راه دور را تعیین کنید.
  - **تعویض رمز**: رمز عبور مربوط به قابلیت ردیاب موبایل را تغییر دهید.
  - **راهنما**: به اطلاعات کمکی برای استفاده از قابلیت ردیاب موبایل دسترسی پیدا کنید.
- **رمزهای ورود قابل رؤیت**: به طور پیش فرض، دستگاه رمز عبور شما را برای حفظ امنیت به صورت • نمایش می دهد. دستگاه را تنظیم کنید تا رمز عبور شما را هنگام ورود نشان دهد.
- **سرپرست دستگاه را انتخاب کنید**: مدیران دستگاه نصب شده بر روی گوشی خود را مشاهده نمایید. برای اعمال ضوابط جدید بر روی گوشی خود می توانید ویژگی مدیران دستگاه را فعال کنید.
- **استفاده از موارد محرمانه امن**: برای استفاده مطمئن از برنامه های مختلف از گواهینامه ها و اعتبارنامه ها استفاده کنید.
- **نصب گواهی های رمزگذاری شده از کارت SD**: گواهینامه های رمز دار را که روی کارت حافظه ذخیره شده اند نصب کنید.
- **تنظیم رمز ورود**: برای دسترسی به اعتبارنامه ها یک رمز عبور ایجاد و تایید کنید.
- **پاک کردن ذخیره سازی**: محتویات اعتبارنامه را از دستگاه پاک کنید و رمز عبور را بازنشانی کنید.

برنامه ها

تنظیمات مدیریت برنامه های نصب شده را تغییر دهید.

- **منابع نامشخص**: انتخاب کنید که برنامه ها را از هر منبعی بارگیری کنید. اگر این گزینه را انتخاب نکنید، فقط می توانید از Android Market برنامه بارگیری کنید.
- **مدیریت برنامه های کاربردی**: به فهرست برنامه های نصب شده روی دستگاه دسترسی پیدا کنید و اطلاعات برنامه را بررسی کنید. امکان مشاهده برنامه های در حال اجرا یا ذخیره شده در کارت حافظه نیز وجود دارد.
- **خدمات در حال اجرا**: خدماتی را که در حال استفاده از آنها هستید مشاهده کنید و برای مدیریت به آنها دسترسی پیدا کنید.

- **حافظه استفاده شده**: مقدار حافظه آزاد و مقدار حافظه مصرف شده توسط برنامه ها را مشاهده کنید.
- **میزان مصرف باتری**: میزان برق مصرفی برنامه های باز در حال اجرا را مشاهده کنید.
- **پیشرفت**:
  - **اشکال زدایی USB**: اتصال دستگاه به رایانه با استفاده از کابل داده رایانه را انتخاب کنید. این کار برای توسعه برنامه است.
  - **بیدار ماندن**: صفحه دستگاه را تنظیم کنید تا هنگام شارژ شدن باتری روشن بماند.
  - **اجازه به مکان های ساختگی**: اجازه دهید اطلاعات و خدمات ساختگی برای بررسی به یک خدمات مدیریت مکان ارسال شود. این کار برای توسعه برنامه است.
- **Samsung Apps**: یک اتصال شبکه (Wi-Fi یا شبکه جابجایی بسته دیتا) تنظیم کنید تا برنامه های جدید Samsung Apps را دریافت کنید.

حساب ها و همگام سازی

تنظیمات را برای ویژگی همگام سازی خودکار یا مدیریت حساب ها برای همگام سازی تغییر دهید.

- **داده پس زمینه**: برای استفاده از ویژگی همگام سازی خودکار این تنظیم را انتخاب کنید. همگام سازی خودکار بدون باز کردن برنامه ها در پس زمینه اجرا می شود و داده ها را همگام سازی می کند.
- **همگام سازی خودکار**: دستگاه را تنظیم کنید تا داده های مخاطبان، تقویم و ایمیل را به طور خودکار همگام سازی کند.

شخصی

- **نسخه پشتیبان از داده من**: تنظیم کنید تا از اطلاعات برنامه ها و تنظیمات تان روی سرور گوگل، پشتیبان گیری شود.
- **بازیابی خودکار**: تنظیم کنید تا وقتی برنامه را بار دیگر روی گوشی نصب کردید، این تنظیمات و اطلاعات برنامه، بازیابی شوند.
- **بازنشانی داده کارخانه**: تنظیمات شما را به مقادیر پیش فرض کارخانه بازنشانی می کند و همه داده های شما را حذف می کند.

کارت SD و حافظه دستگاه

اطلاعات حافظه کارت های حافظه و دستگاه خود را بررسی کنید و حافظه خارجی و داخلی را فرمت کنید.

جستجو

تنظیمات جستجوی Google را تغییر دهید.

- **Google search**:
  - **Show web suggestions**: دستگاه را تنظیم کنید تا هنگامی که یک کلمه کلیدی وارد می کنید پیشنهادات را نمایش دهد.
  - **Use My Location**: دستگاه را تنظیم کنید تا محل کنونی شما را برای جستجو و سایر خدمات Google به کار ببرد.
  - **Search history**: دستگاه را تنظیم کنید تا جستجوی اشتراک Google شما را نمایش دهد.

- **Manage search history**: تاریخچه جستجوی اشتراک Google خود را مدیریت کنید.
- **Searchable items**: نوع موارد را برای گنجاندن در جستجوی خود انتخاب کنید.
- **Clear shortcuts**: اطلاعات موجود از جستجوهای اخیر را پاک کنید.

محل و متن

تنظیمات را برای ورود متن تغییر دهید.

‹ انتخاب محل

یک زبان نمایش برای همه منوها و برنامه ها انتخاب کنید.

‹ انتخاب روش ورودی

نوع صفحه کلید پیش فرض را برای وارد کردن متن انتخاب کنید.

‹ Swype

- **زبان**: زبانهای مورد نظر برای ورود متن را انتخاب کنید.

نمی توانید به بعضی از زبان ها متن وارد کنید. برای وارد کردن متن، باید زبان نوشتن را به یکی از زبان های پشتیبانی شده تغییر دهید.

- **اندازه صفحه کلید**: یک اندازه برای صفحه کلید انتخاب کنید.
- **پیشگویی کلمه**: دستگاه را تنظیم کنید تا طبق ورودی شما کلمات را پیش بینی کند و کلماتی پیشنهاد دهد.
- **بازخورد صوتی**: تنظیم کنید که در صورت دو بار ضربه زدن بر روی یک کلمه، موجود نبودن احتمالی کلمه جایگزین به شما اطلاع داده شود.
- **لرزش با فشار کلید**: دستگاه را تنظیم کنید تا وقتی یک کلید را لمس می کنید به لرزه در بیاید.
- **فعال کردن چراغ نکات**: تنظیم کنید که چشمک زدن نشانگر نکات، شما را از راهنمای سریع مطلع کند.
- **فاصله خودکار**: دستگاه را تنظیم کنید تا به طور خودکار بین کلمات یک فاصله وارد کند.
- **حروف بزرگ خودکار**: دستگاه را تنظیم کنید تا به طور خودکار پس از آخرین علامت نقطه گذاری، مانند نقطه، علامت سؤال، یا علامت تعجب اولین حرف را با حروف بزرگ بنویسد.
- **نمایش مسیر کامل**: تنظیم کنید که رد کشیدن روی صفحه کلید نمایش داده شود.
- **پنجره انتخاب کلمه**: تنظیم کنید لیست کلمات چند وقت به چند وقت نشان داده شود.
- **سرعت و دقت**: تعادل بین سرعت و دقت را تنظیم کنید.
- **راهنمای Swype**: به اطلاعات راهنما برای استفاده از صفحه کلید Swype دسترسی پیدا کنید.
- **برنامه آموزشی**: یاد بگیرید چگونه با صفحه کلید Swype متن را سریعتر وارد کنید.
- **نسخه**: اطلاعات نسخه را مشاهده کنید.

‹ صفحه کلید Samsung

- **زبان متن**: زبانهای مورد نظر برای ورود متن را انتخاب کنید.

نمی توانید به بعضی از زبان ها متن وارد کنید. برای وارد کردن متن، باید زبان نوشتن را به یکی از زبان های پشتیبانی شده تغییر دهید.

- **XT9**: حالت XT9 را فعال کنید تا متن را با استفاده از روش ورود پیشگویانه وارد کنید.
- **تنظیمات پیشرفته XT9**: ویژگیهای پیشرفته حالت XT9 را مانند تکمیل خودکار، تصحیح خودکار، یا تعویض خودکار فعال کنید، و لیست کلمات خود را تنظیم کنید.
- **نقطه خودکار**: دستگاه را بنحوی تنظیم کنید که وقتی بر روی نوار فاصله دو ضربه می زنید، یک وقفه زمانی وارد کند.
- **با حروف بزرگ نویسی خودکار**: دستگاه را تنظیم کنید تا به طور خودکار پس از آخرین علامت نقطه گذاری، مانند نقطه، علامت سؤال، یا علامت تعجب اولین حرف را با حروف بزرگ بنویسد.
- **ورودی صدا**: برای وارد کردن متن به روش صوتی بر روی صفحه کلید سامسونگ، ویژگی ورودی صوتی را فعال کنید.
- **آموزشی**: یاد بگیرید چگونه با صفحه کلید سامسونگ متن را وارد کنید.

ورودی و خروجی صدا

تنظیمات تشخیص دهنده صوتی و ویژگی تبدیل متن به صدا را تغییر دهید.

❯ تنظیمات تشخیص صدا

- **Language**: زبانی را برای ویژگی تشخیص صوت Google انتخاب کنید.
- **SafeSearch**: دستگاه را بنحوی تنظیم کنید که متن و/یا تصاویر خاصی را از نتایج جستجوی صوتی فیلتر کند.
- **Block offensive words**: کلمات توهین آمیزی که دستگاه در نتایج جستجوی صوتی تشخیص می دهد، را مخفی کنید.

❯ تنظیمات متن به گفتار

- **به یک مثال گوش کنید**: به متن خوانده شده به عنوان نمونه گوش دهید. برای استفاده از ویژگی متن به صدا داده های صوتی نصب کنید.
- **همیشه از تنظیمات من استفاده شود**: دستگاه را تنظیم کنید تا از تنظیماتی که شما در برنامه ها مشخص کرده اید استفاده کند نه از تنظیمات پیش فرض.
- **موتور پیش فرض**: موتور سنتز صدا را برای استفاستفادهده توسط متن بیان شده تنظیم کنید.
- **نصب اطلاعات صوتی**: برای ویژگی متن به صدا داده های صوتی را بارگیری و نصب کنید.
- **سرعت گفتار**: یک سرعت برای ویژگی متن به صدا انتخاب کنید.
- **زبان**: یک زبان برای ویژگی متن به صدا انتخاب کنید.
- **موتورها**: موتورهای تبدیل متن به صدا را که از Android Market دانلود شده اند، مشاهده کنید.

قابلیت دسترسی

تنظیمات قابلیت دسترسی را تغییر دهید.

- **قابلیت دسترسی**: یک برنامه قابلیت دسترسی که بارگیری کرده اید، از قبیل Talkback یا Kickback که برون ده صوتی، ملودی یا لرزشی دارند را فعال کنید.
- **خدمات قابلیت دسترسی**: یک برنامه قابلیت دسترسی را برای استفاده انتخاب کنید. این گزینه فقط زمانی فعال است که برنامه های قابلیت دسترسی را بر روی دستگاه خود دانلود کرده باشید.
- **کلید برق و قطع تماس**: تنظیم کنید وقتی [⏻] را فشار می دهید، مکالمه قطع شود.

تاریخ و زمان

برای کنترل طرز نمایش تاریخ و ساعت روی دستگاه خود به تنظیمات زیر دسترسی پیدا کنید و آنها را تغییر دهید:

- **خودکار**: وقتی بین مناطق زمانی مختلف جابجا می شوید، بطور خودکار زمان را به روزرسانی می کند.
- **تنظیم تاریخ**: تاریخ کنونی را به صورت دستی تنظیم کنید.
- **انتخاب منطقه زمانی**: منطقه زمانی محلی خود را تنظیم کنید.
- **تنظیم ساعت**: زمان کنونی را به صورت دستی تنظیم کنید.
- **استفاده از قالب 24 ساعته**: زمان را تنظیم کنید تا با قالب ۲۴ ساعته نشان داده شود.
- **انتخاب قالب تاریخ**: یک قالب تاریخ انتخاب کنید.

درباره دستگاه

به اطلاعاتی درباره دستگاه خود دسترسی پیدا کنید، وضعیت دستگاه را بررسی کنید، و طرز استفاده از دستگاه خود را یاد بگیرید.

عیب یابی

وقتی دستگاه خود را روشن می کنید یا وقتی در حال استفاده از آن هستید، دستگاه از شما می خواهد یکی از رمزهای زیر را وارد کنید:

رمز	این کار را برای حل مشکل امتحان کنید:
کلمهٔ عبور	وقتی ویژگی قفل دستگاه فعال است، باید رمز تنظیم شده برای دستگاه را وارد کنید.
پین	هنگام استفاده از دستگاه برای اولین بار یا زمانی که «درخواست پین» فعال شده است، باید پین عرضه شده به همراه سیم کارت یا USIM کارت را وارد نمایید. می توانید این ویژگی را با استفاده از فهرست **قفل سیم کارت** غیرفعال کنید.
PUK	سیم کارت یا USIM کارت مسدود شده است، این وضعیت معمولاً در نتیجه وارد کردن پین نادرست برای چند بار است. باید PUK عرضه شده توسط ارائه دهنده خدمات خود را وارد کنید.
پین۲	وقتی می خواهید به فهرستی دسترسی پیدا کنید که به کد پین۲ نیاز دارد، باید کد پین۲ عرضه شده با سیم کارت یا USIM کارت را وارد کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر، لطفاً با ارائه دهنده خدمات خود تماس بگیرید.

دستگاه شما، پیغام خطای شبکه یا خدمات را نشان می دهد

- وقتی در مناطق دارای سیگنال ضعیف یا دریافت ضعیف هستید، ممکن است ارتباط برقرار نشود. به محل دیگری بروید و دوباره سعی کنید.
- بدون داشتن اشتراک نمی توانید به بعضی امکانات دسترسی داشته باشید. برای کسب اطلاعات بیشتر با ارائه دهنده خدمات خود تماس بگیرید.

واکنش صفحه لمسی کُند یا نادرست است

در صورتی که دستگاه شما دارای صفحه لمسی است و صفحه لمسی درست واکنش نمی دهد، کارهای زیر را امتحان کنید:

- هر گونه پوشش محافظ را از روی صفحه لمسی جدا نمایید. پوشش های محافظ ممکن است از تشخیص ورودی های شما توسط دستگاه جلوگیری کنند و برای دستگاه های دارای صفحه لمسی توصیه نمی شوند.
- مطمئن شوید هنگام ضربه زدن روی صفحه لمسی، دست هایتان تمیز و خشک هستند.
- برای پاک کردن خطاهای موقت نرم افزار، دستگاه را دوباره راه اندازی کنید.
- مطمئن شوید نرم افزار دستگاه شما به جدیدترین نسخه ارتقاء یافته است.
- در صورتی که صفحه لمسی خراشیده یا خراب شود، آن را به مرکز خدمات سامسونگ منطقه خود ببرید.

دستگاه گیر می کند یا خطاهای جدی می دهد

در صورتی که دستگاه گیر کند یا از کار بیفتد، ممکن است برای بازیابی عملکرد لازم باشد برنامه ها را ببندید یا دستگاه را بازنشانی کنید. اگر دستگاه شما هنوز فعال است ولی یکی از برنامه ها ثابت مانده است، برنامه را با استفاده از مدیر وظایف ببندید. اگر دستگاه گیر کند و هیچ واکنشی نشان ندهد، [⏻] را فشار دهید و برای ۸ تا ۱۰ ثانیه نگه دارید. دستگاه به طور خودکار دوباره راه اندازی می شود.

اگر این کار مشکل را حل نکرد، بازنشانی داده های کارخانه را انجام دهید. در حالت منو **تنظیمات** ← **شخصی** ← **بازنشانی داده کارخانه** ← **بازنشانی دستگاه** ← **پاک کردن همه** را انتخاب کنید.

تماس ها قطع می شوند

وقتی در مناطق دارای سیگنال ضعیف یا دریافت ضعیف هستید، ممکن است ارتباط شما با شبکه قطع شود. به محل دیگری بروید و دوباره سعی کنید.

تماس های خروجی وصل نمی شوند

- مطمئن شوید که کلید شماره گیری را فشار داده اید.
- مطمئن شوید که به شبکه درست تلفن همراه دسترسی دارید.
- مطمئن شوید که محدودیت تماس را برای شماره تلفن مزبور تنظیم نکرده باشید.

تماس های ورودی وصل نمی شوند

- مطمئن شوید که دستگاه شما روشن است.
- مطمئن شوید که به شبکه درست تلفن همراه دسترسی دارید.
- مطمئن شوید که محدودیت تماس را برای شماره تلفن ورودی تنظیم نکرده باشید.

سایرین نمی توانند صدای شما را در حین تماس بشنوند

- مطمئن شوید که روی میکروفن تعبیه شده را نپوشانده باشید.
- مطمئن شوید که میکروفن نزدیک دهان شما قرار دارد.
- اگر از هدست استفاده می کنید، مطمئن شوید که اتصال آن درست است.

کیفیت صدا پایین است

- مطمئن شوید که جلوی آنتن داخلی دستگاه را مسدود نکرده اید.
- وقتی در مناطق دارای سیگنال ضعیف یا دریافت ضعیف هستید، ممکن است ارتباط برقرار نشود. به محل دیگری بروید و دوباره سعی کنید.

هنگام شماره گیری از مخاطبین، تماس برقرار نمی شود

- مطمئن شوید که شماره صحیح در لیست مخاطبین ذخیره شده است.
- در صورت لزوم، شماره را دوباره وارد کرده و ذخیره کنید.
- مطمئن شوید که محدودیت تماس را برای شماره تلفن مخاطب تنظیم نکرده باشید.

دستگاه بوق می زند و نماد باتری چشمک می زند

باتری تلفن شما ضعیف است. برای ادامه استفاده از دستگاه، باتری را شارژ یا تعویض کنید.

باتری درست شارژ نمی شود یا دستگاه خاموش می شود

- در صورتی که باتری دیگر به طور کامل شارژ نمی شود، باتری کهنه را به شکل صحیح دورانداخته و آن را با یک باتری نو تعویض کنید (برای اطلاع از شیوه دورانداختن صحیح باتری، به مقررات محلی خود مراجعه نمایید).

دستگاه شما داغ کرده است

هنگام استفاده از برنامه هایی که به نیروی بیشتری نیاز دارند، یا استفاده از برنامه ها در دستگاه خود به مدت طولانی، ممکن است دستگاه شما گرم شود. این وضعیت عادی است و نباید تأثیری بر طول عمر یا کارکرد دستگاه شما داشته باشد.

هنگام راه اندازی دوربین، پیام های خطا ظاهر می شوند

تلفن همراه سامسونگ شما باید حافظه و نیروی باتری کافی برای راه اندازی برنامه دوربین داشته باشد. اگر هنگام راه اندازی دوربین، پیام های خطا ظاهر شدند، کارهای زیر را امتحان کنید:

- شارژ باتری.
- با انتقال فایل ها به کامپیوتر یا حذف فایل ها از دستگاه، مقداری از فضای حافظه را آزاد کنید.
- دستگاه را دوباره راه اندازی کنید. در صورتی که بعد از انجام این کارها همچنان برای استفاده از برنامه دوربین مشکل دارید، با مرکز خدمات سامسونگ تماس بگیرید.

هنگام باز کردن فایل های موسیقی، پیام های خطا ظاهر می شوند

ممکن است بعضی فایل های موسیقی به دلایل مختلف با تلفن همراه سامسونگ شما پخش نشوند. اگر هنگام باز کردن فایل های موسیقی با دستگاه خود، با پیام های خطا روبرو می شوید، کارهای زیر را امتحان کنید:

- با انتقال فایل ها به کامپیوتر یا حذف فایل ها از دستگاه، مقداری از فضای حافظه را آزاد کنید.
- اطمینان حاصل کنید که فایل موسیقی با مدیریت حقوق دیجیتال (DRM) محافظت نشده باشد. اگر فایل موسیقی با مدیریت حقوق دیجیتال (DRM) محافظت شده است، اطمینان حاصل کنید که مجوز یا کلید مناسب را برای پخش فایل در اختیار دارید.
- مطمئن شوید که دستگاه شما از نوع فایل پشتیبانی می کند.

یک دستگاه بلوتوث دیگر یافت نشد

- مطمئن شوید ویژگی بی سیم بلوتوث روی دستگاه شما فعال شده باشد.
- مطمئن شوید که ویژگی بی سیم بلوتوث روی دستگاهی که می خواهید به آن وصل شوید در صورت لزوم، فعال باشد.
- مطمئن شوید که دستگاه شما و دستگاه بلوتوث دیگر در حداکثر محدوده برد بلوتوث قرار دارند (۱۰ متر).

اگر نکته های بالا مشکل را رفع نکرد، با یک مرکز خدمات سامسونگ تماس بگیرید.

وقتی دستگاه را به کامپیوتر وصل می کنید، اتصال برقرار نمی شود

- اطمینان حاصل کنید کابل داده کامپیوتری که از آن استفاده می کنید، با دستگاه شما سازگار است.
- مطمئن شوید که درایورهای مناسب در کامپیوتر شما نصب شده و به روزرسانی شده است.

اقدامات احتیاطی مربوط به ایمنی

برای جلوگیری از آسیب رساندن به خود و دیگران یا صدمه زدن به دستگاه، تمام اطلاعات زیر را پیش از استفاده از دستگاه مطالعه کنید.

هشدار: جلوگیری از برق گرفتگی، آتش سوزی و انفجار

از سیم های برق یا دوشاخه های آسیب دیده، یا پریزهای برق شُل استفاده نکنید

با دستان خیس، سیم برق را در دست نگیرید، یا شارژر را با کشیدن سیم آن جدا نکنید

سیم برق را خم نکنید یا به آن آسیب نرسانید

از دستگاه هنگام شارژ کردن استفاده نکنید یا دستگاه را با دستان خیس در دست نگیرید

بین قطب های باتری یا شارژر اتصال کوتاه ایجاد نکنید

شارژر یا باتری را نیندازید یا به آنها ضربه نزنید

باتری را با شارژرهایی که مورد تأیید سازنده دستگاه نیستند شارژ نکنید

به هنگام رعد و برق از این دستگاه استفاده نکنید

ممکن است دستگاه درست کار نکند و خطر برق گرفتگی وجود داشته باشد.

از باتری لیتیوم یون (Li-Ion) آسیب دیده یا نشت کرده استفاده نکنید

برای دورانداختن ایمن باتری های لیتیوم یون، با نزدیک ترین مرکز خدمات مجاز تماس بگیرید.

هنگام استفاده از باتری ها و شارژرها و دورانداختن آنها، دقت کنید

- فقط از باتری ها و شارژرهای مورد تأیید سامسونگ که مخصوصاً برای دستگاه شما طراحی شده اند، استفاده کنید. باتری ها و شارژرهای ناسازگار می توانند موجب جراحات جدی یا صدمه دیدن دستگاه شما شوند.
- هرگز باتری ها یا دستگاه ها را در آتش نیندازید. هنگام دورانداختن باتری ها یا دستگاه های استفاده شده، از تمام مقررات محلی پیروی کنید.
- هرگز باتری یا دستگاه را بر روی یا در داخل دستگاه های گرم کننده مثل اجاق های مایکروویو، اجاق گاز یا رادیاتور قرار ندهید. ممکن است باتری ها با داغ شدن بیش از حد، منفجر شوند.
- هرگز باتری را سوراخ یا له نکنید. از قرار دادن باتری در معرض فشار خارجی زیاد خودداری کنید، زیرا ممکن است باعث اتصال کوتاه مدارهای داخلی و داغ شدن بیش از حد باتری شود.

از دستگاه، باتری ها و شارژرها در برابر آسیب محافظت کنید

- از قرار دادن دستگاه و باتری ها در معرض دماهای بسیار سرد یا بسیار گرم خودداری کنید.
- دماهای شدید ممکن است باعث تغییر شکل دستگاه شود و ظرفیت شارژ و عمر دستگاه و باتری های شما را کاهش دهد.
- از تماس باتری ها با اشیای فلزی جلوگیری کنید، زیرا این تماس می تواند موجب اتصال بین پایانه های + و – باتری شود و به صدمه موقتی یا دائمی باتری بینجامد.
- هرگز از شارژر یا باتری صدمه دیده استفاده نکنید.

احتیاط: هنگام استفاده از دستگاه در مناطق ممنوعه، از همه هشدارها و مقررات مربوط به ایمنی پیروی کنید

دستگاه خود را در مکان های ممنوعه خاموش کنید

از تمام مقرراتی که استفاده از دستگاه های همراه را در یک منطقه خاص محدود می کنند، پیروی کنید.

از دستگاه خود در نزدیکی سایر دستگاه های الکترونیکی استفاده نکنید

بیشتر دستگاه های الکترونیکی از سیگنال های فرکانس رادیویی استفاده می کنند. ممکن است دستگاه شما در سایر دستگاه های الکترونیکی تداخل ایجاد کند.

از دستگاه خود در نزدیکی دستگاه تنظیم ضربان قلب استفاده نکنید

- در صورت امکان، از دستگاه خود در محدوده ۱۵ سانتی متری دستگاه تنظیم ضربان قلب استفاده نکنید، زیرا دستگاه شما می تواند در دستگاه تنظیم ضربان قلب تداخل ایجاد کند.
- اگر باید از دستگاه خود استفاده کنید، آن را حداقل ۱۵ سانتی متر دور از دستگاه تنظیم ضربان قلب نگه دارید.
- برای به حداقل رساندن تداخل احتمالی در دستگاه تنظیم ضربان قلب، از دستگاه خود در طرف مخالف بدنتان که دستگاه تنظیم ضربان قلب از آنجا دور است، استفاده کنید.

از دستگاه خود در بیمارستان یا در نزدیکی تجهیزات پزشکی که ممکن است فرکانس رادیویی در آنها تداخل ایجاد کند، استفاده نکنید

اگر شخصاً از هرگونه تجهیزات پزشکی استفاده می کنید، برای اطمینان از ایمنی تجهیزات خود در برابر فرکانس رادیویی، با سازنده تجهیزات تماس بگیرید.

اگر از سمعک استفاده می کنید، با سازنده آن برای کسب اطلاعات درباره تداخل رادیویی تماس بگیرید

ممکن است فرکانس رادیویی دستگاه شما در برخی از سمعک ها تداخل ایجاد کند. برای اطمینان از ایمنی سمعک خود، با سازنده آن تماس بگیرید.

دستگاه را در محیط های مستعد انفجار خاموش کنید

- همیشه از مقررات، دستورالعمل ها و علائم موجود در محیط های مستعد انفجار پیروی کنید.
- از دستگاه خود در نقاط سوختگیری (جایگاههای خدماتی)، در نزدیکی مواد سوختی یا شیمیایی، و در مناطقی که خطر انفجار در آنها وجود دارد، استفاده نکنید.
- گازها، مایعات قابل اشتعال، یا مواد قابل انفجار را در همان محفظه ای که دستگاه، قطعات یا لوازم جانبی آن قرار دارد، ذخیره یا حمل نکنید.

دستگاه خود را هنگام سوار شدن در هواپیما خاموش کنید

استفاده از دستگاه در هواپیما غیرقانونی است. ممکن است دستگاه شما در دستگاه های هدایت الکترونیکی هواپیما تداخل ایجاد کند.

ممکن است به دلیل فرکانس رادیویی دستگاه شما، دستگاه های الکترونیکی موجود در وسیله نقلیه موتوری درست عمل نکنند

ممکن است به دلیل فرکانس رادیویی دستگاه شما، دستگاه های الکترونیکی موجود در خودروی شما درست عمل نکنند. برای کسب اطلاعات بیشتر، با سازنده آن تماس بگیرید.

از همه هشدارها و مقررات ایمنی مربوط به استفاده از دستگاه همراه هنگام هدایت وسیله نقلیه، پیروی کنید

هنگام رانندگی، هدایت ایمن وسیله نقلیه اولین مسئولیت شما است. در صورتی که به وسیله قانون ممنوع شده است، هرگز از دستگاه همراه خود هنگام رانندگی استفاده نکنید. برای ایمنی خود و دیگران، روشهای عاقلانه و صحیح را تمرین کنید و نکته های زیر را به یاد داشته باشید:

- از یک دستگاه هندزفری استفاده کنید.
- با دستگاه خود و ویژگیهای مفید آن مانند شماره گیری سریع و شماره گیری مجدد آشنا شوید. این ویژگیها کمک می کنند زمان مورد نیاز برای برقراری و دریافت تماس با دستگاه همراه خود را کاهش دهید.
- دستگاه خود را در دسترس قرار دهید. می توانید بدون چشم برداشتن از جاده به دستگاه بی سیم خود دسترسی پیدا کنید. اگر در زمان نامناسب تماسی دریافت کردید، بگذارید پست صوتی به جای شما به آن جواب دهد.
- بگذارید کسی که با او سخن می گویید بداند در حال رانندگی هستید. در ترافیک سنگین یا شرایط جوی خطرناک تماسها را به حالت تعلیق دربیاورید. باران، تگرگ، برف، یخبندان و ترافیک سنگین ممکن است خطرناک باشد.
- چیزی یادداشت نکنید یا شماره تلفنی را جستجو نکنید. نوشتن لیست «کارهایی که باید انجام شود» یا جستجو در دفتر تلفن شما را از مسئولیت اصلی خود که رانندگی ایمن است غافل می کند.
- به طور واضح شماره بگیرید و ترافیک را ارزیابی کنید. وقتی در حال حرکت نیستید یا قبل از وارد شدن به ترافیک تماس بگیرید. سعی کنید وقتی خودروی شما ساکن است تماس بگیرید. اگر لازم است تماسی بگیرید، فقط چند شماره بگیرید، جاده و آینه ها را نگاه کنید، بعد ادامه دهید.
- وارد گفتگوهای تنش زا یا احساسی که ممکن است حواس شما را پرت کند نشوید. کسانی را که با آنها صحبت می کنید آگاه کنید که در حال رانندگی هستید و گفتگوهایی را که ممکن است توجه شما را از جاده منحرف کنند معلق کنید.
- از دستگاه خود برای کمک گرفتن استفاده کنید. در صورت آتش سوزی، تصادف، یا شرایط اضطراری درمانی با یک شماره اورژانس محلی تماس بگیرید.

- از دستگاه خود برای کمک به دیگران در شرایط اضطراری استفاده کنید. اگر یک تصادف، یک جنایت در حال انجام، یا شرایط اضطراری جدی که جان کسی در خطر است را مشاهده کردید، با یک شماره اضطراری محلی تماس بگیرید.
- در صورت لزوم با یک شماره امداد جاده ای یا یک شماره امداد خاص غیراضطراری تماس بگیرید. اگر یک خودروی خراب دیدید که هیچ خطر جدی ای ندارد، یک چراغ راهنمایی خراب، یک تصادف جزئی که هیچ کس مجروح نشده، یا خودرویی که می دانید مسروقه است، با امداد جاده ای یا یک شماره خاص غیراضطراری تماس بگیرید.

مراقبت و استفاده صحیح از دستگاه همراه خود

دستگاه خود را خشک نگه دارید

- رطوبت و همه انواع مایعات ممکن است به قطعات یا مدارهای الکترونیکی دستگاه صدمه بزند.
- وقتی دستگاه خیس است، بدون روشن کردن دستگاه خود باتری را بیرون بیاورید. دستگاه خود را با یک حوله خشک کنید و آن را به یک مرکز خدمات ببرید.
- مایعات رنگ برچسبی را که نشان دهنده آب دیدگی داخل دستگاه است تغییر می دهد. صدمه به دستگاه در اثر آب خوردگی، می تواند ضمانت نامه سازنده را از درجه اعتبار ساقط کند.

از دستگاه خود در مناطق پر گرد و غبار یا آلوده استفاده نکنید و آن را در این مناطق نگهداری ننمایید

گرد و غبار ممکن است باعث درست کار نکردن دستگاه شما شود.

دستگاه خود را در سطوح شیبدار قرار ندهید

دگر دستگاه شما بیفتد، ممکن است آسیب ببیند.

دستگاه خود را در جاهای داغ یا سرد قرار ندهید. از دستگاه خود در دمای ۲۰- تا ۴۵ درجه سانتیگراد استفاده کنید

- اگر دستگاه خود را داخل یک خودروی دربسته جا بگذارید، ممکن است دستگاه منفجر شود، زیرا دمای داخل آن ممکن است تا ۸۰ درجه سانتیگراد برسد.
- دستگاه خود را به مدت طولانی در معرض تابش مستقیم خورشید قرار ندهید (مثلاً روی داشبورد خودرو).
- باتری را در دمای ۲۰- تا ۴۵ درجه سانتیگراد نگهداری کنید.

دستگاه خود را کنار اشیاء فلزی مانند سکه، کلید یا گردنبند نگهداری نکنید

- ممکن است دستگاه شما تغییر شکل دهد یا درست کار نکند.
- اگر پایانه های باتری در تماس با اشیاء فلزی باشند، ممکن است آتش سوزی ایجاد شود.

دستگاه خود را نزدیک میدانهای مغناطیسی نگهداری نکنید

- ممکن است دستگاه شما خراب شود یا باتری به دلیل قرار گرفتن در معرض میدانهای مغناطیسی خالی شود.
- کارتهای دارای نوار مغناطیسی، مانند کارت اعتباری، کارت تلفن، کارت بانکی، و کارت سوار شدن به هواپیما، ممکن است توسط میدانهای مغناطیسی آسیب ببینند.
- از کیف های حمل یا لوازم جانبی دارای گیره های مغناطیسی استفاده نکنید یا نگذارید دستگاه شما برای مدت طولانی در تماس با میدان های مغناطیسی قرار داشته باشد.

دستگاه خود را نزدیک یا داخل بخاری، مایکروویو، دستگاههای آشپزی فوری، یا ظرفهای دارای فشار بالا نگهداری نکنید

- ممکن است باتری نشت کند.
- ممکن است دستگاه شما بیش از اندازه گرم شود و آتش سوزی ایجاد کند.

دستگاه خود را نیندازید یا به آن ضربه نزنید

- ممکن است صفحه دستگاه شما آسیب ببیند.
- اگر دستگاه شما خم شود یا تغییر شکل یابد، ممکن است آسیب ببیند یا قطعات آن درست کار نکند.

از فلاش نزدیک چشم افراد یا حیوانات استفاده نکنید

استفاده از فلاش نزدیک چشم ممکن است باعث از دست رفتن موقت بینایی یا آسیب دیدن چشمها شود.

حداکثر عمر مفید باتری و شارژر را تضمین کنید

- باتری ها را به مدت بیش از یک هفته شارژ نکنید، زیرا شارژ بیش از اندازه می تواند عمر باتری را کوتاه کند.
- باتری های استفاده نشده در طول زمان خالی می شوند و قبل از استفاده باید دوباره شارژ شوند.

- زمانی که از شارژر استفاده نمی کنید، آن را از منبع برق جدا کنید.
- از باتری ها فقط برای کارهایی که برای آن در نظر گرفته شده اند، استفاده کنید.

از باتریها، شارژرها، و لوازم جانبی و مواد تأیید شده توسط سازنده استفاده کنید

- استفاده از باتریها یا شارژرهای معمولی ممکن است عمر دستگاه شما را کوتاه کند یا باعث درست کار نکردن دستگاه شود.
- سامسونگ نمی تواند مسئول ایمنی کاربر هنگام استفاده از لوازم جانبی یا موادی باشد که مورد تأیید سامسونگ نیستند.

باتری یا دستگاه را گاز نزنید یا نمکید

- انجام این کار ممکن است به دستگاه آسیب بزند یا باعث انفجار شود.
- اگر کودکان از این دستگاه استفاده می کنند، دقت کنید که از دستگاه درست استفاده کنند.

هنگام صحبت کردن با دستگاه:

- دستگاه را مستقیم نگه دارید، همانطور که تلفن معمولی را نگه می دارید.
- مستقیم داخل قطعه دهانی صحبت کنید.
- از تماس با آنتن داخلی دستگاه خود خودداری کنید. لمس کردن آنتن ممکن است کیفیت گفتگو را کاهش دهد یا باعث شود دستگاه فرکانسهای رادیویی بیش از حد لزوم ارسال کند.
- دستگاه را به حالتی راحت در دست بگیرید، کلیدها را به آرامی فشار دهید، از ویژگی های خاصی استفاده کنید که تعداد دفعاتی که لازم است کلیدها را فشار دهید، کم می کنند (مثل پیام های آماده و متن پیشگو)، و استراحت کافی به خود بدهید.

از شنوایی خود مراقبت کنید

- قرار گرفتن بیش از حد در معرض صداهای بلند ممکن است به شنوایی آسیب بزند.
- قرار گرفتن در معرض صداهای بلند هنگام رانندگی ممکن است حواس شما را پرت کند و باعث تصادف شود.
- قبل از وصل کردن هدفون به منبع صدا همیشه صدا را کم کنید و فقط از حداقل تنظیم صدای لازم برای شنیدن مکالمه یا موسیقی استفاده کنید.

هنگام استفاده از دستگاه در حین راه رفتن یا حرکت مراقب باشید

همیشه مراقب اطراف خود باشید تا از آسیب دیدن خود و دیگران جلوگیری کنید.

دستگاه خود را در جیبهای عقب یا دور کمر خود نگذارید

اگر بیفتید ممکن است آسیب ببینید یا به دستگاه صدمه بزنید.

قطعات دستگاه خود را باز نکنید، آنها را تغییر ندهید و تعمیر نکنید

- هرگونه تغییر می تواند ضمانت نامه سازنده را از درجه اعتبار ساقط کند. برای تعمیرات، دستگاه خود را به مرکز خدمات سامسونگ ببرید.
- باتری را باز یا سوراخ نکنید، این کار ممکن است باعث انفجار یا آتش سوزی شود.

از رنگ کردن دستگاه خود یا چسباندن برچسب بر روی آن خودداری کنید

رنگ و برچسب می تواند حرکت قطعات متحرک با مشکل مواجه کرده و باعث خرابی دستگاه شود. حساسیت نسبت به رنگ یا قطعات فلزس دستگاه، ممکن است عوارضی مانند خارش، اگزما یا آماس پوستی را به همراه داشته باشد. در صورت بروز این علایم، استفاده از محصول را متوقف کرده و به پزشک مراجعه کنید.

هنگام تمیز کردن دستگاه خود:

- دستگاه یا شارژر خود را با یک حوله یا پارچه پاک کنید.
- پایانه های باتری را با یک تکه پنبه یا یک حوله پاک کنید.
- از مواد شیمیایی یا پاک کننده ها استفاده نکنید.

اگر صفحه دستگاه ترک خورده یا شکسته از دستگاه استفاده نکنید.

شیشهٔ شکسته یا آکریلیک ممکن است به دستها و صورت شما آسیب برساند. دستگاه را برای تعمیر به یک مرکز خدمات سامسونگ ببرید.

از دستگاه برای هیچ کار دیگری به جز کاربرد در نظر گرفته شده استفاده نکنید

هنگام استفاده از دستگاه در مکانهای عمومی برای دیگران مزاحمت ایجاد نکنید

به کودکان اجازه ندهید از دستگاه شما استفاده کنند

دستگاه شما اسباب بازی نیست. به کودکان اجازه ندهید با دستگاه بازی کنند زیرا ممکن است به خود و دیگران آسیب بزنند، به دستگاه صدمه برسانند، یا تماسهایی بگیرند که هزینه شما را افزایش دهد.

تجهیزات و دستگاههای همراه را با احتیاط نصب کنید

- مطمئن شوید که دستگاههای همراه شما یا تجهیزات مربوط به آن با ایمنی کامل در وسیله نقلیه شما نصب شده اند.
- دستگاه خود و لوازم جانبی آن را در محدوده عمل کیسه هوا یا در نزدیکی آن قرار ندهید. تجهیزات بی سیمی که به درستی نصب نشده باشند، می توانند در هنگام باد شدن سریع کیسه هوا موجب جراحات شدیدی شوند.

سرویس دستگاه فقط باید توسط پرسنل مجاز انجام شود

سرویس دستگاه توسط پرسنل غیرمجاز ممکن است به دستگاه شما آسیب برساند و ضمانت نامه تولید کننده دستگاه شما را بی اعتبار کند.

هنگام کار با سیم کارت یا کارت های حافظه دقت کنید

- هنگامی که دستگاه در حال دریافت یا انتقال اطلاعات است، سیم کارت آن را بیرون نیاورید، زیرا این کار می تواند موجب از دست رفتن اطلاعات و یا آسیب دیدن سیم کارت یا دستگاه شود.
- از سیم کارت در برابر نوسانات قوی، الکتریسیته ساکن، و پارازیت الکتریکی سایر دستگاه ها محافظت کنید.
- پایانه ها یا محل های اتصال طلایی رنگ را با انگشتان خود یا اشیای فلزی لمس نکنید. اگر سیم کارت کثیف است، آن را با یک پارچه نرم تمیز کنید.

از دسترسی به خدمات اضطراری اطمینان حاصل کنید

ممکن است در برخی مناطق یا شرایط برقراری تماس های اضطراری از طریق دستگاه شما امکان پذیر نباشد. قبل از مسافرت به مناطق دوردست یا توسعه نیافته، روشی جایگزین برای برقراری تماس با پرسنل خدمات اضطراری در نظر بگیرید.

حتماً از اطلاعات مهم نسخه پشتیبان تهیه کنید

سامسونگ در قبال از دست رفتن اطلاعات، مسئولیتی ندارد.

محتویات کپی رایت شده را به هیچ عنوان توزیع نکنید

بدون کسب اجازه از صاحبان محتوا، مطالب دارای کپی رایتی که ضبط کرده اید را بین دیگران پخش نکنید. انجام این کار، نقض قانون کپی رایت است. کارخانه سازنده مسئولیتی در قبال مسایل قانونی ناشی از استفاده نادرست کاربر از مطالب دارای کپی رایت، ندارد.

اطلاعات گواهینامه «میزان جذب خاص» (SAR)

دستگاه شما با استانداردهای اتحادیه اروپا (EU) که میزان قرارگیری در معرض انرژی فرکانس رادیویی (RF) منتشر شده توسط تجهیزات رادیویی و مخابراتی را محدود می کنند، مطابقت دارد. این استانداردها از فروش دستگاههای همراهی که از حداکثر میزان قرارگیری در معرض انرژی فرکانس رادیویی (موسوم به «میزان جذب خاص» یا SAR) برابر با ۲ وات بر کیلوگرم بافت بدن تجاوز می کنند، جلوگیری می نمایند. در حین آزمایش، حداکثر SAR گزارش شده برای این مدل ۱٫۰۷ وات بر کیلوگرم بوده است. هنگام استفاده عادی، میزان SAR واقعی احتمالاً بسیار پایین تر خواهد بود، زیرا این دستگاه به گونه ای طراحی شده است که صرفاً انرژی RF لازم برای ارسال سیگنال به نزدیکترین ایستگاه را منتشر کند. دستگاه شما با انتشار خودکار میزان پایین تر انرژی در هر زمان که ممکن است، میزان کلی قرار گرفتن شما در معرض انرژی RF را کاهش می دهد.

هنگام حمل یا استفاده از این محصول، جهت اطمینان از رعایت الزامات مربوط به قرارگرفتن در معرض فرکانس های رادیویی، آن را در ۵ میلی متری بدن خود نگه دارید.

دورانداختن صحیح این محصول

(تجهیزات برقی و الکترونیکی زاید)



(مربوط به اتحادیه اروپا و سایر کشورهای اروپایی دارنده سیستم های جمع آوری مجزای زباله)
علامت نشان داده شده بالا بر روی محصول، لوازم جانبی یا اسناد آن بدین معناست که این محصول و لوازم جانبی الکترونیکی آن (مانند شارژر، هدست، کابل USB) نباید در پایان عمر مفید خود، همراه با سایر زباله های خانگی دور انداخته شوند.
لطفاً به منظور جلوگیری از وارد آمدن آسیب احتمالی به محیط زیست و سلامت انسان ها به علت دفع کنترل نشده زباله، این محصولات را از انواع دیگر زباله جدا کرده و آنها را جهت ارتقاء استفاده مجدد و قابل استمرار منابع طبیعی، با احساس مسئولیت بازیافت کنید.
کاربران خانگی باید با فروشنده محصول خود، یا اداره دولتی محلی تماس بگیرند تا درباره جزئیات محل و چگونگی تحویل این محصولات جهت بازیافت ایمن برای محیط زیست، کسب اطلاع نمایند.
کاربران تجاری باید با عرضه کننده خود تماس گرفته و مفاد و شرایط قرارداد خرید را بررسی کنند. این محصول و لوازم جانبی الکترونیکی آن نباید در هنگام دورانداختن با دیگر زباله های تجاری مخلوط شوند.

دورانداختن صحیح باتری های موجود در این محصول

(مربوط به اتحادیه اروپا و سایر کشورهای اروپایی دارنده سیستم های مجزای جمع آوری باتری)
وجود این علامت بر روی باتری، دفترچه راهنما یا بسته بندی، بدین معناست که باتری های موجود در این محصول نباید در پایان عمر مفید خود، همراه با سایر زباله های خانگی دور انداخته شوند. هر جا که نشانه گذاری شده است، نمادهای شیمیایی Hg، Cd یا Pb نشان می دهند که باتری حاوی جیوه، کادمیم یا سرب به میزان بیشتری از مقادیر مرجع مشخص شده در دستورالعمل ۶۶/۲۰۰۶ کمیسیون اروپاست. در صورتی که باتری ها به شکل صحیح دور انداخته نشوند، این مواد شیمیایی می توانند موجب آسیب رساندن به سلامت انسان یا محیط زیست شوند.
برای محافظت از منابع طبیعی و ترویج استفاده مجدد از مواد، لطفاً باتری ها را از سایر انواع زباله جدا کرده و آنها را از طریق سیستم محلی و رایگان جمع آوری باتری بازیافت نمایید.

باطری قاب لثشارژ تعبی هشده در این محصول توسط کاربر قابل تعویض نیست. برای اطلاعات بیشتر درمورد تعویض آن با ارائه دهنده خدمات تان تماس بگیرید.

بیانیه سلب مسئولیت

برخی از محتواها و خدمات قابل دسترس از طریق این دستگاه، متعلق به اشخاص ثالث هستند و تحت حمایت قانون حق نسخه برداری، حق ثبت اختراع، علائم تجاری و یا سایر حقوق مالکیت معنوی قرار دارند. چنین محتواها و خدماتی صرفاً برای استفاده شخصی و غیرتجاری شما ارائه شده اند. اجازه ندارید از محتواها یا خدمات به شیوه ای که مالک محتوا یا ارائه دهنده خدمات آن را مجاز ندانسته است، استفاده کنید. بدون ایجاد هیچگونه محدودیت برای آنچه ذکر گردید، اجازه ندارید برای هیچ یک از محتواها یا خدمات نمایش داده شده از طریق این دستگاه، اقدام به دستکاری، کپی، انتشار مجدد، آپلود، پست، ارسال، ترجمه، فروش، ایجاد آثار اقتباسی، یا هر شیوه یا رسانه ای نمایید، مگر اینکه مالک محتوای مربوطه یا ارائه دهنده خدمات صراحتاً اجازه چنین کاری را داده باشد. «محتواها و خدمات اشخاص ثالث «همانگونه که هست» ارائه می شود. سامسونگ چنین محتواها یا خدمات ارائه شده ای را چه صراحتاً و چه به صورت ضمنی برای هیچ منظوری تضمین نمی کند. سامسونگ صراحتاً مسئولیت هرگونه ضمانت ضمنی، بدون قید محدودیت شامل ضمانت های قابلیت فروش یا تناسب برای یک هدف خاص را از خود سلب می نماید. سامسونگ دقت، اعتبار، بهنگامی، مجاز یا کامل بودن هیچ یک از محتواها یا خدماتی که از
طریق این دستگاه در دسترس قرار گرفته است را تضمین نمی کند و سامسونگ تحت هیچ شرایطی، از جمله اهمال، مسئولیت هیچگونه خسارت مستقیم، غیرمستقیم، اتفاقی، خاص یا منتجه، حق الوکاله، هزینه ها یا هرگونه خسارت ناشی از، یا مربوط به هر نوع اطلاعات مندرج، یا در نتیجه استفاده از چنین محتواها یا خدماتی توسط شما یا هر شخص ثالث دیگری را، چه به صورت قراردادی و چه به عنوان مسئولیت مدنی نمی پذیرد، حتی اگر از امکان بروز چنین خساراتی مطلع شده باشد.» خدمات اشخاص ثالث ممکن است در هر زمانی قطع شده یا دیگر وقفه نشوند و سامسونگ هیچگونه ادعا یا ضمانتی مبنی بر در دسترس بودن هیچ یک از محتواها یا خدمات در هر زمانی، ارائه نمی دهد. محتواها و خدمات توسط اشخاص ثالث و از طریق شبکه ها و تأسیسات مخابره ای ارسال می شوند که سامسونگ هیچ کنترلی بر آنها ندارد. بدون محدود کردن کلیت این بیانیه سلب مسئولیت، سامسونگ هرگونه مسئولیت یا تعهد مربوط به وقفه یا تعلیق هرگونه محتوا یا خدماتی که از طریق این دستگاه در دسترس قرار گرفته است را از خود سلب می نماید. سامسونگ در قبال خدمات مشتریان مربوط به این محتواها و خدمات، هیچگونه مسئولیت یا تعهدی ندارد. هرگونه پرسش یا درخواست برای خدمات در رابطه با این محتواها یا خدمات، باید مستقیماً به ارائه دهندگان مربوطه این خدمات و محتواها ارسال شود.